



ProSYS

Manual de Instalação e Programação

ProSYS


Manual de Instalação e Programação



Informação ao Cliente

CONEXÃO TELEFÔNICA (Ref.: FCC Parte 68)

- 1 Este equipamento, Painel de Controle de Alarme, nome de marca ProSYS (RP128MA0000A, RP140MA0000A, RP116MA0000A), está em conformidade com a Parte 68 das Normas FCC e com os requerimentos adotados pela ACTA. No painel inferior deste produto existe uma etiqueta que contém, entre outras informações, um identificador do produto no formato US:RKEAL10BRP1XXMA. Se for necessário este número deve ser fornecido à companhia telefônica.
- **2** Este equipamento foi projetado para ser conectado à rede telefônica usando um bloco de terminais, que está em conformidade com a Parte 68 e um conector RJ31X instalado corretamente. Veja as Instruções de Instalação para maiores detalhes.
- 3 O REN é usado para determinar o número de dispositivos que podem ser conectados a uma linha telefônica. Um número excessivo de RENs numa linha telefônica pode resultar que os dispositivos não respondam a uma chamada telefônica que esteja entrando. Na maioria, mas não em todas as áreas, a soma de RENs não deve exceder a cinco (5.0). Para estar seguro do número de dispositivos que podem ser conectados a uma linha, como determinado pelo total de RENs, entre em contato com a companhia telefônica local. O REN do sistema de alarme é parte do identificador do produto, que tem o formato US:RKEAL10BRP1XXMA.
- 4 Se o Painel de Controle de Alarme causar danos à rede telefônica, a companhia telefônica o notificará antecipadamente que uma descontinuidade temporária de serviço pode ser necessária. Se não for prático um aviso prévio, você será notificado assim que for possível. Além disto, você será avisado do seu direito de encaminhar uma reclamação com o FCC se isto for necessário.
- **5** A companhia telefônica pode fazer alterações nas suas instalações, equipamentos, operações e procedimentos, que podem afetar a operação deste equipamento. Se isto ocorrer, a companhia telefônica fornecerá um aviso prévio para que você possa fazer as necessárias modificações para manter o serviço de forma ininterrupta.
- 6 Se aparecem problemas com o Painel de Controle de Alarme, que necessitam conserto ou informação sobre a garantia, por favor, dirija-se a: Rokonet Industries USA Inc 2822 NW 79th Ave. Miami, Florida 33122 USA, telefone número 305 592 3820, URL: sales@rokonetusa.com. Se o equipamento estiver causando danos à rede telefônica, a companhia telefônica poderá requerer que o equipamento seja desconectado até que o problema seja resolvido.
- **7** É proibida a conexão com o serviço de telefone público por moeda. A conexão com serviço de linha compartilhada está sujeita às tarifas locais
- 8 O Painel de Controle de Alarme deve estar habilitado a apreender uma linha telefônica e fazer uma chamada em uma situação de emergência. Deve poder fazer isto mesmo se outro equipamento (telefone, secretária eletrônica, modem de computador, etc.) estiver usando a linha telefônica. Para fazer isto, o painel de controle de alarme deve ser conectado com um plugue RJ31X corretamente instalado e que esteja eletricamente em serie e adiante do resto do equipamento unido à mesma linha telefônica. A instalação apropriada é apresentada na figura abaixo. Se você tiver quaisquer perguntas a respeito destas instruções, consulte a sua companhia telefônica ou um instalador qualificado sobre como instalar o conector RJ31X e o Painel de Controle do Alarme.

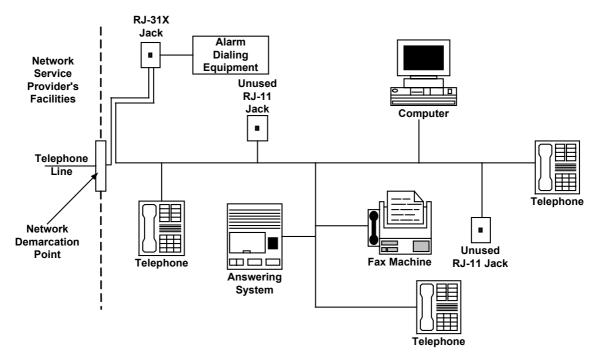

Customer Premises Equipment and Wiring

INTERFERÊNCIA DE RADIO FREQÜÊNCIA (Ref.: FCC Parte 15, Par. 15.105)

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites da Classe B de aparelhos digitais de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites foram definidos para fornecer uma boa proteção contra danos de interferência em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza, e pode irradiar energia de rádio freqüência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência danosa às rádios comunicações. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerão interferências em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência danosa a uma recepção de rádio ou televisão, a qual possa ser determinada ligando-se e desligando-se o equipamento, o usuário é então encorajado a tentar resolver a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- 1) Reoriente ou recoloque a antena receptora.
- 2) Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- 3) Conecte o equipamento a uma tomada ou circuito diferente daquele utilizado para a conexão do receptor.
- 4) Consulte o revendedor ou um técnico especializado em Rádio/TV para obter auxílio.

MUDANÇAS OU MODIFICAÇÕES (Ref.: FCC Parte 15, Par. 15.21 e 15.27)

Mudanças ou modificações nesta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela Rokonet, Ltd., podem invalidar a autorização para o usuário operar o equipamento.

ı

CE Declaração de Conformidade

Nós, abaixo-assinados,

ROKONET ELECTRONICS LTD. RISHON LEZION, HACHOMA ST. 14 ISRAEL

TELEFONE: (972) 3 963 7777 FAX: (972) 3 9616584

certificamos e declaramos sob nossa responsabilidade única que o seguinte equipamento:

Marca	Tipo *	Descrição do Produto
ProSYS	RP128MC00XXA, RP116MC00XXA, MC140MC00XXA	Painel de Controle com acessórios conectados por fio (incluindo cabos) e acessórios sem fio

foi testado e se encontra em conformidade com os requisitos incluídos nos seguintes padrões:

Padráo	Artigo 5/1999/EC	Nota
EN 60950:00	3(1)(a)	1
EN 301 489-3 v.1.2.1	3(1)(b)	1
EN 50130-4:95+A1 (98)	3(1)(b)	1
EN 50081-1:92	3(1)(b)	2
EN 300 330-2 v.1.1.1	3(2)	2
EN 300 220-3 v.1.1.1	3(2)	3
TBR21:98+ETSI EG 201 121 v.1.1.3	/	4

Nota 1: Sistema ProSYS completo, Nota 2: Teclado de Proximidade (adicional), Nota 3: Transmissores RF (adicional), Nota 4: Unidade Central (adicional).

e portanto cumpre com os requisitos e provisões da **Diretriz 1999/5/RC** do Conselho do Parlamento Europeu e do conselho de 9 de março de 1999 sobre equipamento de Rádio e Equipamento de Terminal de Telecomunicações e o reconhecimento mútuo de sua conformidade e Anexo III (procedimento Valoração de Conformidade mencionado no artigo 10(4)).

*: XX representa o código do país

30 de Dezembro de 2002 David Kartoun CTO

Conteúdo

Capítulo 1: Introduzindo o ProSYS	1-
O que é o ProSYS?	1- ⁻
Instalando o ProSYS	
Outros Materiais de Referência	
Sobre Fiação	
Arquitetura e Capacidade do ProSYS	
Características do ProSYS	
Características do Pros s	
Painel Principal	
Expansão da Zona	
Expansão Sem Fio	
Partições/Áreas	
Grupos	
Teclados	
Teclas de Função Programáveis	
Códigos de Usuário e Níveis de Autoridade	
Chaves de Controle	
BUS de Expansão	
Saídas de Utilidade Programáveis	
Módulo X-10	
Comunicador Digital/Modo Siga-Me	
Módulo Digital Avançado de Voz	
Tamper da Caixa	
Tamper da Campainha	1-1
Módulo de Expansão de Abastecimento de Energia	1-1
Módulo de Expansão do Controle de Acesso	1-1
Agendamento	1-1
Registro de Eventos	1-1
Módulo da Impressora	1-12
Cabo Adaptador do BUS	1-12
Módulo de Transferência de Programa	1-12
Auto-Instalação	
Auto-Monitoração	
Redução de Falsos Alarmes	
Zona com Armado Forçado	1-1
Capítulo 2: Montagem e Fiação do Painel Principal	2
Passo 1: Montagem do Painel Principal	2-
Precauções de Segurança	
Descarregando Eletricidade Estática	
Seguindo Regulamentos Locais	2-:
O que Faz um Bom Terra?	2-2-2

Passo 2: Fiação do Painel Principal	2-3
Fiação do Painel Principal	
Fiação das Zonas aos Sensores e Detectores (Zonas Terminais Z1 a Z8)	2-5
Fiação de Dispositivos Auxiliares	
Fiação dos Dispositivos Sonoros da Campainha	
Fiação do Tamper da Sirena	
Fiação do Tamper da Caixa	
Fiação de Dispositivos Externos Disparáveis	
Conexão do Conector J10	
Conexão do Libboo Tolofânicos	
Conexão de Linhas Telefônicas Conexão do Plugue do BUS (J1, J5 ou J8)	
Instalação do Plugue do Jumper Padrão no Conector J2	
Instalação do Conector J3	
Conexão do Conector J4 SIG IN (Sinal no Módulo de Voz)	
Conexão de Flying Leads	
Conexão da Energia AC	
Conexão do ConectorJ6	
Capítulo 3: Instalando Módulos Externos e Dispositivos	3-1
Passo 3: Identificação e Fiação de Teclados e Módulos de Expansão	3-1
Programando os Números ID dos Dispositivos	3-1
Instalando um Teclado	3-2
Passo 4: Acrescentando Módulos	3-3
Fiando os Módulos de Expansão de Zona	3-3
Fiando os Módulos de Saída de Utilidade	
Fiando os Módulos de Expansão da Fonte de Abastecimento	
Fiando Módulos Adicionais	
Passo 5: Ativando	3-8
Canítulo 4: Programando o ProSVS	A A
Capítulo 4: Programando o ProSYS	
Usando as Opções de Programação do Painel Principal de ProSYS	
Usando o Teclado Numérico LCD	
Programando desde o Teclado Numérico LCD	
Acesso ao Menu de Programação do Instalador	
Restaurar as Definições de Programação Predeterminadas pelo Fabricante (RESET)	
Tempo Esgotado do Teclado	
Mapa das Opções do Menu de Programação do Instalador	4-8
Capítulo 5: Usando os Menus de Programação do Instalador	E 1
Convenções do Menu de Programação do Instalador	
Sistema	
Sistema: Definir Tempo	
Sistema: Controle do Sistema	
Sistema: Ajuste do Relógio	
Sistema: Janelas	
Sistema: Etiquetas do Sistema	
Sistema: Som do Tamper	
Sistema: Habilitar / Desabilitar Predeterminado	5-16

Sistema: Informação de Serviço	5-17
Sistema: Versão do Sistema	
Zonas	5-18
Zonas: Uma a Uma	
IMPORTANTE:	5-20
Zonas: Partições	5-20
Zonas: Tipo de Zona	5-21
Zonas: Som de Zona	5-26
Zonas: Final de Linha	5-28
Zonas: Loop de Resposta	5-29
Zonas: Zonas Cruzadas	5-30
Zonas: Etiquetas	5-31
Zonas: Manutenção	5-31
Zonas: Vários	5-39
Saída de Utilidade	5-41
Saída de Utilidade: Nada	5-42
Saída de Utilidade: Sistema	5-42
Saída de Utilidade: Partição	
Saída de Utilidade: Zona	
Saída de Utilidade: Código de Usuário	5-49
Ativação / Desativação	
Manutenção de Código	
Manutenção de Código: Autoridade	
Níveis de Autoridade	
Manutenção de Código: Partição	
Manutenção de Código: Supervisor	
Manutenção de Código: Instalador	
Manutenção de Código: Sub-Instalador	
Usando o Código de Sub-Instalador	
Manutenção de Código: Extensão do Código	5-56
Discador	5-58
Discador: Números de Telefone	5-58
Letras Especiais	5-60
Discador: Número de Conta do Cliente	
Discador: Formato de Comunicação	5-61
Formatos de Comunicação da Estação Monitora (CM)	5-63
Discador: Acesso e ID	5-64
Discador: Controles	5-65
Siga-Me	5-65
Discador: Parâmetros	5-68
Discador: Reportagens Independentes	5-71
Discador: Restaurar Alarme	
Discador: Teste Periódico	
Discador: Auto Códigos	5-78

Códigos de Reportagem	5-80
Códigos de Reportagem: Tecla de Emergência	5-81
Códigos de Reportagem: Zonas	
Códigos de Reportagem: Tamper de Acessórios	5-83
Códigos de Reportagem: Problema Principal	5-85
Códigos de Reportagem: Problema Módulo Acessório Fonte de Alimentação	5-87
Códigos de Reportagem: Códigos de Armado (Fechamento)	5-89
Códigos de Reportagem: Códigos de Desarmado (Aberturas)	5-90
Códigos de Reportagem: Vários	5-91
Códigos de Reportagem: Comunicação Especial	5-92
Códigos de Reportagem: Código de Acessórios	5-93
Acessórios	5-95
Acessórios: Agregar / Apagar Módulo	5-96
Acessórios: Verificar Módulo	5-106
Acessórios: Teste do BUS	5-107
Acessórios: Examinar o BUS	5-107
Prova de Caminhada	5-108
Acessórios: Auto Configuração	5-108
Vários	5-109
Vários: Parâmetros do Botão Sem Fio	5-109
Modificando os Parâmetros do Botão Sem Fio	5-109
Vários: Alocação do Botão Sem Fio	5-111
Controle de Acesso	5-111
Controle de Acesso: Definir Porta	5-112
Controle de Acesso: Posição Código Cartão	5-116
Controle de Acesso: Código Especial	5-116
Sair da Programação	5-117
Capítulo 6: Usando o MTP, Testando o Sistema e Solucionando Problemas	6-1
Usando o Módulo de Transferência de Programação (MTP)	6-1
Testando o Sistema	6-2
Solucionando Problemas	6-3
Problema de Loop na Sirene	6-3
Problema na Linha Telefônica	
Mensagem do Teclado: ACESSÓRIO EE U/D NÃO ENCONTRADO	6-4
Mensagem do Teclado: PRESSIONE ► PARA INSTALAR	6-4
LED Power Piscando Rapidamente, Indicando uma Condição de Problema no Sistema	6-4
Apêndice A: Dados Técnicos	A-1
Apêndice B: Acessórios do ProSYS	B-1
Apêndice C: Códigos de Relatórios	C-1
Programação de Códigos de Relatório para SESCOA SUPERFAST (03B1)	
Códigos Novos	
Programação de Códigos de Relatório para ADEMCO POINT (CONTACT) ID (0420)	C-2
Programação de Códigos de Relatório para SIA (0700)	C-3
Apêndice D: Mensagens do Registro de Eventos	D-1

Lista de Tabelas

Tabela 1-1: Fatos Sobre fios	1-2
Tabela 1-2: Fiação Entre o Painel Principal do ProSYS e o Transformador Plug-In de 16.5 VAC.	/40VA 1-3
Tabela 1-3: Bitola do Fio	1-3
Tabela 1-4: Força Auxiliar Total	1-3
Tabela 1-5: Corrente Máxima dos Dispositivos Sonoros Externos	1-4
Lista de Figuras	
Figura 1-1: Arquitetura e Capacidades do ProSYS	1-5
Figura 1-2: Teclado LCD	1-8
Figura 2-1: Montagem do Painel Principal	2-1
Figura 2-2: Diagrama da Fiação do Painel Principal	2-4
Figura 2-3: BUS de Expansão de 4-Fios	2-5
Figura 2-4: Diagrama de Conexão de Zonas	2-6
Figura 2-5: Fiação do Tamper da Caixa	2-8
Figura 2-6: Conexão do Conector J10	2-9
Figura 2-7: Conexão à Terra da Caixa de Metal	2-10
Figura 2-8: Conexão à Terra da Porta da Caixa de Metal	2-10
Figura 2-9: Conectando o Conector J6	2-12
Figura 3-1: Configuração dos Interruptores DIP	3-1
Figura 3-2: Vista Frontal da Instalação do Teclado	3-2
Figura 3-3: Módulo de Expansão da Zona ZE8 (Mostrando um Exemplo de uma Fiação Típica de Zona)	3-3
Figura 3-4: Módulo de Expansão da Zona ZE16 (Mostrando um Exemplo de uma Fiação Típica de Zona)	3-3
Figura 3-5: Módulo de Saída de Utilidade UO4 (Mostrando um Exemplo de Fiação UO4)	3-4
Figura 3-6: Módulo de Saída de Utilidade E08	3-4
Figura 3-7: Módulo de Saída de Utilidade X-10	3-5
Figura 3-8: Módulo de Fonte de Alimentação PS (Mostrando um Exemplo da Fiação PS)	3-6
Figura 4-1: O Teclado LCD	4-2

Capítulo 1: Introduzindo o ProSYS

Este capítulo oferece uma introdução básica ao sistema ProSYS e a sua arquitetura e capacidade, como descrito nas seguintes seções:

- **♦ O que é o ProSYS?**, abaixo
- → Instalando o ProSYS, página 1-2
- ♦ Sobre Fiação, página 1-2
- ★ Arquitetura e Capacidade do ProSYS, página 1-5
- → Características do ProSYS, página 1-6

O que é o ProSYS?

O ProSYS é um sistema de segurança completo que fornece soluções sofisticadas para alertar e informar sinais de alarme das instalações. É um sistema modular integrado que combina controle de acesso, proteção de segurança e automatização residencial, com a vantagem de controlar todo o sistema por meio de uma única interface. O ProSYS é flexível e proporciona uma interface fácil ao usuário que permite uma instalação, programação e utilização fáceis.

O ProSYS está disponível em três modelos que utilizam os mesmos acessórios, mas têm capacidades máximas distintas (refira-se às *Características – Limitações Específicas*, página 1-6). O ProSYS é destinado a atender às necessidades de cada residência, escritório e prédio comercial. O sistema é projetado usando como base um microprocessador e a tecnologia EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory – Memória somente para Leitura que pode ser Programada e Apagada Eletronicamente), que armazena o programa operacional do sistema, assim como seus parâmetros programáveis, sem depender de fontes de energia externas. O ProSYS pode ser usado com os detectores e sensores padrão, juntamente com uma variedade de acessórios e dispositivos de saída.

O ProSYS pode monitorar e supervisionar até um máximo de 128 zonas. Utilizando o seu BUS de quatro fios, pode suportar uma série de módulos opcionais, incluindo vários Teclados, Expansores de Zona, uma Interface Sem Fio, Fornecedores de Energia complementares, um módulo de Voz, capacidade para Controle de Acesso, uma Interface X-10, Registro de Eventos, e Saídas de Utilidade. Todos estes dispositivos se comunicam com o sistema utilizando o BUS para enviar comandos e dados, que têm origem no Painel Principal.

O ProSYS pode também ser programado e/ou controlado por intermédio do software Upload/Download, instalado num computador PC com o sistema operacional Windows.

Instalando o ProSYS

Este Manual de Instalação e Programação do ProSYS detalha como instalar o hardware do ProSYS e como programar o Painel Principal do ProSYS, como descrito nos seguinte passos principais:

- **→ Passo 1: Montando o Painel Principal** (Capítulo 2)
- **→ Passo 2: Fiação do Painel Principal** (Capítulo 2)
- → Passo 3: Identificação e Fiação de Teclados e Módulos de Expansão (Capítulo 3)
- **→ Passo 4: Acrescentando Módulos** (Capítulo 3)
- → Passo 5: Ativando (Capítulo 3)
- **→ Passo 6: Programando o ProSYS** (Capítulos 4 e 5)
- **→ Passo 7: Testando o Sistema** (Capítulo 6)



NOTA:

Enquanto este manual descreve todos os passos mencionados acima, a seção sobre programação do Painel Principal compreende a maior parte da informação, pois cobre todas as funções programáveis que podem ser executadas utilizando-se o teclado numérico.

Outros Materiais de Referência

Mesmo não sendo necessários para fins de instalação, o seguinte documento também está disponível para assisti-lo durante a instalação de seu ProSYS.

Documento	Parte No.	Descrição
Manual do Usuário da ProSYS	5IN128UMPR	Proporciona informação destinada ao usuários finais do ProSYS.

Sobre Fiação

O uso correto de fios e cabos é necessário para uma instalação e operação bem-sucedidas do sistema ProSYS. É importante escolher a espessura correta do fio para reduzir ao mínimo a perda de energia e para assegurar uma operação confiável do sistema. Leve em consideração tanto as necessidades atuais da instalação como as distâncias de fiação envolvidas. As tabelas seguintes oferecem informação de grande utilidade para ajudar a realizar uma instalação isenta de falhas.

Dimensão AWG da	Diâmet	ro do Fio	Resistência: Pés		Resistência: Metros		
Bitola	Polegadas	Milímetros	Ω por Pé	Ω por 1000 Pés	Ω por Metro	Ω por 100 Metros	
24	0.020	0.50	0.026	26.0	0.085	8.5	
22	0.025	0.64	0.016	16.0	0.052	5.2	
20	0.031	0.80	0.010	10.0	0.032	3.2	
19	0.035	0.90	0.008	8.0	0.026	2.6	
18	0.040	1.00	0.006	6.0	0.020	2.0	
16	0.050	1.27	0.004	4.0	0.013	1.3	
14	0.064	1.63	0.0025	2.5	0.008	0.82	

Tabela 1-1: Fatos Sobre Fios

Distância de Fio Sentido Único entre o Transformador Plug-In		AWG (American Wire Gauge) Para melhores resultados use a dimensão de fic indicada ou maior (numericamente mais baixa)				
Em Pés	Em Metros	22 20 18 16 14				14
Até 15 pés	Até 5 metros	✓				
15 - 25 pés	5 - 8 metros		✓			
25 - 40 pés	8 - 12 metros			1		
40 - 60 pés	12 - 20 metros				✓	
60 - 100 pés	20 - 30 metros					✓

Tabela 1-2: Fiação Entre o Painel Principal do ProSYS e o Transformador Plug-In de 16.5 VAC / 40VA

Bitola do Fio		Comprimento Máximo Combinado de TODA a fiação do BUS de Expansão		
24 AWG	7/02mm	150 metros	492 pés	
22 AWG	16/02mm	200 metros	656 pés	
20 AWG	24/02mm	333 metros	1092 pés	
19 AWG	28/02mm	400 metros	1312 pés	

Tabela 1-3: Bitola do Fio



NOTAS:

Para a estabilidade máxima do sistema, convém Não exceder um total de 300 metros (1000 pés) de fio ao se fazer a fiação do BUS de Expansão.

Para uma distância de mais de 300 metros, consulte o serviço de suporte ao consumidor de Rokonet para obter informação detalhada.

Força Auxiliar	Bitola de Fio Desejada em Ramal Específico									
Total (Máx.	32/02 mm 18 AWG		28/02 mm 19 AWG		24/02 mm 20 AWG		16/02 mm 22 AWG		7/02 mm 24 AWG	
Absorção Corrente	Máx. Distância em		Máx. Distância em		Máx. Distância em		Máx. Distância em		Máx. Distância em	
p/Ramal)	Metros	Pés	Metros	Pés	Metros	Pés	Metros	Pés	Metros	Pés
20mA	1195	3920	945	3100	750	2460	472	1550	296	970
30mA	793	2600	628	2060	500	1640	314	1030	197	646
40mA	597	1960	472	1550	375	1230	236	775	148	485
50mA	478	1568	378	1240	300	984	189	620	118	388
60mA	296	1300	314	1030	250	820	157	515	98	323
70mA	341	1120	270	886	214	703	135	443	84	277
80mA	299	980	237	775	187	615	118	388	74	243
90mA	264	867	209	687	166	547	105	343	66	215
100mA	239	784	189	620	123	492	94	310	59	194

Tabela 1-4: Força Auxiliar Total



Os comprimentos de fio indicados representam a distância em sentido único entre a fonte de força e o último detector

Corrente	Bitola de Fio Desejada em Ramal Específico									
Máx Disp. Sonoros Externos	32/0	2 mm	28/02 mm		24/02 mm		16/02 mm			
	Distância Máxima em		Distância Máxima em		Distância Máxima em		Distância Máxima em			
	Metros	Pés	Metros	Pés	Metros	Pés	Metros	Pés		
100mA	238	780	191	625	151	495	94	310		
200mA	229	390	95	313	76	248	47	155		
300mA	79	260	63	208	50	165	31	103		
400mA	59	195	48	157	38	124	24	78		
500mA	48	156	38	125	30	99	19	62		
650mA	37	120	29	96	23	76	15	48		

Tabela 1-5: Corrente Máxima dos Dispositivos Sonoros Externos



NOTA

Os comprimentos de fio indicados representam a distância em sentido único entre o ProSYS e o dispositivo sonoro no ramal.

Arquitetura e Capacidade do ProSYS

O seguinte diagrama proporciona uma visão geral da arquitetura e das capacidades do ProSYS. Examine esta figura antes de iniciar a instalação de seu ProSYS para obter uma visão ampla do conjunto das capacidades do sistema ProSYS.

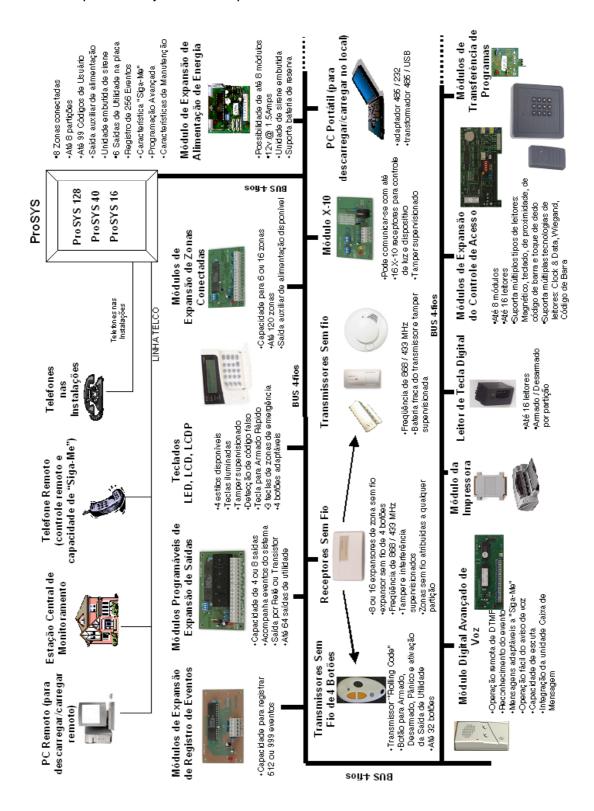


Figura 1-1: Arquitetura e Capacidades do ProSYS

Características do ProSYS

Esta seção descreve as características do sistema ProSYS, incluindo as características específicas para cada modelo do ProSYS.

Características – Limitações Específicas

Cada modelo ProSYS tem diversas características – limitações específicas, como descrito na tabela que segue:

Característica	ProSYS 16	ProSYS 40	ProSYS 128
Total de Zonas	8-16	8-40	8-128
Zonas Principais de Expansão (conectadas fisicamente ou sem fio)	1x8 (EZ ou WR)	4x8 ou 2x16 ou 2x8 + 1x16 (EZ ou WR)	1x8 + 7x16 (EZou WR)
Corrente Máx.	1,5 A	1,5 A	1,5 A
Número de BUS´s de Expansão	1	1	2
Número Total de Módulos de Expansão	32	32	64 (32 para cada BUS de dados)
Entrada do Tamper da Caixa NC	1	1	1
Entrada do Tamper da Campainha/Sirene EOL	1	1	1
Saídas de Utilidade	6-22	6-38	6-70
Módulos de Expansão da Saída de Utilidade	Até 2 módulos (máx. 16 SU)	Até 4 módulos (máx. 32 SU)	Até 8 módulos (máx. 64 SU)
Partições/Áreas	4	4	8
Grupos por Partição/Área	4	4	4
Códigos de Usuários	00-29	00-59	00-98
Módulos de Controle de Acesso (# de Portas)	2 (4 portas)	4 (8 portas)	8 (16 portas)
Leitor de Tecla Digital	16	16	16
Teclados Numéricos	8	12	16
Números de Conta	8	8	12
Números de 'Siga-Me'	8	8	16
Registro de Eventos	256 Embutidos (Sem Expansão Possível)	512 (com Expansão)	999 (com Expansão)



NOTAS:

Os módulos de expansão de zona podem ser ou conectados fisicamente ou sem fio.

Todos os painéis podem trabalhar com uma bateria de até 17AH segundo os regulamentos aplicáveis.

A saída relé deve ter a opção de ser alimentada com COM positivo -12V ou negativo -0V.

Painel Principal

O Painel Principal é a base operacional do sistema e tem as seguintes características:

- ♦ 8 zonas básicas conectadas fisicamente
- → Aumentado até 16, 40, ou 128 zonas conectadas fisicamente/sem fio (refira-se a Características Limitações Específicas, página 1-6)
- ♦ 6 Saídas de Utilidade:
 - 1 x relé (saída programável) (3 Ampères)
 - 1 x 500mA transistor (Coletor Aberto)
 - ❖ 4 x 70mA transistores (Coletor Aberto)
- ◆ Entrada do tamper da caixa (normalmente aberto)
- Entrada do tamper da campainha (usando um resistor fim-de-linha de 2.2KΩ)
- → Um BUS de 4-fios originado no Painel Principal, que é o ponto inicial para toda a expansão do sistema (refira-se também ao Capítulo 2, Montagem e Fiação do Painel Principal):
 - ProSYS 16 e ProSYS 40: Um BUS com 2 "conectores rápidos" para uma fácil conexão com dispositivos
 - ProSYS 128: Dois BUS's diferentes com "conectores rápidos" e uma terminal adicional BUS 2
- ◆ Energia para a operação de uma sirene externa
- ◆ Oferece o tipo requerido de voltagem para uma ou mais sirenas eletrônicas, campainhas, alto-falantes, respectivamente
- ◆ Suporta mais de 20 tipos de zonas
- ◆ 4 terminações de zona, incluindo: circuito-fechado (NF), circuito-aberto (NA), resistores fim-de-linha (EOL) e resistores fim-de-linha duplo (DEOL) (refira-se também ao Capítulo 2, Montagem e Fiação do Painel Principal)
- → Registro de eventos (até 256 eventos)

Expansão da Zona

Além de suas oito zonas conectadas fisicamente, o ProSYS pode suportar até 120 outras zonas similares (128 no total), que se derivam através de conexão seja de um módulo de expansão de 8-Zonas ou 16-Zonas, inclusive dos Módulos de Expansão Sem Fio 8/16 mencionados abaixo.

O número de zonas possíveis depende do seu modelo de ProSYS, como descrito nas *Características – Limitações Específicas*, página 1-6.

Expansão Sem Fio

Ao usar zonas sem fio, os Módulos de Expansão Sem Fio 8/16 do sistema ProSYS responderão a distintos detectores sem fio, tais como detectores PIR, detectores PIR PET, detectores de fumaça, contatos da porta, e os botões 4-teclas que também podem operar como *rolling code transmitters*.

O Módulo de Expansão Sem Fio inclui as seguintes características:

- ♦ Tecnologia super heterodina
- → Tempo de supervisão programável
- ♦ Detecção do Tamper
- → Detecção de bateria fraca nos transmissores
- ♦ Indicação de interferências dos sinais
- → Tempo de supervisão programável

Partições/Áreas

Qualquer zona ou grupo de zonas pode ser designada a qualquer uma das 8 partições/áreas independentes, dependendo do ProSYS instalado (refira-se às *Características – Limitações Específicas*, página 1-6). As partições permitem que um único sistema de ProSYS proteja cada local em uma casa onde habitam várias famílias, vários apartamentos de um prédio comercial ou institucional, e até várias lojas localizadas muito próximas em um corredor de um shopping. Cada partição/área oferece *zonas em comum* e *cruzamento de zona*.

Uma área é semelhante a uma partição com a exceção de que não existe uma zona comum (uma zona que seja incluída em duas ou mais partições). Se o sistema for configurado para o modo Partição, então a zona comum não será armada até que todas as partições que compartilham esta zona estejam armadas. Se o sistema for configurado para o modo Área, a zona comum será armada depois que qualquer partição que compartilhe a zona tenha sido armada. O Instalador configura o modo Partição/Área.

Grupos

Grupos são zonas reunidas dentro de uma partição/área que são usados para permitir armado parcial. Podem ser definidos até quatro grupos de zonas para cada partição/área. Armar Grupo é executado usando-se as teclas de Função no teclado numérico (A, B, C e D). Cada tecla representa um distinto grupo de zonas. Os usuários podem armar qualquer um dos quatro grupos de qualquer partição usando um código e selecionando a partição. (Refira-se ao *Manual do Usuário do ProSYS* para maiores informações sobre Armando Grupo)

Teclados

O ProSYS pode suportar até 16 teclados, com uma seleção de quatro estilos (um do tipo LCD, dois do tipo LED, e um do tipo de proximidade LCD) dos quais pode-se ter acesso a praticamente todas as características do sistema.

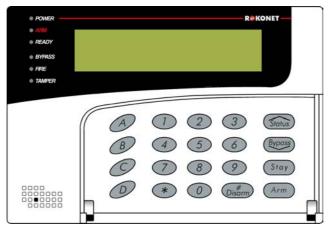


Figura 1-2: Teclado LCD

Cada teclado está equipado com três Teclas de Zonas de Emergência (Pânico, Incêndio e Emergência Auxiliar) e tem a habilidade de elaborar um Código de Coação (Em caso de assalto desarma o sistema exatamente igual, porém enviando um sinal específico ao monitoramento). Todos os teclados são protegidos com tamper duplo e empregam luz de fundo para sua apresentação e para suas teclas, que também emitem um som ao serem pressionadas. Os teclados podem ser programados para detectar e desencorajar quaisquer tentativas de desarme e têm incorporadas seqüências com teclas-rápidas de fácil uso simples anulação de zona e para exibir informações sobre as zonas sem segurança. A característica de uma tecla de Armado-Rápido para ambos os modos de operação "Stay" e "Away" (botão ARM) pode ser selecionada para facilitar o seu uso.



Nos sistemas divididos em partições, os teclados podem ser designados seletivamente a específicas partições, mas os teclados do tipo LED só podem ser utilizados em sistemas que não superem a sua habilidade de visualizar as indicações pertinentes às zonas. Conseqüentemente o teclado de 8-LED (p/n RP128KL0800A) não pode ser utilizado em um sistema com mais de 8 zonas, nem o teclado de 16-LED (p/n RP128KL1600A) pode ser usado quando existem mais de 16 zonas instaladas.

Teclas de Função Programáveis

As quatro teclas de Função no teclado numérico (A, B, C e D) podem ser programadas para executar uma següência de comandos ao se pressionar uma destas teclas. Por exemplo, um usuário pode pressionar a tecla A que executa um macro que arma o primeiro andar e acende a luz de entrada da casa ao mesmo tempo, ou um usuário pode pressionar a tecla B que interrompe a discagem de Siga-Me.

Códigos de Usuários e Níveis de Autoridade

Cada instalação do ProSYS acomoda tipicamente Códigos de Usuário, exclusivos, de até 6 dígitos. Cada código pode ser alocado a um dos vários Níveis de Autoridade e, caso seja utilizado, pode ser alocado a múltiplas partições.

Além disso, em casos em que se requer maior segurança, está disponível a opção de código duplo, que requer que dois usuários introduzam seus códigos para desarmar o sistema.

Chaves de Controle

Para aquelas instalações que só necessitam de uma simples chave de controle, o ProSYS pode suportar uma chave de controle (engate SPST e/ou do tipo momentâneo). A chave de controle permite armar e desarmar o sistema (ou apenas uma das suas particões). Qualquer zona do ProSYS pode ser definida como Chave de controle, com ou sem tempo de atraso.

BUS de Expansão

Utilizando o BUS de 4 fios do sistema ProSYS, que pode operar até 300 metros (1000 pés), uma variedade de características e melhorias pode ser obtida através do uso dos módulos de expansão adequados. A incorporação de qualquer módulo ao sistema se faz por meio de uma simples conexão ao BUS do sistema, tal como descrito no Passo 2 Fiação do Painel Principal no Capítulo 2, Montagem e Fiação do Painel Principal.

O ProSYS 16 e o ProSYS 40 têm um BUS, enquanto o ProSYS 128 tem dois BUS's distintos. No ProSYS 128, se um dos BUS's entrar em curto-circuito ou se existe qualquer tipo de problema que interrompe o fluxo de dados do BUS, o outro continuará a operar normalmente.

Para conexões fáceis do BUS a outros dispositivos, o Painel Principal possui "rápidos conectores do BUS": dois para o ProSYS 16/40 e três para o ProSYS 128.

Saídas de Utilidade Programáveis (PGM)

O Painel Principal do ProSYS inclui 6 Saídas de Utilidade (1 relé 3Ampères, 1 transistor 500mA e 4 transistores coletor aberto 70mA). Estas saídas auxiliam na operação de dispositivos externos em resposta a um número de atividades do sistema relacionadas aos alarmes, zonas, partições, áreas, qualquer evento geral do sistema, as ações de um usuário em particular, ou eventos programadas baseados no relógio interno do sistema.

A Saída de Utilidade pode acionar um batente de porta, um gravador (Time Lapse) de CCTV, um relé intermediário, etc. Quando for necessário maior flexibilidade de saída, estas saídas podem ser aumentadas, como segue:

- → ProSYS 16: Qualquer combinação de 2 módulos de expansão (4-relés ou módulos de saída de 8-transistores). A S.U. (Saída de Utilidades) pode ser aumentada até um máximo de 16 saídas com os módulos de expansão. O total de saídas S.U. é de até 22 saídas (módulos de expansão e o Painel Principal).
- → ProSYS 40: Qualquer combinação de 4 módulos de expansão (4-relés ou módulos de saída de 8-transistores). A S.U. pode ser aumentada até um máximo de 32 saídas com os módulos de expansão. O total de saídas S.U. é de até 38 saídas (módulos de expansão e o Painel Principal).
- → ProSYS 128: Qualquer combinação de 8 módulos de expansão (4-relés ou módulos de saída de 8-transistores). A S.U. pode ser aumentada até um máximo de 64 saídas com os módulos de expansão. O total de saídas S.U. é de até 70 saídas (módulos de expansão e o Painel Principal).

Módulo X-10

O sistema ProSYS também suporta a conexão de um Módulo Transmissor X-10 ao seu BUS de Expansão de 4 fios. A tecnologia X-10 converte as ocorrências de saída programáveis em um protocolo entendido pelo Módulo Transmissor. Ao ser acionado, este módulo gera sinais de acionamento e de controle ao longo dos fios de AC (Corrente Alternada) existentes nas instalações, aos módulos Receptores X-10, posicionados e conectados corretamente dentro das instalações para controlar a iluminação e os aparelhos eletrodomésticos. Módulos de Transmissão X-10 se encontram disponíveis para o sistema ProSYS, que suporta Módulos Receptores de 8 ou 16 instalações.

Comunicador Digital/Modo Siga-Me

O Comunicador Digital instalado no sistema ProSYS é capaz de processar um grande número de formatos de transmissão, entre eles o ADEMCO Contact ID e o SIA. Pode processar números de contas (para cada partição) com números adicionais de reserva, armazenar números de telefone de até três Centrais de Monitoramento (no caso de utilizar um sistema de relatório múltiplo ou dividido), oferecer um modo de Economizar Chamada do qual podem-se reunir relatórios que não sejam urgentes ao longo de um período de tempo predeterminado, para serem transmitidos todos de uma vez, e suportar sistema de testes diários, juntamente com relatórios de entrada no e saída do modo de Programação do Instalador do sistema.

Além da comunicação padrão com a central de monitoramento, o ProSYS utiliza a característica de Siga-Me na qual uma chamada telefônica pode ser feita usando tons para representar o alarme ativado (roubo ou incêndio) para um número de telefone predeterminado. Esta característica se encontra disponível para cada partição e geralmente é muito útil para avisar a um proprietário residencial quando está no seu trabalho, ou a um empresário quando está em sua residência, de que houve um alarme num local específico.

Com o módulo opcional de Voz, é possível gravar 3 mensagens curtas, que substituem os sons de alarme geralmente produzidos pelo modo Siga-Me.

Por último, a característica de busca (*paging*) também está disponível através do modo Siga-Me. Quando forem selecionadas e programadas para este fim, as mensagens do ProSYS que contêm a seguinte informação também podem ser enviadas ao *paging* numérico ou alfanumérico do usuário: sinais de abertura e fechamento baseados na partição e/ou sinais de alarme baseados na partição.

Módulo Digital Avançado de Voz

O Módulo Digital Avançado de Voz proporciona informação audível sobre o estado do seu sistema ProSYS e permite a qualquer telefone remoto, toque-tom (DTMF) atuar como teclado numérico para o sistema. O Módulo Digital Avançado de Voz pode ser utilizado nas seguintes situações:

- ★ Em caso de ocorrência de um evento, como ativação de alarme, o Módulo Digital Avançado de Voz lhe informa sobre uma situação de segurança, como intrusão ou incêndio, chamando-lhe e tocando um anúncio do Evento gravado anteriormente. Você pode assim reconhecer o evento e operar remotamente o sistema.
- ◆ Operando o sistema remotamente, o que inclui:
 - Armar e desarmar partição
 - Anular zona
 - Ativar / desativar S.U.
 - Modificar números de Siga-Me
 - Realizar as opções de Escutar e Falar que lhe permitem escutar em sua propriedade e responder, se for necessário.

Tamper da Caixa

O tamper da caixa é um tamper de entrada (NF – normalmente fechado) para a caixa de metal, que protege ambos os lados da caixa. Isto significa que se a caixa é aberta ou removida da parede, o tamper se abre e aciona o alarme.

Tamper da Campainha

O tamper da campainha é um tamper de entrada terminado por um resistor EOL (Resistor de final de linha). Se a linha é cortada ou entra em curto-circuito, o alarme é acionado.

Módulo de Expansão de Abastecimento de Energia

Apesar do fato de que o Painel Principal do ProSYS fornece 600mA de eletricidade auxiliar (900mA para a Campainha), o uso de um número de módulos e detectores adicionais do sistema facilmente superam esta limitação. Conseqüentemente, o sistema ProSYS permite adicionar até oito módulos remotos de expansão de Abastecimento de Energia, cada um deles operando com energia AC e conectados ao BUS.

Cada módulo deste tipo tem uma capacidade total de corrente de 1.5 ampères e as conexões necessárias para acionar dispositivos auxiliares e disparar campainhas, sirenes eletrônicas, ou alto-falantes durante um alarme. Cada módulo de expansão de Abastecimento de Energia também tem sua própria bateria de reserva e é monitorado para determinar qualquer perda de AC, uma condição de bateria fraca, entrada do tamper, uma falha na sua saída auxiliar de energia, e a perda de integridade do Loop de Sirene

Módulo de Expansão do Controle de Acesso

Uma das características mais singulares do ProSYS é a sua integração com um subsistema de Controle de Acesso. Com uma conexão máxima de oito módulos de Controle de Acesso deste tipo, é possível um total de 16 leitores (cada módulo dando suporte a até dois leitores). Cada leitor pode operar com tecnologia magnética, de proximidade, de código de barras, de toque e/ou Weigand. O sistema pode ter até 999 usuários, e até 1000 "transações" podem ser armazenadas num módulo.

Agendamento

Utilizando-se o relógio interno do sistema, é possível programar operações do sistema a uma mesma hora em dias da semana selecionados ou em uma hora específica dentro das próximas 24 horas ou durante períodos de férias.

As operações do sistema incluem:

- → Programar armar e desarmar automático (de uma ou mais partições).
- → Programar operação automática das Saídas de Utilidade.
- ♦ Restringir usuários a desarmar durante períodos de tempo predefinidos.

Registro de Eventos

O ProSYS tem a capacidade de armazenar até 999 eventos importantes, inclusive armado, desarmado, anulação, alarmes, problemas, restaurações e reinicializações. Estes eventos são registrados por ordem seqüencial, de acordo com a data e horário, e quando for necessário, segundo a Zona, Partição, Área, Código do Usuário, Teclado, etc. Quando for apropriado, estes eventos podem ser visualizados no teclado LCD ou enviados à companhia de alarme usando o software Upload/Download e impressos para análise posterior.

Módulo da Impressora

Um módulo de Impressora, projetado especificamente para estabelecer uma interface entre o BUS de 4 fios do ProSYS e uma impressora paralela do to tipo Centronics, permite imprimir todos os eventos significativos do sistema, no momento em que ocorrem, inclusive as atividades de controle de acesso, caso seja apropriado. Cada evento inclui a data, hora e, caso seja conveniente, a partição afetada e o usuário envolvido.

Cabo Adaptador do BUS

Utilizando a unidade Cabo Adaptador do BUS (RP296EBA), um computador portátil pode ser conectado diretamente ao ProSYS e utilizado para as operações locais de *uploading/downloading*.

Módulo de Transferência de Programa

O Módulo de Transferência de Programa é uma pequena placa de circuito impresso capaz de armazenar, sem necessidade de usar energia, a configuração programada de qualquer ProSYS. Conseqüentemente, quando for conveniente, a configuração programada de uma conta, uma vez carregada no Módulo de Transferência de Programa, pode ser usada como um *padrão* e transportada para uma outra conta, onde a configuração pode ser armazenada e posteriormente modificada.

Auto-Instalação

Para uma instalação rápida e fácil, o sistema realiza a instalação automática dos módulos conectados ao BUS. O sistema procura os módulos automaticamente verificando sua conexão e operação através da característica de escanear (procurar) do BUS e pede ao usuário para aprovar cada conexão do módulo. A característica de auto-instalação é realizada automaticamente depois de configurar o sistema ou pode também ser realizada manualmente.

Auto-Monitoração

O ProSYS tem diversas possibilidades de auto-monitoração, incluindo:

- ◆ O Teste de BUS permite que o sistema verifique a conexão e a operação dos módulos conectados ao BUS, indicando a eficiência de cada um deles numa escala de 0-100%. Cada resultado é exibido individualmente no teclado LCD (ou usando o software Upload/Download).
- → Uma característica de "cão de guarda" (watchdog), que realiza periódica e automaticamente um auto-teste apropriado e emite um relatório toda vez que alguma falha operacional é encontrada.
- → Um Modo de Manutenção que, quando selecionado, executa um auto-controle ativo sobre muito de seus componentes.
- ◆ Capacidade para realizar a prova de caminhada de uma pessoa, permitindo que um Instalador ou técnico possa controlar a operação de cada contato e detector que, quando disparado, emite um sinal sonoro e é registrado visualmente no teclado que foi usado para iniciar o teste.

Redução de Falsos Alarmes

Num esforço para impedir falsos alarmes, o ProSYS oferece várias características programáveis, incluindo: cruzamento de zonas, encerramento do swinger, demoras de entrada/saída tanto audíveis como visuais, verificação de alarme de incêndio, pausa do discador antes da transmissão de um alarme, cancelamento da opção de relatório, golpes duplos e teste soak (teste continuo).

Zona com Armado Forçado

Quando esta opção estiver ativa (numa base por zona), o Painel Principal pode forçar o armamento mesmo com as zonas abertas. Se uma zona forçada estiver aberta, o LED Ready pisca e a zona é anulada no final do tempo de saída. Se a zona estiver fechada a qualquer momento durante o período armado, ela automaticamente não será anulada e será reincluída no sistema.

Capítulo 2: Montagem e Fiação do Painel Principal

Este capítulo cobre os dois primeiros passos do procedimento de instalação do ProSYS, como segue:

- **♦ Passo 1: Montagem do Painel Principal**, abaixo
- → Passo 2: Fiação do Painel Principal, página 2-3

Passo 1: Montagem do Painel Principal

O Painel Principal do ProSYS é protegido por uma caixa de metal. Prenda a caixa à parede utilizando o hardware apropriado, como se mostra abaixo.

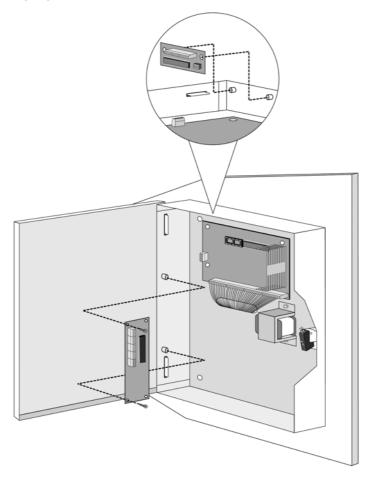


Figura 2-1: Montagem do Painel Principal

O local de montagem deve ser:

- ◆ Seco.
- → Próximo de uma fonte de abastecimento de energia CA (desconectada).
- ♦ Com uma boa conexão terra.
- ◆ Com acesso às linhas telefônicas do cliente.

Precauções de Segurança

Ao montar o Painel Principal, as seguintes precauções de segurança são relevantes:

Quando o Painel Principal está alimentado por energia, a voltagem do painel principal está presente no PCB principal. Para evitar riscos de choques elétricos, desconecte toda a alimentação de energia (transformador AC e bateria) e os fios do telefone antes de fazer a manutenção. Em nenhuma hipótese deve a energia da can principal ser conectada ao PCB, a não ser ao bloco terminal principal.

- → Para a conexão principal de AC, um dispositivo de desconexão facilmente acessível será incorporado na fiação da instalação do edifício.
- ♦ O equipamento deve ser instalado segundo as exigências da National Fire Protection Association's Standard #74 (N.F.P.A. Batterymarch Park, Quincy, MA 02269) e os Códigos Elétricos Nacionais locais.
- → Para uma contínua proteção contra risco de incêndio, substitua os fusíveis somente por fusíveis do mesmo tipo e classificação.
- ★ Existe risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorreto. Desfaçase das baterias usadas segundo as instruções apropriadas. (O Painel Principal está programado para funcionar com uma bateria selada de 12 V, 7 AH como uma reserva para a fonte de alimentação primária.)
- ◆ Não cause curto-circuito aos terminais do transformador Isto faz com que o fusível interno queime. O transformador deve ser conectado a uma tomada de 230 VAC 24-horas, que deve ser controlada por um dispositivo aprovado para proteção de sobrecarga.
- ◆ O Painel Principal é projetado com proteção reversa de polaridade no circuito de carga da bateria. Entretanto, uma conexão inapropriada e prolongada da bateria ao Painel Principal resulta em danos. A energia deve permanecer desconectada até que todas as conexões tenham sido feitas e verificada sua exatidão.

Descarregando Eletricidade Estática

Por favor, note que é importante descarregar eletricidade estática que possa haver sido criada em seu corpo antes de tocar um circuito. Para fazer isto, toque o solo. (Refira-se também a *O que Faz um Bom Terra?* abaixo)

Seguindo Regulamentos Locais

Certifique-se de seguir os regulamentos locais com relação à proteção contra incêndio, instalações elétricas, poluição sonora e instalação de sistemas de segurança.

O que Faz um Bom Terra?

O aterramento proporciona um grau de proteção contra raios e transitórios induzidos para qualquer equipamento eletrônico que possa, devido à descarga de raio ou estática, experimentar maus funcionamentos permanentes ou gerais. Considera-se terra ideal aquela ligação terra unificada em que uma barra de 8 pés revestida de cobre, localizada próximo às barras terra existentes para força e telefone, é enfiada diversos metros dentro da terra. Ferragens e grampos apropriados então são usados para conectar eletricamente juntas cada uma dessas barras, e em seguida ao terminal terra do dispositivo a ser protegido.

Talvez seja possível utilizar uma ligação elétrica terra existente nas dependências se a mesma estiver bastante próxima ao Painel Principal. Idealmente, esse terra pode ser obtido no painel metálico de serviço onde se origina a força elétrica de entrada. Para a conexão do fio terra, utilizar um fio sólido de bitola 14 ou de dimensão maior (numericamente *mais baixa*) conectado entre o terminal GND do ProSYS e uma ligação terra elétrica aceitável. Trate de

manter este fio o mais curto possível e não passá-lo em conduto, não enrolá-lo, dobrá-lo acentuadamente, nem estendê-lo ao lado de outra fiação. Caso seja necessário dobrá-lo ou mudar sua direção, deverá ter um raio de pelo menos 8 polegadas no ponto a partir do qual ele seja dobrado. Em caso de dúvida, pode ser conveniente solicitar a assistência de um eletricista licenciado para lidar com serviços de ligação terra.

Passo 2: Fiação do Painel Principal

Este passo explica os diversos procedimentos de fiação e conexão que devem ser executados quando realizando a fiação do Painel Principal, como seque:

- → Fiação do Painel Principal, página 2-4
- → Fiação das Zonas aos Sensores e Detectores(Zonas Terminais Z1 a Z8), página 2-5
- → Fiação de Dispositivos Auxiliares, página 2-7
- → Fiação dos Dispositivos Sonoros da Campainha, página 2-7
- → Fiação do Tamper da Sirene, página 2-7
- → Fiação do Tamper da Caixa, página 2-8
- → Fiação de Dispositivos Externos Disparáveis, página 2-8
- ★ Conexão do Conector J10, página 2-9
- → Conexão ao Solo (Terra), página 2-9
- → Conexão de Linhas Telefônicas, página 2-11
- ◆ Conexão do Plugue do BUS (J1, J5 ou J8), página 2-11
- → Instalação do Plugue do Jumper Padrão no Conector J2, página 2-11
- → Instalação do Conector J3, página 2-11
- ◆ Conexão do Conector J4 SIG IN (Sinal no Módulo de Voz), página 2-11
- → Conexão de Flying Leads, página 2-11
- **♦ Conexão da Energia CA**, página 2-12
- **♦ Conexão do Conector J6**, página 2-12

IMPORTANTE: Antes da fiação do Painel Principal, certifique-se que a conexão às redes de alimentação de energia ou a bateria estejam DESCONECTADAS durante a fiação.

Fiação do Painel Principal

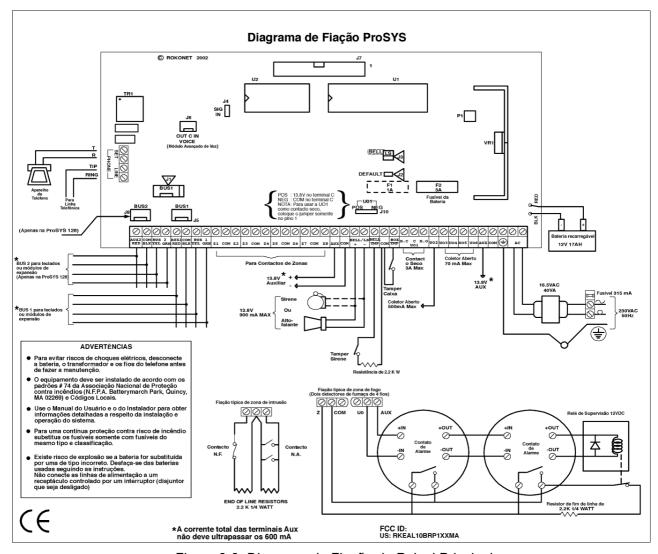


Figura 2-2: Diagrama da Fiação do Painel Principal

O segundo grupo de quatro terminais à esquerda do Painel Principal representam o BUS de Expansão do sistema, que suportam a conexão dos teclados e dos módulos de expansão.

As conexões são de terminal-a-terminal, com fios codificados coloridos, como segue:

Terminal do BUS	Descrição
AUX VERMELHO	Energia de 12V para os módulos de expansão do BUS
COM PRETO	Preto 0V. Comum para os módulos de expansão do BUS
BUS AMARELO	Amarelo. Conexão de DADOS para os módulos de expansão do BUS
BUS VERDE	Verde conexão de DADOS para os módulos de expansão do BUS

Para evitar uma possível queda de voltagem devido ao uso de múltiplos teclados e fios de longo percurso, use um cabo de qualidade, de 4 condutores com uma bitola de dimensão apropriada (refira-se à tabela de tamanhos de bitola no *Capítulo 1, Introduzindo o ProSYS*).

O sistema de fiação paralela suporta conexões paralelas de qualquer ponto ao longo da fiação (refira-se à Figura 2-3 abaixo). A extensão máxima de fio permitida é de 300 metros (1000 pés) para todos os ramais do BUS.

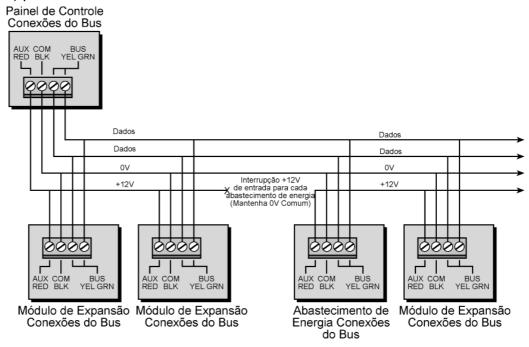


Figura 2-3: BUS de Expansão de 4-Fios



NOTAS:

No ProSYS 16 e no ProSYS 40, existe apenas um BUS, que pode ser conectado ao bloco de terminais do BUS 1 ou a um dos dois plugues do BUS 1 (J1 e J5).

No ProSYS 128, existe também um BUS 2, que é separado do BUS 1. Você pode conectar com o bloco de terminais do BUS 2 ou com o plugue do BUS 2 (J8). Além disso, se um dos BUS's entrarem em curto-circuito ou se houver qualquer tipo de problema que interrompa os dados do BUS, o outro continuará operando normalmente.

Fiação das Zonas aos Sensores e Detectores (Zonas Terminais Z1 a Z8)

Para a fiação das zonas aos sensores e detectores:

- 1. Conecte até 8 zonas de fio, usando fiação de par-trançado ou cabo de 4-condutores.
- 2. Conecte cada zona ao terminal apropriado da Zona (Z) e ao terminal COM relacionado. Cada par de zonas compartilha um terminal COM. Por exemplo, Z1 e Z2 compartilham um terminal COM, como as zonas Z3 e Z4, e assim por diante.




NOTAS:

Recomenda-se usar um Resistor Fim-de-Linha na extremidade de cada zona de fio como prevenção contra curtos-circuitos (16 resistores são fornecidos).

Para uma zona com um interruptor tamper, você pode utilizar um Duplo Resistor Fim-de-Linha para economizar conexões adicionais ao Painel Principal (veja Figura 2-4 na página 2-6).

- 3. Zonas não utilizadas devem terminar no Painel Principal. (deve ser conectado um resitor direto no Born do painel)
- 4. Conecte energia aos sensores e/ou detectores, como descrito em Fiação de Dispositivos Auxiliares, página 2-7

O diagrama seguinte ilustra as diversas conexões de zona possíveis:

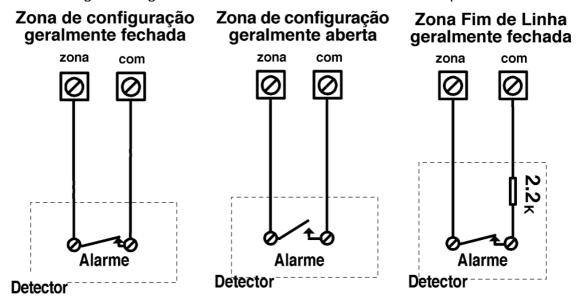

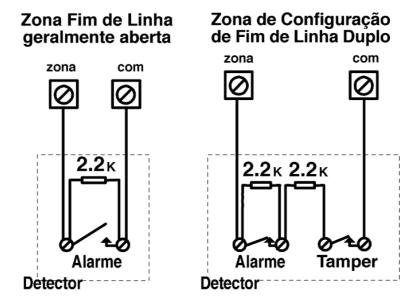


Figura 2-4: Diagrama de Conexão de Zonas

Fiação de Dispositivos Auxiliares

Para a fiação de dispositivos auxiliares:

◆ Use os terminais Energia Auxiliar AUX (+) COM (-) para alimentar PIR's, detectores de quebra de vidro (tipos 4-fios), detectores de fumaça, interruptores de áudio, sistemas fotoelétricos e/ou qualquer dispositivo que exija uma alimentação contínua de 12V DC.



NOTAS:

A energia total dos terminais AUX não deve ultrapassar os 600mA.

Para conectar um detector de fumaça de 4-cabos ou dispositivos que necessitem reajuste depois de uma condição de alarme, conecte a alimentação auxiliar AUX e os terminais de SU (refira-se à Figura 2-2, na página 2-4, para a fiação do detector de fumaça). Lembre-se de definir a SU como Interruptor Auxiliar (refira-se ao parâmetro Interruptor AUX descrito no Capítulo 5, Usando os Menus de Programação do Instalador).

Além disso, ao conectar um detector de fumaça de 4-cabos, observe as diretrizes de fiação mencionadas nas seções anteriores, juntamente com qualquer exigência local aplicável a detectores de fumaça.

Para prevenir uma possível queda de voltagem devido aos requisitos atuais e às distâncias implicadas, certifiquese de escolher uma bitola apropriada do cabo (refira-se à tabela Fatos sobre Fios no Capítulo 1, Introduzindo o ProSYS).

Para aumentar sua fonte de alimentação quando empregar múltiplos dispositivos auxiliares, você pode utilizar o módulo opcional de expansão da Fonte de Alimentação (consulte a seção Fiação dos Módulos de Expansão da Fonte de Alimentação no Capítulo 3, Instalando Módulos Externos e Dispositivos).

Se as saídas auxiliares estão sobrecarregadas (ultrapassam os 600mA) e se fecham, você deve desconectar todas as cargas das saídas durante um período de pelo menos 10 segundos antes de voltar a conectar qualquer carga às saídas auxiliares.

Fiação dos Dispositivos Sonoros da Campainha

Para a fiação dos dispositivos sonoros da campainha:

- 1. Conecte um fio apropriado ao(s) dispositivo(s) sonoro(s) internos dentro do prédio (campainha, sirena eletrônica ou alto-falante).
- 2. Certifique-se de observar a polaridade ao conectar sirena(s) eletrônica(s) e/ou campainhas polarizadas.



Para evitar Problema de Loop da Sirene, se NÃO for feita uma conexão para um dispositivo sonoro interno, use um resistor de 2200Ω em seu lugar.



NOTA:

É importante posicionar a Jumper BELL/LS (J3) corretamente. A posição varia dependendo do tipo de dispositivo

- 3. Para um alto-falante sem um condutor de som externo, posicione o jumper J3 de maneira que cubra ambos os pinos. O Painel Principal produz uma voltagem oscilante continua para alarmes de roubo e pânico e uma voltagem oscilante interrompida para alarmes de incêndio.
- 4. Para uma campainha ou sirena eletrônica com um condutor de som embutido, posicione o jumper J3 de maneira que ele NÃO cubra ambos os pinos. Uma DC estável de 12V é produzida nos terminais dos dispositivos sonoros durante alarmes de roubo e pânicos. Uma voltagem lenta, pulsante, é produzida durante um alarme de incêndio.

Fiação do Tamper da Sirena

Para a fiação do tamper da sirena:

◆ Conecte o tamper da sirena aos terminais do **BELL TMP** e **COM** no Painel Principal, como ilustrado na Figura 2-2 na página 2-4.

Fiação do Tamper da Caixa

Para a fiação do tamper da caixa:

◆ Conecte o tamper da caixa aos terminais BOX TMP e COM no Painel Principal, como ilustrado na Figura 2-2 na página 2-4. Refira-se também ao diagrama apresentado abaixo.

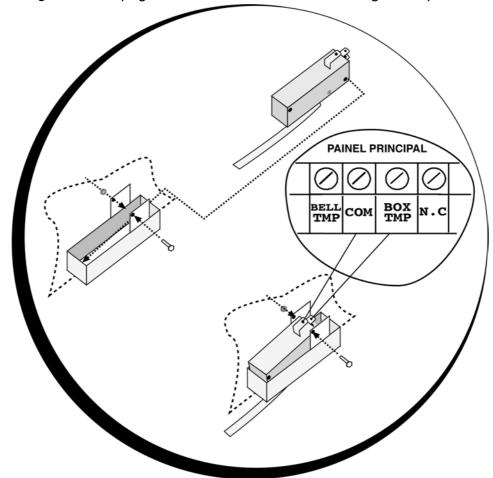


Figura 2-5: Fiação do Tamper da Caixa

Fiação de Dispositivos Externos Disparáveis (PGM).

Para a fiação de dispositivos externos disparáveis:

- Fie os dispositivos externos disparáveis que você quer ativar às saídas UO1-UO6, como segue:
 - ❖ S.U.2-S.U.6: Conecte a conexão positiva do dispositivo ao AUX (+) e a conexão negativa aos terminais (-) das SUs.
 - ❖ S.U.1: Refira-se às instruções do conector J10, descritas na próxima seção. Para detalhes adicionais, refira-se ao Capítulo 3, Instalando Módulos Externos e Dispositivos.

Conexão do Conector J10


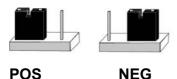


Figura 2-6: Conexão do Conector J10

O conector J10 (jumper) determina a conexão da SU1 (comportamento), que é normalmente usada para a conexão da campainha externa, como segue:

Positivo (POS): Quando o conector J10 é colocado em POS, o terminal C na SU1 recebe 13.8V.




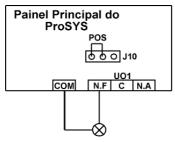


NOTA:

A máxima corrente para a SU1 e a campainha não devem ultrapassar 900mA.

Negativo (NEG): Quando o conector J10 é colocado em NEG, o terminal C na SU1 recebe COM.

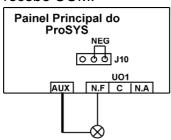

Se o conector J10 é colocado sobre um só pino, a SU1 age como contato seco.

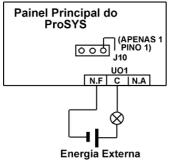

Conexão ao Solo (Terra)

- Para conectar ao solo (terra):
 - ◆ Conecte a caixa de metal e a porta da caixa de metal aos cabos terra principais (solo), como se apresenta nos diagramas da página seguinte. Refira-se também a O que Faz um Bom Terra?, página 2-2.

MPORTANTE:

A conexão ao solo deve ser executada segundo o Código Elétrico Nacional local.

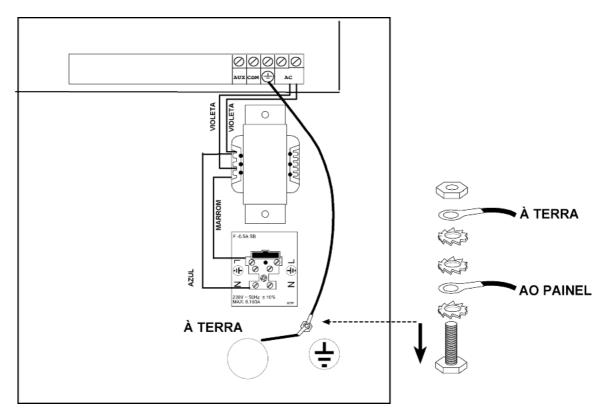


Figura 2-7: Conexão à Terra da Caixa de Metal

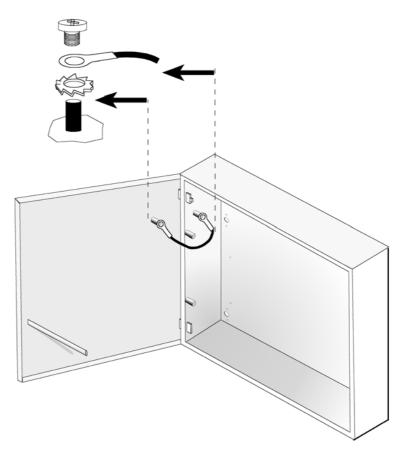


Figura 2-8: Conexão à Terra da Porta da Caixa de Metal

Conexão de Linhas Telefônicas

Estas linhas são tipicamente derivadas de um conector fêmea RJ31X instalado .

Para conectar linhas telefônicas:

- 1. Conecte a linha telefônica de entrada aos terminais LINE do Painel Principal.
- 2. Conecte qualquer telefone nas instalações aos terminais SET.

Conexão do Plugue do BUS (J1, J5 ou J8).

Use o plugue do BUS 4-pinos para uma fácil conexão ao Cabo Adaptador do BUS (RP296EBA) ou o Cartão de Transferência de Memória, dependendo do modelo instalado de ProSYS, como segue:

- ◆ ProSYS 16 Plugue J1 Plugue (BUS 1)
- ◆ ProSYS 40 Plugue J5 (BUS 1)
- **♦ ProSYS 128** Plugue J8 (BUS 2)

Instalação do Plugue do Jumper Padrão no Conector J2

Posicione o plugue do jumper padrão sobre um dos dois pinos J2 para segurança.



NOTAS:

Não coloque o plugue do jumper sobre os dois pinos do conector J2, já que isto interferirá na programação.

Usa-se posicionar o plugue do jumper sobre ambos os pinos conectores J2 ao restabelecer os valores programados em fábrica à programação do Painel Principal (refira-se ao *Capítulo 4, Programando o ProSYS*) ou para a programação de instalação usando o módulo Transferência de Programa (refira-se ao *Capítulo 6, Usando o MTP, Testando o Sistema e Solucionando Problemas*).

Instalação do Conector J3

Durante a operação, o jumper J3 determina se será escutado o som de uma sirene ou de um alto-falante. Quando o alto-falante está funcionando, o Painel Principal produz uma voltagem oscilante continua, dependendo do tipo de alarme. Quando a campainha ou a sirene elétrica está funcionando, o Painel Principal produz uma voltagem DC 12V estável ou uma voltagem lenta pulsante, dependendo do tipo de alarme. Refira-se à Fiação dos Dispositivos Sonoros da Campainha, na página 2-7, para maiores detalhes.

Conexão do Conector J4 SIG IN (Sinal no Módulo de Voz)

O conector de voz J4 SIG IN permite a transferência de dados de áudio entre o módulo de Voz e a linha telefônica. Refira-se ao *Manual do Usuário do Módulo de Voz* para maiores detalhes sobre o uso do módulo de Voz.

Conexão de Flying Leads

Tenha a Bateria de Reserva à mão (12V DC, 17 AH, típica), mas **NÃO** a conecte neste momento.

Conexão da Energia AC

Para conectar Energia AC:

- 1. Conecte o 230V AC ao bloco do terminal de entrada principal do fusível (SLOW BLOW 315 mA), de acordo com o Código Eletrônico Nacional Local.
- 2. Fixe o cabo CA à caixa de metal usando as braçadeiras ajustáveis.

IMPORTANTE:

NÃO aplique condução de alimentação neste momento.


Certifique-se de conectar o cabo vivo da alimentação AC através do fusível AC. O tamanho dos condutores não deve ser inferior a 0.75mm² (18AWG).

Conexão do ConectorJó

O conector J6 é usado para conectar o Módulo de Voz Digital Avançado ao sistema ProSYS.

Para conectar o conector J6:

◆ Conecte o modulo de Voz ao conector **VOICE** (J6) no Painel Principal através do cabo suprido. Este conector transmite sinais desde o modulo de Voz à linha telefônica durante comunicação remota e é essencial para a operação normal do módulo de Voz.

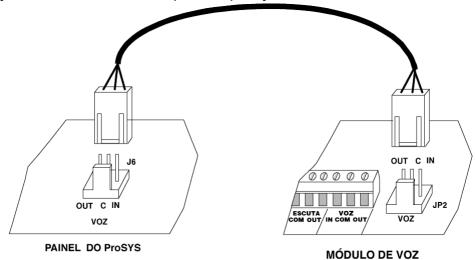

CABO ProSYS-VOZ

Figura 2-9: Conectando o Conector J6

Capítulo 3:Instalando Módulos Externos e Dispositivos

Este capítulo descreve os passos 3 a 5 do procedimento de instalação do *ProSYS*, como segue:

- → Passo 3: Identificação e Fiação de Teclados e Módulos de Expansão, abaixo
- → Passo 4: Acrescentando Módulos, página 3-3
- → Passo 5: Ativando página 3-8

Passo 3: Identificação e Fiação de Teclados e Módulos de Expansão

Esta seção explica como programar um número único de ID para identificar cada teclado e módulo de expansão no sistema e como instalar um teclado, como seque:


- ◆ Programando os Números ID dos Dispositivos, abaixo
- ♦ Instalando um Teclado, página 3-2

Programando os Números ID dos Dispositivos

Para programar os números ID dos dispositivos:

→ Programe o número ID de cada dispositivo, ajustando suas chaves DIP, como segue:

ID	1	2	3	4
01	OFF	OFF	OFF	OFF
02	ON	OFF	OFF	OFF
03	OFF	ON	OFF	OFF
04	ON	ON	OFF	OFF
05	OFF	OFF	ON	OFF
06	ON	OFF	ON	OFF
07	OFF	ON	ON	OFF
80	ON	ON	ON	OFF
09	OFF	OFF	OFF	ON
10	ON	OFF	OFF	ON
11	OFF	ON	OFF	ON
12	ON	ON	OFF	ON
13	OFF	OFF	ON	ON
14	ON	OFF	ON	ON
15	OFF	ON	ON	ON
16	ON	ON	ON	ON

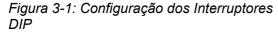



Os mesmos números de ID devem ser atribuídos às distintas categorias de dispositivos (teclados e módulos de expansão), na seqüência em que são agregados ao sistema.

Isto significa que você deve atribuir o ID de **01** ao **primeiro** teclado assim como ao **primeiro** Expansor de Zona, à **primeira** Saída de Utilidade e ao **primeiro** módulo de Fonte de Alimentação. Um **segundo** modulo em quaisquer dessas categorias recebe o ID de **02**.

Podem ser agregados ao sistema até 16 teclados, sendo atribuído a cada um números de ID de **01** a **16**. Até 8 dos outros tipos de dispositivos podem ser agregados ao sistema, sendo atribuído a cada um números de ID de **01** a **08**.

Instalando um Teclado

Para instalar um Teclado:

- Abra a Cobertura do Teclado: Remova a cobertura traseira do teclado, e usando uma chave de fenda, aperte cada um dos clipes de retenção para separar a cobertura traseira do teclado. Tome cuidado para não tocar o circuito de montagem dos botões do teclado.
- 2. Ajuste os Interruptores DIP: Programe o ID do teclado ajustando os interruptores dip, de acordo com a tabela apresentada na *Figura 3-1* na página 3-1. Os interruptores DIP são configurados pelo número de ID (01 = primeiro teclado, 02 = segundo teclado, e assim por diante).
- **3.** Conecte a Fiação do BUS: Conecte os fios dos terminais apropriados no teclado ao conector apropriado nos terminais de Expansão do BUS no Painel Principal. As conexões são de terminal-a-terminal, com os terminais claramente marcados. Os fios são codificados a cores, como segue:

	TERMINAIS DE EXPANSÃO DO BUS			
	AUX COM BUS		BUS	
Cor	RED	BLK (Preto)	YEL (Amarelo)	GRN (Verde)
		(Field)	(Amareio)	(verde)

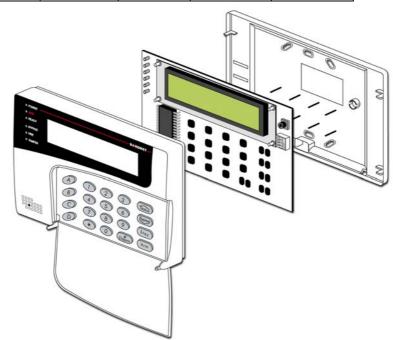


Figura 3-2: Vista Frontal da Instalação do Teclado

E.

NOTAS:

Um condensador de ajuste / trimmer está situado no lado direito do teclado (ao lado dos interruptores DIP) o que permite ajustar o brilho e o contraste do monitor do LCD. Por tanto, recomenda-se deixar o teclado aberto enquanto estiver sendo ativado, para ajustar o monitor do LCD.

Para evitar uma possível queda de tensão que possa ocorrer quando se utilizam múltiplos teclados e longas extensões de fio, use um cabo condutor de 4-fios com a bitola apropriada (Refira-se à tabela Bitola do Fio no Capítulo 1, *Introduzindo o ProSYS*). A máxima extensão permitida de fio é de 300 metros (1000 pés) para a fiação total do BUS.

4. Fixe o Interruptor Tamper: Antes de montar o teclado na parede, localize o Interruptor Tamper montado na parte traseira e certifique-se de que está orientado verticalmente.

5. Reponha a Cobertura:

- * Reponha com cuidado a placa de circuito impresso do teclado em sua cobertura.
- ❖ Una a cobertura e a base, primeiramente enganchando os topos juntos e depois encaixando o fundo em seu lugar, retornando os clipes de retenção às suas posições.

Passo 4: Acrescentando Módulos

Esta seção explica como acrescentar os vários módulos do ProSYS, como segue:

- → Fiando os Módulos de Expansão de Zona, abaixo
- → Fiando os Módulos de Saída de Utilidade, página 3-4
- → Fiando os Módulos de Expansão da Fonte de Alimentação, página 3-6
- → Fiando Módulos Adicionais, página 3-8

Fiando os Módulos de Expansão de Zona

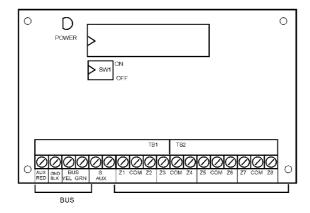


Figura 3-3: Módulo de Expansão da Zona ZE8 (Mostrando um Exemplo de uma Fiação Típica de Zona)

Para fiar módulos de expansão de Zona:

1. Configure os Interruptores Dip: Atribua um ID único a cada módulo de expansão de Zona, configurando os interruptores Dip, usando a *Figura 3-1* na página 3-1.



2. Conecte os Terminais do BUS: Conecte os primeiros quarto terminais à esquerda do modulo de expansão de Zona ao terminal de 4-fios do BUS do Painel Principal, como segue:

	TERMINAIS DE EXPANSÃO DO BUS			
	AUX COM BUS BUS			
Cor	RED	BLK (Preto)	YEL (Amarelo)	GRN (Verde)

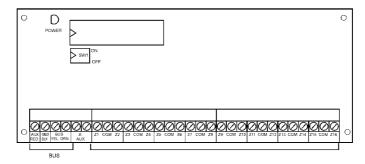


Figura 3-4: Módulo de Expansão da Zona ZE16 (Mostrando um Exemplo de uma Fiação Típica de Zona)



Um sistema paralelo de fiação suporta conexões paralelas de qualquer ponto ao longo da fiação. (refira-se ao *Capítulo 2, Montagem e Fiação do Painel Principal*).

A máxima extensão permitida de fio é de 300 metros (1000 pés) para a fiação total do BUS.

- 3. Conecte os Terminais de Zona (8-Expansores de Zona Z1-Z8; 16- Expansores de Zona Z1-Z16): Refira-se aos passos 1 a 3 da seção de Fiação das Zonas aos Sensores e Detectores no Capítulo 2, Montagem e Fiação do Painel Principal.
- **4. Força para Dispositivos Auxiliares:** Refira-se ao passo 4 na seção de *Fiação das Zonas aos Sensores e Detectores* no *Capítulo 2, Montagem e Fiação do Painel Principal.*

Fiando os Módulos de Saída de Utilidade

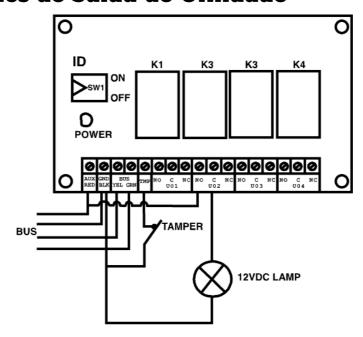


Figura 3-5: Módulo de Saída de Utilidade UO4 (Mostrando um Exemplo de Fiação UO4)

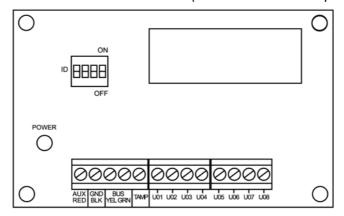


Figura 3-6: Módulo de Saída de Utilidade E08

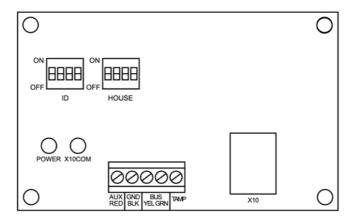


Figura 3-7: Módulo de Saída de Utilidade X-10

Para a fiação dos módulos de Saída de Utilidade:

1. Configure os Interruptores Dip: Atribua um ID único a cada módulo de expansão de Saída de Utilidade, configurando os interruptores Dip, usando a Figura 3-1 na página 3-1.



NOTA:

O ID para o primeiro módulo de expansão de Saída de Utilidade é 01, para o segundo 02, e assim por diante. A primeira Saída de Utilidade no módulo de expansão de Saída de Utilidade (definida como ID 01) será sempre a Saída de Utilidade 07.

2. Conecte os Terminais do BUS: Conecte os primeiros quatro terminais à esquerda do módulo de expansão de Saída de Utilidade ao terminal de 4-fios do BUS do Painel Principal, como seque:

	TERMINAIS DE EXPANSÃO DO BUS			
	AUX COM BUS			BUS
Cor	RED	BLK (Preto)	YEL (Amarelo)	GRN (Verde)



Módulos adicionais de Saída de Utilidade podem ser conectados ao sistema em qualquer ponto disponível na fiação da Expansão do BUS (refira-se ao Capítulo 2, Montagem e Fiação do Painel Principal).

A máxima extensão permitida de fio é de 300 metros (1000 pés) para a fiação total do BUS.

- 3. Configure o Tamper (TAMP COM): O módulo de expansão de Saída de Utilidade pode estar encerrado num gabinete metálico. Adultere (Tamper) o gabinete, como seque:
 - Conecte um (ou mais) interruptores de botão de pressão de ação momentânea, normalmente aberto (NA) em série entre os terminais TAMP e COM a fim de colocar estes terminais em curto-circuito enquanto a porta do gabinete estiver fechada.



Não é necessário usar um interruptor tamper se outro módulo que compartilha o mesmo gabinete estiver equipado com um.

NÃO use um Resistor de Fim de Linha no circuito do interruptor tamper.

- Se um interruptor tamper não for usado, conecte um fio jumper entre os dois terminais.
- 4. Monte os Módulos de Expansão de Saídas de Utilidade: Monte um ou mais módulos de expansão de Saída de Utilidade no gabinete do Painel Principal, dependo da disponibilidade de espaço. Alternativamente, monte-os num gabinete separado.
- 5. Conecte os Dispositivos Disparadores à Saída de Utilidade:
 - Conecte um fio ao terminal COM do dispositivo de SU a ser operado e conecte o outro fio ao GND.
 - Conecte o interruptor NA ou NF ao terminal AUX.

- 6. Fiação das Conexões de Relé: O modulo Relé tem 4 relés (SU1, SU2, SU3, E SU4), que podem ser conectados como segue:
 - Conecte um fio do dispositivo a ser operado ao terminal SU.
 - Conecte o outro fio do dispositivo a ser operado ao terminal AUX.

Para instruções sobre a programação da operação de relé, consulte a seção Saída de Utilidade no Capítulo 5, Usando os Menus de Programação do Instalador.

- 7. Fiação dos Disparadores: Os módulos Coletor Aberto têm 8 saídas (SU1 até SU8). Para instruções sobre a programação de sua operação, refira-se à seção Saída de Utilidade no Capítulo 5, Usando os Menus de Programação do Instalador.
- 8. Fiação do X-10:
 - ❖ Conecte o BUS de 4-fios entre o Painel Principal e o módulo X-10.
 - Conecte um cabo RJ25 (cabo de telefone de 4-fios) entre o conector RJ11 no módulo X-10 e o transmissor X-10.
 - ❖ Plugue o transmissor X-10 na energia AC.
 - ❖ Plugue o receptor X-10 na energia AC próxima ao dispositivo que será operado.
 - Conecte o receptor X-10 ao dispositivo.

Para maiores informações sobre a programação e configuração do ID do modulo X-10, refira-se às instruções fornecidas com o módulo.

Fiando os Módulos de Expansão da Fonte de Alimentação.

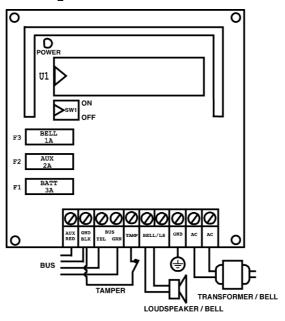


Figura 3-8: Módulo de Fonte de Alimentação PS (Mostrando um Exemplo da Fiação PS)

Para a fiação dos módulos de expansão da Fonte de Alimentação:

1. Configure os Interruptores Dip: Atribua um ID único a cada módulo de expansão de Fonte de Alimentação, configurando os interruptores Dip, usando a Figura 3-1 na página 3-1.



O ID para o primeiro módulo de expansão da Fonte de Alimentação é **01**, para o segundo **02**, e assim por diante.

2. Conecte os Terminais do BUS: Conecte somente três dos primeiros quatro terminais à esquerda do modulo de expansão de Fonte de Alimentação ao terminal de 4-fios do BUS do Painel Principal, como segue (refira-se também à Figura 2-3 no Capítulo 2, Montagem e Fiação do Painel Principal):

	TERMINAIS DE EXPANSÃO DO BUS		
	СОМ	BUS	BUS
Cor	BLK	YEL	GRN
	(Black)	(Yellow)	(Green)

NÃO faça nenhuma conexão ao terminal AUX (RED) do Painel Principal. Este é usado para o BUS de saída para fornecer voltagem aos outros módulos.



O módulo de expansão de Fonte de Alimentação é conectado à fonte de alimentação AC. Este módulo, portanto, proporciona energia a todos os módulos ou teclados localizados DEPOIS do ponto onde é conectado ao BUS.

A máxima extensão permitida de fio é de 300 metros (1000 pés) para a fiação total do BUS.

- 3. Configure o Tamper (TAMP COM): O módulo de expansão de Fonte de Alimentação pode estar encerrado num gabinete metálico. Adultere (Tamper) o gabinete, como
 - ❖ Conecte um (ou mais) interruptores de botão de pressão de ação momentânea, em série entre os terminais TAMP e COM.



NOTAS:

Não é necessário usar um interruptor tamper se outro módulo que compartilha o mesmo gabinete estiver equipado com um.

NÃO use um Resistor de Fim de Linha no circuito do interruptor tamper

- Se um interruptor tamper não for usado, conecte um fio jumper entre os dois terminais.
- 4. Conecte os Dispositivos Sonoros Internos BELL/LS (+) (-):
 - Conecte um fio apropriado aos dispositivos internos a serem acionados pelo módulo de expansão de Fonte de Alimentação (campainha, sirena eletrônica, ou alto-falante).
 - ❖ Use uma bitola de fio grande se a distância que separa o dispositivo sonoro e o módulo for significativa. Considere também a corrente absorvida do dispositivo(s) sonoro(s) ao escolher uma bitola de fio apropriada (refira-se à tabela de bitola do fio, no Capítulo 1, Introduzindo o ProSYS).



NOTA:

Qualquer dispositivo(s) sonoro(s) interno(s) conectado ao módulo de expansão de Fonte de Alimentação operará exatamente como o(s) dispositivo(s) sonoro(s) conectado ao Painel Principal.

- Posicione o Jumper BELL/LS (J3), como segue:
 - ♦ Para um alto-falante sem um *driver* de sirene embutido, posicione o jumper J3 de modo que cubra ambos os pinos. O módulo produz uma tensão oscilante continua para alarmes de roubo e pânico e uma tensão oscilante interrompida para alarmes de incêndio.
 - Para uma campainha ou sirene eletrônica, com um driver de som embutido, posicione o jumper J3 de modo que NÃO cubra ambos os pinos. Uma corrente 12V DC estável é produzida nos terminais dos dispositivos sonoros durante alarmes de roubo e pânico. Uma tensão pulsante lenta é produzida durante um alarme de incêndio.
- 5. Fonte de Alimentação para Dispositivos Auxiliares AUX (+) COM (-): O módulo de expansão de Fonte de Alimentação pode alimentar PIRs, detectores de quebra de vidro (tipo 4 fios) interruptores de áudio, e sistemas fotoelétricos. Pode também alimentar qualquer dispositivo colocado afastado demais do Painel Principal e/ou cuja operação necessita um abastecimento contínuo de 12V DC através dos terminais AUX (+) e COM (-). (Refira-se ao Capítulo 2, Montagem e Fiação do Painel Principal).
- 6. Conecte os Flying Leads (RED e BLACK): Conecte estes condutores (na ocasião apropriada) aos terminais positivo (+ RED) e negativo (- BLACK) da Bateria de Reserva apropriada para módulo de expansão de Fonte de Alimentação.

Fiando Módulos Adicionais

Para detalhes a respeito da fiação dos seguintes módulos, refira-se ao manual de instalação e programação que acompanha cada módulo:

- **♦** Leitores de Tecla Digital
- **♦** Módulos de Voz
- **♦** Módulos Avançados Digitais de Voz
- **♦** Módulos de Controle de Acesso

Passo 5: Ativando

Depois de haver completado a fiação dos módulos, você pode abastecer de energia e programar o sistema, de acordo com as instruções dadas no próximo capítulo.

Capítulo 4: Programando o ProSYS

Este capítulo explica as opções de programação do ProSYS, como utilizar os elementos do teclado numérico, e os fundamentos sobre a programação através do teclado, como descrito nas seções seguintes:

- ♦ Usando as Opções de Programação do Painel Principal do ProSYS, abaixo
- ◆ Usando o Teclado Numérico LCD, página 4-2
- → Programando Desde o Teclado Numérico LCD, página 4-3
- → Mapa das Opções do Menu de Programação do Instalador, página 4-8

Para informação detalhada sobre cada opção de Programação, consulte o *Capítulo 5, Usando os Menus de Programação do Instalador*.

Usando as Opções de Programação do Painel Principal do ProSYS

Você pode programar o ProSYS de qualquer uma das seguintes formas:

- → Teclado Numérico LCD: Use qualquer um dos teclados numéricos LCD descritos neste manual. Cada teclado necessita um ID único para identificar-se no sistema. Consulte o Capítulo 3, Instalando Módulos Externos e Dispositivos, para obter detalhes de como estabelecer o ID do teclado, usando interruptores dip. Instruções de como para programar o ProSYS desde um teclado LCD são descritas nas páginas 4-2 até 4-7.
- → Módulo de Transferência de Programação (MTP) [Program Transfer Module]: (p/n RP296EE) O MTP é um minúsculo circuito impresso no qual se pode copiar e armazenar uma cópia da configuração do Painel Principal assim como transferi-la para qualquer instalação quando se pluga temporariamente a seu BUS 4-fios. Consulte o Capítulo 6, Usando o MTP, Testando o Sistema e Solucionando Problemas, para detalhadas instruções sobre o uso do módulo de Transferência de Programação.
- ◆ Upload/Download (U/D): (p/n RP128UD) Este é um software que lhe permite programar o ProSYS desde um computador PC. Oferece as seguintes duas alternativas:
 - Trabalhar localmente, por meio de um computador portátil conectado ao Painel Principal.
 - Trabalhar num local remoto, comunicando-se com o Painel Principal através de uma linha telefônica e modem.

Ao usar o software Upload/Download, o seguinte é necessário:

- PC compatível com IBM
- Software Upload/Download
- Cabo e plugue Adaptador do BUS (p/n RP296EBA) para conectar entre a entrada serial COM do PC e o conector J11 do ProSYS J1 (para uso no local)
- Modem com acesso a uma linha telefônica (para uso remoto)
- Convertor USB/485 para uso no local (p/n RP128EUSB00A) para conectar entre a porta USB do PC e a conexão serial J1 do ProSYS. Para detalhes adicionais, consulte um representante da assistência técnica de Rokonet.

Detalhes completos e instruções de operação para o software U/D se encontram disponíveis no Manual do Usuário de *Upload/Download*, distribuído juntamente com o software (p/n 5IN128UD).

Usando o Teclado Numérico LCD

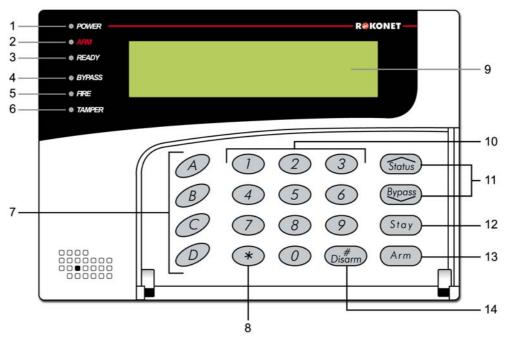


Figura 4-1: O Teclado LCD

O teclado numérico LCD é uma ferramenta visual de interface que lhe ajuda a operar o Painel Principal do ProSYS. O teclado LCD contém seis indicadores LED e uma variedade de teclas. Sus utilização típica está descrita na tabela que segue:

Item	Tecla/LED	Modo de programação/Função
1	O LED Power	Este LED indica o seguinte: LED ON = conectado LED Piscando lento = uma sessão ativa de programação LED Piscando rápido = problemas no sistema
2	O LED Arm	Este LED indica que o sistema está armado. Todas as partições devem ser desarmadas (LED apagado) para entrar no modo de Programação do Instalador.
3	O LED Ready	
4	O LED Bypass	Estes LED's ficam desligados (apagados) durante as operações de programação. Estes LED's nos teclados (com
5	O LED Fire	exceção do que está sendo usando para programação) piscam
6	O LED Tamper	durante as operações de programação.
7	A, B, C e D	Use estas teclas para definir grupos e macros. Consulte a seção <i>Grupos</i> no <i>Capítulo 1, Introduzindo o ProSYS</i> para maiores detalhes.
8	*	Use esta tecla para sair da atual seleção de programação e passar para o próximo nível superior na hierarquia de programação.
9	Programa do	O programa do display do LCD consiste em duas linhas. A

Item	Tecla/LED	Modo de programação/Função
	Display do LCD	linha superior apresenta informação sobre o modo principal de seleção, e a linha inferior, apresenta informação e/ou dados sobre uma opção específica. Estes dados podem ser modificados por meio de uma entrada no teclado.
		Ao programar, até 16-caracteres podem ser inseridos numa linha, segundo o requerido.
10	0 até 9	Use as teclas numeradas, 0 até 9 , para introduzir números e/ou caracteres especiais quando etiquetar zonas, áreas e partições. (Para informação sobre como usar o teclado numérico para etiquetar zonas, áreas e partições, consulte o <i>Capítulo 5, Usando os Menus de Programação do Instalador</i>).
11	Status Bypass	Pressione qualquer uma de estas teclas para mover-se entre os níveis das funções de programação.
		Estas teclas também mudam a posição do cursor que pisca. Ao editar uma seleção, o cursor se move para a direita ou esquerda, respectivamente.
12	Stay	Use esta tecla para mover-se para adiante entre as eleições de programação dentro de uma seleção.
13	Arm	Use esta tecla para mover-se para trás entre as eleições de programação dentro de una seleção.
14	Disarm)	Use esta tecla para armazenar informação no sistema ou para aceitar a seleção atual e ter acesso ao nível inferior de opções dentro da hierarquia de programação.

Programando desde o Teclado Numérico LCD

Esta seção explica como usar o teclado numérico para ter acesso ao menu de Programação do Instalador, assim como para restaurar as definições predeterminadas do fabricante, como se descreve nas seguintes seções:

- ★ Acesso ao Menu de Programação do Instalador, abaixo.
- ★ Restaurar as Definições de Programação Predeterminadas pelo Fabricante página 4-6
- → Tempo Esgotado do Teclado, página 4-8

Acesso ao Menu de Programação do Instalador

Esta seção explica como ter acesso ao menu de Programação do Instalador por primeira vez ou depois que o Painel Principal tenha sido predeterminado, assim como ter acesso ao mesmo desde o modo de operação regular.

Se o Painel Principal foi predeterminado, você deve entrar no menu de Programação do Instalador como se fosse por primeira vez. Neste caso, depois de dar entrada de seu código de Instalador, o sistema automaticamente entra no processo automático de configurar os acessórios, escaneando o BUS. (Consulte a seção *Acessórios: Auto Configuração* no *Capítulo 5, Usando os Menus de Programação do Instalador*, para maiores detalhes).

Para ter acesso ao Menu de Programação do Instalador por Primeira Vez (ou
depois que o Painel Principal tenha sido predeterminado):

1. Quando você ativa o sistema, na tela aparece o seguinte:

```
ROKONET
Por favor, espere...
```

Transcorrido um breve intervalo, na tela aparece o seguinte:

```
Para Instalar
Pressione *
```

2. Para programar o sistema para que reconheça o teclado numérico, pressione *. A seguinte mensagem aparece, pedindo-lhe o código do Instalador:

```
CÓDIGO INSTALADOR
```

3. Digite o código de instalador predeterminado, dependendo do modelo do ProSYS:

ProSYS 128: [0][1][2][8]

ProSYS 40: [0][1][4][0]

ProSYS 16: [0][1][1][6]

O código aparece como *** no teclado, como segue:

```
CÓDIGO INSTALADOR:
****
```

4. O sistema entra em processo de configurar automaticamente os acessórios, e na tela aparece o seguinte:

```
ACESSÓRIOS
5) AUTO CONFIGURAÇÃO
```



Consulte Acessórios: seção Auto Configuração no Capítulo 5, Usando os Menus de Programação do Instalador para maiores detalhes.

O LED Power começa a piscar lentamente neste momento, indicando que você entrou numa sessão de programação.

Para ter acesso ao Menu de Programação do Instalador desde o módulo de operação regular:

1. Quando você ativa o sistema, na tela aparece o seguinte:

```
ROKONET
Por favor, espere...
```

Transcorrido um breve intervalo, o teclado mostra o modo de operação regular, como segue:

```
PARTIÇÃO 1
--:-- ... ...
```

2. Pressione *. O teclado mostra a primeira opção das Funções do Usuário, como segue:



3. Pressione [7] para selecionar a opção **Instalador** ou use a tecla (Byposs). O teclado mostra a primeira opção, como segue:



4. Pressione [1] **Avançado**. O teclado lhe pede o Código de Instalador, como segue:




- 5. Digite o código de instalador predeterminado, dependendo do modelo do ProSYS:
 - ProSYS 128: [0][1][2][8]
 ProSYS 40: [0][1][4][0]
 ProSYS 16: [0][1][1][6]
 - O código aparece como *** no teclado, como segue:



6. Pressione Disarm. O teclado mostra a seguinte mensagem:

INSTALAÇÃO POR FAVOR ESPERE

A primeira opção do menu de Programação do Instalador aparece, como segue:

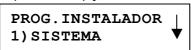

O LED Power começa a piscar lentamente neste momento, indicando você entrou numa sessão de programação.

As principais opções do menu de Programação do Instalador estão disponíveis, como segue:

- [1] SISTEMA
- [2] ZONAS
- [3] SAÍDAS DE UTILIDADE
- [4] CÓDIGO DE MANUNT.
- [5] DISCADOR
- [6] CÓDIGOS DE RELATÓRIOS
- [7] ACESSÓRIOS
- [8] VÁRIOS
- [9] CONTROLE DE ACESSO
- [0] SAÍDA DO PROGRAMA

Cada uma das opções principais do menu de Programação do Instalador lhe permite ter acesso e programar todas as opções do ProSYS. Refira-se ao *Mapa de Opções do Menu de Programação do Instalador*, na página 4-8. Cada opção está também descrita em detalhes no *Capítulo 5, Usando os Menus de Programação do Instalador*.


Restaurar as Definições de Programação Predeterminadas pelo Fabricante

Pode ser de utilidade poder remover todos as modificações realizadas na programação do Painel Principal e restaurar as configurações predeterminadas proporcionadas pelo fabricante.

- Para habilitar a restauração da configuração predeterminada do fabricante:
 - 1. No menu de Programação, selecione a opção **Sistema** pressionando [1] ou pressionando a tecla pisarm. Aparece a opção do menu Sistema, como segue:

TEMA: SISTEMA 1) DEFINIR TEMPO ▼

2. Selecione a opção Habilitar/Desabilitar Predeterminado movendo-se até a opção usando a tecla (Byposs) até que a seguinte mensagem apareça e então pressione (Disarro),

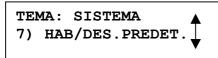

-OU-

Pressione [7]. O teclado exibe a opção predeterminada, **Desabilitar Predeterminado**, como segue:

HAB/DESAB. PREDET. PREDET. DESABIL.

3. Alterne para a opção Habilitar Predeterminado usando a tecla Stay até que apareça:

```
HAB/DESAB. PREDET.
PREDET. ABIL.
```

4. Selecione a opção pressionando a tecla Disarm.



No Painel Principal, a ponte predeterminada J2 deve estar em sua posição em um dos pinos J2.

5. Pressione * e depois pressione [0]. O teclado lhe pergunta se é para guardar as alterações mostrando a seguinte mensagem:

```
VOCÊ QUER GUARDAR
OS DADOS? S
```

6. Confirme que quer guardar as alterações pressionando a tecla os curto soa, e o teclado mostra as seguintes mensagens:

```
POR FAVOR, ESPERE GUARDANDO DADOS . .
```

DATOS GUARDADOS POR FAVOR, ESPERE ...

Quando a função de armazenar os dados for completada, o teclado numérico mostra o modo regular de operação, como segue:



Se, ao sair, a seguinte mensagem aparece, isto significa que a ponte predeterminada J2 no Painel Principal NÃO se encontra em sua posição em um dos dois pinos J2, mas está erroneamente colocado em ambos o pino J2.

ACESSÓRIO EE U/D NÃO ENCONTRADO

Para restaurar o Painel Principal aos valores predeterminados do fabricante:

- 1. Desconecte toda a energia do Painel Principal.
- 2. Remova a ponte predeterminada J2 de sua posição em um dos pinos J2.
- **3.** Posicione a ponte predeterminada J2 em ambos os pinos J2.
- **4.** Re-conecte a energia à alimentação principal e à bateria de reserva do Painel Principal. O teclado numérico emite um longo bip e todos os LED's piscarão una vez. A seguinte mensagem aparece no teclado numérico durante 20 segundos:



E depois aparcee a seguinte mensagem:

PARA INSTALAR
PRESSIONE *

- **5.** No Painel Principal, recoloque a ponte predeterminada J2 num dos pinos J2 (onde permanece por segurança).
- **6.** Proceda para re-programar o Painel Principal, como requerido.



Lembre-se que o Código do Instalador foi restaurado à configuração predeterminada do fabricante, dependendo do modelo ProSYS:

- ProSYS 128: [0][1][2][8]
- ProSYS 40: [0][1][4][0]
- ProSYS 16: [0][1][1][6]

Além disso, a operação predeterminada ocorre apenas quando o sistema é definido como **Habilitado**, como descrito no procedimento na página 4-6.

Tempo Esgotado do Teclado

Se, transcorridos 15 minutos, não se fizer nenhuma entrada em um teclado numérico que foi colocado no modo de Programação do Instalador, se produzirá um lembrete sonoro, que consiste em diversos bips em rápida sucessão, juntamente com o seguinte display:


TEMPO ESGOTADO PRES. QLQR TECLA

Pressionando qualquer tecla se interrompe o aviso sonoro. Para reentrar no menu de Programação do Instalador, você deve digitar seu código de Instalador outra vez e pressionar Disarm.

Mapa das Opções do Menu de Programação do Instalador

O mapa na página seguinte ilustra todas as opções do menu de Programação do Instalador. Você pode utilizar este mapa para uma rápida referência a cada opção segundo a referência associada da página.

Mapa do Menu de Programação da ProSYS

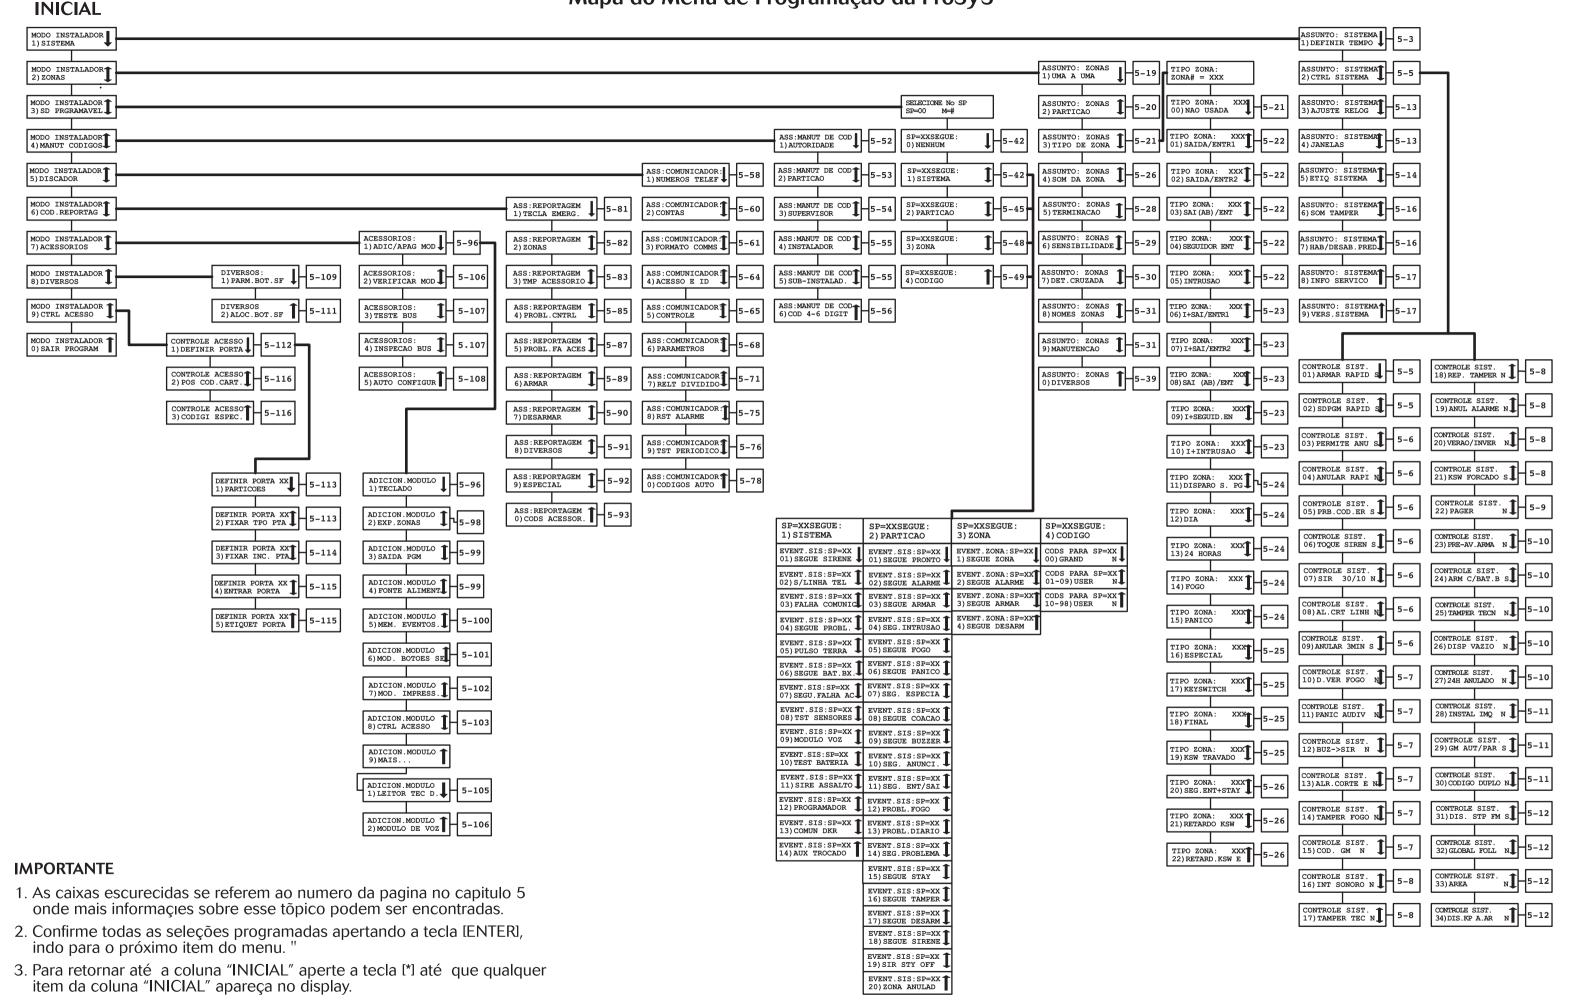

Capítulo 5: Usando os Menus de Programação do Instalador

Este capítulo descreve as opções de programação e as funções do ProSYS, assim como atalhos de teclas rápidas. Estão apresentados numa tabela de menus, e aparecem de acordo com o seu número, como segue:

- Sistema, página 5-2
- **Zonas**, página 5-18
- 3 Saída de Utilidade, página 5-41
- 4 Manutenção do Código, página 5-51
- 5 **Discador**, página 5-58
- 6 Códigos de Reportagem, página 5-80
- 7 Acessórios, página 5-95
- **8** Vários, página 5-109
- 9 Controle de Acesso, página 5-112
- O Sair da Programação, página 5-118

Convenções do Menu de Programação do Instalador

As páginas seguintes descrevem as opções e funções a que se pode ter acesso através do teclado numérico LCD e como programá-las.

Lembre-se de que se tem acesso a estas opções desde o menu de Programação do Instalador, descrito no *Capítulo 4, Programando o ProSYS*. Cada procedimento também fornece informação sobre a programação do sistema usando as Teclas Rápidas relevantes.

Os cabeçalhos das colunas aparecem como segue:

Cabeçalho da coluna	Descrição	
Teclas Rápidas	Um atalho para programar uma opção. Os atalhos têm até quatro teclas e aparecem em seqüência numérica.	
Parâmetro	arâmetro O nome da opção programada por seleção.	
Predeterminado	Predeterminado em fábrica. Os valores predeterminados foram selecionados cuidadosamente e são adequados à maioria dos sistemas.	
Variação	Onde seja aplicável, a variação dos possíveis valores.	

Para programar o sistema usando Teclas Rápidas:

- 1. Entre no menu Programação do Instalador e selecione a opção do menu principal a qual quer ter acesso (refira-se também ao Capítulo 4, Programando o ProSYS).
- 2. Pressione as Teclas Rápidas enumeradas em següência (da esquerda para a direita) para localizar a opção que aparece na coluna **Parâmetro** e depois pressione (Disam).



Ao programar itens em següência, a tecla pode ser usada para retornar ao nível anterior e a tecla para alternar entre as opções.



Sistema

O menu do Sistema permite acesso a submenus e a seus parâmetros relacionados que são usados para fixar a configuração de programação aplicável a todo o sistema.

Depois de ter acesso ao menu Sistema desde o menu de Programação do Instalador, como descrito nesta seção, pode-se ter acesso aos seguintes submenus:

- 1 1 Definir Tempo, página 5-3
- ² Controle do Sistema, página 5-5
- 1 | 3 | Ajuste do Relógio, página 5-13
- 1 | 4 | Janelas, página 5-13
- 1 | 5 | Etiquetas do Sistema, página 5-14
- 1 | 6 | Som do Tamper, página 5-16
- 7 | Habilitar / Desabilitar Predeterminado, página 5-16
- 1 | 8 | Informação de Serviço, página 5-17
- Versão do Sistema, página 5-17

Para ter acesso ao menu Sistema:

No menu de Programação do Instalador, pressione [1], ou pressione a tecla (Status) ou (Bypass) até encontrar o número da opção [1] Sistema e depois pressione (Disam). O primeiro submenu (DEFINIR TEMPO) aparece:



Você se encontra agora no menu Sistema e pode ter acesso aos requeridos submenus como descrito nas seções seguintes.

1 Sistema: Definir Tempo

O menu Definir Tempo contém parâmetros que especificam a duração de uma ação.

Para ter acesso ao menu Definir Tempo:

- 1. Entre no menu Sistema, como descrito na página 5-2.
- 2. No menu Sistema, pressione [1] para entrar nas opções do menu Definir Tempo. Na tela aparece o seguinte:

DEFINIR TEMPO: 1) TEMPO ENT/SAL 1▼

3. Entre e configure os parâmetros no menu Definir Tempo, como segue:

Sistema: Definir Tempo			
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação
1 1 1	Tempo Entrada-Saída 1	Tempo Entrada-Saída 1	
	Retardos Entrada / Saída (Gr	rupo 1).	
1 1 1 1	Tempo Entrada 1	30 segundos	0-255 segundos
	Duração de Retardo de Entra	ida do Grupo 1	
1 1 1 2	Tempo Saída 1	45 segundos	0-255 segundos
	Duração de Retardo de Saída	a do Grupo 1	
1 1 2	Tempo Entrada-Saída 2		
	Retardos Entrada / Saída (Gr	rupo 2).	
1 1 2 1	Tempo Entrada 245 segundos0-255 segundo		
	Duração de Retardo de Entra	ida do Grupo 2.	
1 1 2 2	Tempo Saída 2	60 segundos	0-255 segundos
	Duração de Retardo de Saída	a do Grupo 2.	
1 1 3	Tempo Corte Sirene	04 minutos	01-90 minutos
	Duração de sirene(s) exterior(es) durante o alarme.		
1 1 4	Retardo de Sirene	00 minutos	00-90 minutos
	O tempo de retardo antes que	e a sirene do teclado nur	mérico e a sirene

exterior operam depois de iniciado um alarme.

Sistema: Defin	•	Due determined	Vania
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação
1 1 5	Interrup. Controle Auxiliar	10 segundos	01-90 segundos
	O tempo que a energia elétrica p sistema através da Saída de Uti rearmado dos detectores de ince depois de um Alarme de Incênd verificação de incêndio é definid Verificação de Alarmes de Incêr	lidade será interrompi êndio iniciado pelo us io ou automaticament a no controle do siste	ida durante um uário, normalmente e quando uma ma. (Refira-se à <i>Dupla</i>
	NOTA:		
	Esta característica é suportada por q ı AUX.	ualquer Saída de Utilidad	de definida como Controle
1 1 6	Tempo Modo Sem Fio		
	Especifica os intervalos de temp	oo relativos ao funcion	amento do módulo sen
1 1 6 1	Tempo de Interferências	NENHUM	NENHUM, 10, 20 ou 30 segundos
	Especifica o período de tempo o frequências de rádio indesejáve produzidos pelos transmissores especificado, o Painel Principal Central. (Refira-se a <i>Problemas</i>	is capazes de bloquea do sistema. Uma vez enviará um Código de	ar (interferir) os sinais alcançado o tempo e Reportagem à Estaçã
	Nenhum: Nenhuma interferênci	a será detectada ou i	nformada.
	NOTA:		
	Refira-se também à <i>Interferência Aud</i> quando se detectar interferência, dep		
1 1 6 2	Tempo de Supervisão (S.V.)	0 horas	0-7 horas
	Especifica com que freqüência o supervisão, identificando cada u Principal gerará um sinal local d transmissor do qual não se rece tempo especificado. O Painel Pr Reportagem de Supervisão à Es Reportagem: Zonas, página 5-8.	im dos transmissores e problema identificar beu nenhum sinal dui incipal enviará então stação Central. (Refira	do sistema. O Painel ndo a zona de qualquer rante o intervalo de um Código de
	NOTAS:		
	0 horas desabilita a supervisão.		
	Recomenda-se fixar o tempo de supervisão em um mínimo de 3 horas.		
1 1 7	Tempo Teste de Zonas		
	Especifica o tempo de início e o intervalo entre o Teste de Zonas. Estas características permitem uma rotina automática de autoteste 16 zonas. (Para maiores informações a respeito deste conceito, consulte os procedimentos descritos em <i>Auto Teste de Zona</i> , página 5-35.)		de autoteste para até consulte os
1 1 7 1	Iniciar Teste às	HR:00 MIN:00	00-24 horas 00-59 minutos
	Use o parâmetro Iniciar Teste à formato de 24-horas) em que o		

Sistema: Definir Tempo			
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação
1 7 2	Período de Teste de Zor	nas HR:00	00-24 horas
	Use o parâmetro Período de freqüência, depois do teste in	•	•
1 1 8	Retardo AC Off	MIN: 30	0-255 minutos
	Em caso de perda de alimentação AC, este parâmetro especifica o período de retardo antes de informar o evento ou operar a Saída de Utilidade.		
	Se o tempo de retardo for fixa	ado em 0 (zero), não hav	erá tempo de retardo
1 1 9	Tempo Adicional		
	Opções adicionais.		
1 1 9 1	Retardo Corte Linha Telefônica	MIN: 04	01-20 minutos
	Em caso de corte de uma linh período de retardo antes de rativar a Saída de Utilidade.	•	<u>.</u>
1 1 9 2	Tempo de Proteção	MIN: 30	01-99 minutos
	Especifica o período de temp	o que o sistema estará c	desarmado depois que

1 2 Sistema: Controle do Sistema

O menu Controle do Sistema contém parâmetros que controlam específicas operações do sistema.

um usuário entre o código de Guarda.

> Para ter acesso ao menu Controle do Sistema:

- 1. Entre no menu Sistema, como descrito na página 5-2.
- 2. No menu Sistema, pressione [2] para entrar nas opções do menu Controle do Sistema. Na tela aparece o seguinte:

CONTROLE DO SISTEMA | 01) ARMADO RÁPIDO <u>S</u> \(\bigveeta

3. Entre e configure os parâmetros no menu Controle do Sistema, como segue:

Sistema: Contr	ole do Sistema			
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação	
1 2 01	Armado Rápido	SIM	SIM / NÃO	

SIM: Elimina a necessidade de introduzir um Código de Usuário ao armar em modo PARCIAL ou TOTAL.

NÃO: Requer um Código de Usuário válido ao armar em modo PARCIAL ou TOTAL.

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação						
1 2 02	SU Rápida	SIM	SIM / NÃO						
	SIM: Um usuário pode ativar a Saída de Utilidade sem necessidade de digitar o Código de Usuário.								
	NÃO: Requer um Código de Usuário para ativar a Saída de Utilidade.								
1 2 03	Permite Anulação	SIM	SIM / NÃO						
	SIM: Permite a anulação de u depois de entrar um Código d		utorizados do sistema						
	NÃO: Não é permitida a anula	ação de zona.							
1 2 04	Anulação Rápida								
	SIM: Elimina a necessidade o de zonas.	le um Código de Usuário	válido para anulação						
	NÃO: Usuários qualificados devem entrar um Código de Usuário para anulação de zonas.								
1 2 05	Problema de Código Fal	so NÃO	SIM / NÃO						
	SIM: Um aviso de Código Fal três tentativas sucessivas de Código de Usuário incorreto. indicação de problema apare	armado o desarmado, n Nenhum alarme soa nos	as quais foi usado um s recintos, mas uma						
	NÃO: Um alarme local soará nos recintos.								
1 2 06	Som da Sirene	SIM	SIM / NÃO						
	SIM: Se uma chave de contro for usado, um breve "chiado" sistema (ao final do período T → Um chiado indica que o s → Dois chiados indicam que → Quatro chiados indicam qualarme. NÃO: Nenhum 'chiado' é prod	é produzido pela sirene(empo de Saída), como sistema está armado. o sistema está desarma ue o sistema está desar	s) exterior(es) do segue:						
1 2 07	Sirene 30 / 10	NÃO	SIM / NÃO						
	SIM: Qualquer sirene interna 30 segundos de operação.	cessa de soar por 10 se	gundos depois de cada						
	NÃO: Qualquer sirene interna opera sem interrupção.								
1 2 08	Alarme de Corte de NÃO SIM / NÃO Telefone								
	SIM: Ativa as sirenes exterior serviço for interrompido pelo Linha Telefônica. (Refira-se	tempo definido no parâm	etro Retardo Corte						
	NÃO: Nenhuma ativação oco	rre.							
1 2 09	Anulação de 3 Minutos	SIM	SIM / NÃO						
	SIM: Anula todas as zonas au restabelece a energia a um si estabilização de detectores d	stema "desenergizado"	para permitir a						

ProSYS Manual de Instalação e Programação

NÃO: Não ocorre anulação.

	ole do Sistema						
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação				
1 2 10	Verificação Dupla de Alarmes de Incêndio	NÃO	SIM / NÃO				
	SIM: Implementada para verifi A alimentação para o(s) detec interrompida e restaurada dep Controle Auxiliar, página 5-4 S nova detecção se produz na n incêndio.	tor(es) de fumaça na zo ois de passado o tempo Se passado 1 minuto da	ona afetada é o definido em <i>Interrup.</i> primeira detecção uma				
	NOTA:						
	Esta característica é suportada por AUX.	qualquer Saída de Utilidad	le definida como Controle				
1 2 11	Pânico Audível	NÃO	SIM / NÃO				
	SIM: Qualquer sirene interna opera quando um "Alarme de Policia" é iniciado no teclado numérico ou quando uma Zona de Pânico é ativada.						
	NÃO: Nenhuma sirene interna funcionará durante um "Alarme de Policia" do teclado, fazendo com que o alarme seja realmente "silencioso" (Pânico silencioso).						
	NOTA:						
	O sistema transmite também um aviso de Pânico à Estação Central.						
1 2 12	Campainha> Sirene	NÃO	SIM / NÃO				
	SIM: Se ocorrer um alarme que PARCIAL, cada teclado numé sirenes exteriores comecem a	rico soará durante 15 se					
	NÃO: Um alarme no modo PA as sirenes internas funcionem		da teclado numérico e				
1 2 13	Corte Alarme Exp. de Zo	na NÃO	SIM / NÃO				
	SIM: Produz um alarme se pe qualquer Expansor de Zona. U						
	NÃO: Não ocorre alarme. O si problema local.	istema, entretanto, prod	uz uma indicação de				
1 2 14	Alarme Temporal de Incêndio	NÃO	SIM / NÃO				
	SIM: Durante um alarme de incêndio, as sirenes exteriores produzem um padrão de três sons curtos seguido de uma breve pausa.						
	NÃO: Durante um alarme de i sirene externa é um padrão de						
1 2 15	Código Supervisor	NÃO	SIM / NÃO				

SIM: Somente o usuário com Nível de Autoridade de Supervisor pode mudar todos os Códigos de Usuários, assim como a HORA e a DATA.

NÃO: Usuários com Níveis de Autoridade de Supervisor e Manager podem mudar seu próprio Código, todos os códigos com Nível de Autoridade inferior, assim como a HORA e a DATA.

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação					
1 2 16	Interferência Audível	NÃO	SIM / NÃO					
	Se refere ao parâmetro Temp	o de Interferência, des	crito na página 5-4.					
	SIM: Uma vez decorrido o tem qualquer sirene interna e envido Central. (Refira-se a <i>Problema</i>	ará um Código de Repo	rtagem à Estação					
	NÃO: Conforme acima, excete	o que a sirene interna na	ão funcionará.					
1 2 17	Tamper Técnico	NÃO	SIM / NÃO					
	SIM: É necessário introduzir o de Tamper (indicado pelo LED rearme do Alarme de Tamper companhia de alarme. Entreta que o LED de Tamper esteja i NÃO: Um alarme de Tamper o corrigindo o problema, sem ne	O de Tamper do teclado (e o LED de Tamper) re into, o sistema pode ain luminado. (e o LED de Tamper res	iluminado). Portanto, o equer intervenção da da ser armado mesmo sultante) é rearmado					
1 2 18	Rearme Técnico	NÃO	SIM / NÃO					
	SIM: É necessário introduzir o partição em alarme, depois qu intervenção da companhia de	ie tenha sido desarmad						
	NOTA:							
	Antes que o LED READY possa acender, todas as zonas dentro da partição devem ter sido postas em segurança.							
	NÃO: Uma vez que a partição READY se acenderá quando segurança.							
1 2 19	Anular Alarme	NÃO	SIM / NÃO					
	SIM: Se um alarme foi enviado Central também receba um Coposteriormente ao Código de Usuário válido for introduzido posteriores ao início do mesm	ódigo de Anular Alarme, Alarme inicial. Isto acon para rearmar o alarme d	, enviado tece se um Código de					
	NÃO: Não se pode enviar ner alarme tenha sido disparado.	nhum Código de Anular	Alarme uma vez que um					
1 2 20	Relógio Verão / Inverno	NÃO	SIM / NÃO					
	SIM: O ProSYS acerta automa adiantando-o em uma hora na atrasando-o uma hora no outo	ı primavera (último domi	ingo de Março) e					
	NÃO: Não é feito ajuste automático de tempo.							
1 2 21	Armado Forçado por Chave	SIM	SIM / NÃO					
	SIM: O Armado por Chave de qualquer partição. Qualquer z anulada automaticamente. A proposa intactas serão capazes	zona(s) aberta (NOT RE partição será então "arm	ADY) na partição será nada à força," e todas as					

anulada automaticamente. A partição será então "armada à força," e todas as zonas intactas serão capazes de produzir um alarme.

NÃO: A partição não pode ser armada usando uma chave de controle ou

uma Tecla Digital até que todas as zonas abertas (NOT READY) tenham sido postas em segurança.

Sistema: Controle do Sistema

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação
1 2 22	Pager	NÃO	SIM / NÃO

Este parâmetro relaciona-se ao uso de um pager de bolso alfanumérico e a opção de notificar o cliente quando ocorre um evento. O número de telefone do pager deve ser programado como um dos dispositivos de Números Privados nas Funções do Usuário de ProSYS.

SIM: Quando se faz uma chamada, a informação do evento aparece no pager alfanumérico.

Os seguintes exemplos e dicas esclarecem melhor a opção SIM.

- 1. Entre o número de telefone, como descrito *no Manual do Usuário de ProSYS*, introduzindo a letra **[B]** (que instrui o discador a esperar um período fixo de tempo antes de prosseguir).
- 2. Adicione o número da partição à qual o Número Privado se refere.
- 3. As seguintes mensagens são enviadas automaticamente ao Pager.

SE APARECER	SIGNIFICADO
1#	O sistema (ou partição) está armado.
2#	O sistema (ou partição) está desarmado.
3#	O sistema (ou partição) está em modo de ALARME.
	o, a primeira coluna mostra os caracteres que são s de se entrar a letra [B]:

Caracteres Adicionados à Letra [B]	Se Aparecer	Significado
1	11#	Partição 1 está armada.
2	21#	Partição 2 está armada
3	32#	Partição 3 está desarmada.
8	83#	Partição 8 está em modo de ALARME.

NÃO: O ProSYS somente chama a um pager durante uma situação de alarme na partição em que foi programado como um dispositivo de Número Privado. Não haverá incrementos à mensagem padrão.

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação						
1 2 23	pré-aviso de Armado	SIM	SIM / NÃO						
	Refere-se à operação auto-armado / desarmado.								
	SIM: Para qualquer partição(contagem regressiva audível minutos antes do armado aut Armado Diário no <i>Manual do</i>	do Tempo de Saída (av tomático. (Refira-se à fu	riso) começará 4.25 nção do Usuário						
	Durante este período, os bips teclados designados a estas		rão ouvidos naqueles						
	Pode-se introduzir um Código durante a contagem regressi partição por 45 minutos.		•						
	Quando uma partição "auto armada" é desarmada, como descrito anteriormente, não poderá ser novamente armada automaticamente durante o dia em curso.								
	A extensão do aviso de 4.25 minutos não é aplicável para o armado automático no modo PARCIAL.								
	NÃO: O Auto Armado se produzirá no tempo designado para aquela(s) partição(es) que tenha(m) sido assim programada(s).								
	O Tempo de Saída programa esperado.	ado e qualquer sinal aud	ível ocorrem conforme						
1 2 24	Armado Bateria Fraca	SIM	SIM / NÃO						
	SIM: Permite que se arme o bateria fraca (também no mó	•	_						
	NÃO: Não permite que se arme o sistema quando se detecta uma condição de bateria fraca.								
1 2 25	Tamper Engenheiro	NÃO	SIM / NÃO						
	SIM: Depois de um alarme de armar-se e o LED TAMPER no companhia de alarme.								
	NÃO: Depois de um alarme de pronto.	e Tamper ter sido restau	ırado, o sistema está						
1 2 26	Display em Branco	NÃO	SIM / NÃO						
	SIM: Um minuto após a última branco. Depois de pressionar Código aparecerá. Depois do ao modo de operação normal.	qualquer tecla, uma me código ter sido introduz	ensagem de Entrar						
	branco. Depois de pressionar Código aparecerá. Depois do	qualquer tecla, uma me código ter sido introduz clados numéricos que po	ensagem de Entrar ido, o display retorna						
	branco. Depois de pressionar Código aparecerá. Depois do ao modo de operação normal. Selecione esta opção para teo	qualquer tecla, uma me código ter sido introduz clados numéricos que po status do sistema.	ensagem de Entrar ido, o display retorna odem ser vistos fora da						

NÃO: O Usuário não pode anular uma zona de 24-horas.

Sistema: Controle do Sistema

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação
1 2 28	Instalar IMQ	NÃO	SIM / NÃO

SIM: Faz com que os seguintes parâmetros funcionem como segue:

- ◆ Anulação Auto Armado: Se existe uma zona aberta durante o processo de Auto Armado, o sistema será armado, e um alarme soará (a menos que a zona aberta esteja fechada).
- ◆ Usuário Guarda: Se um usuário Guarda desarma a partição, o sistema será armado automaticamente depois do período de tempo predefinido (refira-se a Guarda, página 5-5). Se existe uma zona aberta durante o processo de armado, o sistema será armado, e um alarme soará (a menos que a zona aberta esteja fechada).

NÃO: Faz com que os seguintes parâmetros funcionem como segue:

- ◆ Anulação Auto Armado: Se o programa de Auto Armado arma o sistema e existe uma zona aberta durante o processo, a zona aberta será anulada e o sistema será armado.
- ◆ Usuário Guarda: Se um usuário Guarda desarma a partição, o sistema será armado automaticamente depois do período de tempo predefinido (refira-se a Guarda, página 5-5). Se existe uma zona aberta durante o processo de armado, a partição será anulada.

1 2 29 Autoridade / Partição do SIM SIM / NÃO Supervisor

SIM: Especifica que as partições permitidas e o nível de autoridade de um usuário podem ser modificados pelo Instalador (menu do Instalador) ou pelo Supervisor (menu do Usuário).

NÃO: Especifica que somente o Instalador pode modificar a partição e o nível de autoridade de um usuário desde o menu de Programação do Instalador.

1 2 30 Código Duplo NÃO SIM / NÃO

Requer que dois Códigos de Usuário ou cartões de proximidade sejam introduzidos para desarmar o sistema, o que proporciona um nível de segurança maior. Além disso, somente as partições comuns a dois usuários serão desarmadas.

SIM: Para desarmar o sistema, dois usuários devem introduzir seus códigos ou passar seus cartões de proximidade, um depois do outro. O tempo entre a entrada dos dois Códigos de Usuários é de 60 segundos. Se o segundo código for introduzido depois dos 60 segundos, 3 bips de erro soarão.

NÃO: Permite a qualquer usuário, com a apropriada autoridade, desarmar o sistema usando apenas um Código de Usuário ou um cartão de proximidade.

NOTAS:

Ao usar a característica de **Código Duplo**, não haverá restrição a operar com um usuário através da Tecla Eletrônica ou do módulo de Controle de Acesso.

Os níveis de autoridade **Limpador**, **Só Armado**, **Só US**, e **Guarda** não podem ser usados para executar o desarmado de código duplo.

Sistema: Controle do Sistema Teclas Rápidas **Predeterminado Parâmetro** Variação SIM SIM / NÃO 31 Parar Desarmar Números 2 **Privados SIM:** As chamadas a Números Privados serão interrompidas quando as particões forem desarmadas por um Código de Usuário ou um cartão de proximidade. NOTAS: Quando uma chave de contato travada é ativada, o sistema só pode ser desarmado quando a chave de contato for destravada. Quando o módulo Digital Avançado de Voz está conectado ao sistema, a característica Parar Desarmar Números Privados atua como NÃO ainda que esteja definida como NAO: As chamadas a Números Privados continuarão a ser feitas quando as partições forem desarmadas por um Código de Usuário ou um cartão de proximidade. Números Privados Globais SIM SIM / NÃO 1 | 2 | 32 SIM: Especifica que todas as zonas (que são programadas para seguir um tempo de Retardo de Entrada/Saída) seguirão o tempo de Retardo de Entrada/Saída de qualquer partição armada. NÃO: Especifica que todas as zonas (que são programadas para seguir um tempo de Retardo de Entrada) seguirão o tempo de Retardo de Entrada somente das partições a que foram designadas. NÃO SIM / NÃO 1 | 2 | 33 Area Transfere a operação do sistema para Área em lugar de Partição, que então modifica somente a operação da zona comum. **SIM:** Quando selecionado, os seguintes aspectos são relevantes: A zona comum será armada depois que qualquer partição for armada. A zona comum será desarmada somente quando todas as partições forem desarmadas. **NAO:** Quando selecionado, os seguintes aspectos são relevantes: A zona comum será armada somente quando todas as partições forem armadas. A zona comum será desarmada quando qualquer partição for desarmada. **Desativar Teclado Quando NÃO** SIM / NÃO 2 | 34 **Existe Auto Desarmar** SIM: Quando uma partição for armada manualmente ou no modo AUTO

SIM: Quando uma partição for armada manualmente ou no modo AUTO ARMADO, e um tempo de Auto Desarmado for definido, este parâmetro especifica que todos os teclados numéricos que estão mascarados a esta partição não operarão e que será impossível desarmar a partição.

NOTA:

A partição pode ser desarmada somente usando o software Upload / Download ou a função Auto Desarmado.


NÃO: Quando uma partição for armada manualmente ou no modo AUTO ARMADO, e um tempo de Auto Desarmado for definido, todos os teclados numéricos relevantes funcionarão normalmente.

🔟 🔞 Sistema: Ajuste do Relógio

O menu Ajuste do Relógio permite acertar a fecha e hora do sistema.

Para ter acesso ao menu Ajuste do Relógio:

- 4. Entre no menu do Sistema, como descrito na página 5-2.
- **5.** No menu do Sistema, pressione **[3]** para entrar nas opções do menu Ajuste do Relógio. Na tela aparece o seguinte:

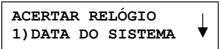

6. Entre e configure os parâmetros no menu Ajuste do Relógio, como segue:

Sistema: Ajuste do Relógio										
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação							
1 3 1	Data do Sistema	JAN 01 2000 (SÁB) MM DD AAAA (DIA)							
		Permite acertar a DATA atual. (Refira-se ao <i>Capítulo 4, Programando o ProSYS</i> , para instruções de como usar o teclado).								
1 3 2	Hora do Sistema	00:00	HH:MM							


Permite acertar a HORA atual (no formato de 24-horas).

1 4 Sistema: Janelas

O menu Janelas permite definir uma janela de tempo e seus dias efetivos para Reportagem de Sinais de Abertura / Fechamento quando o sistema está desarmado ou armado fora da janela de tempo especificada.

Para ter acesso ao menu Janelas:

- 1. Entre no menu do Sistema, como descrito na página 5-2.
- 2. No menu do Sistema, pressione [4] para entrar nas opções do menu Janelas. Na tela aparece o seguinte:

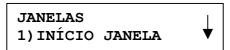

3. Entre e configure os parâmetros no menu Janelas, como segue:

Sistema: Jane	Sistema: Janeias							
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação					
1 4 1	Janela Início	HR:00 MIN:00	00-24 horas 00-59 minutos					
	Configura o tempo de INÍCIO	da janela (no formato de	24-horas).					
1 4 2	Janela Final	HR:00 MIN:00	00-24 horas 00-59 minutos					

Configura o tempo de FINALIZAÇÃO da janela (no formato de 24-horas).

Sistema: Janelas Teclas Rápidas Parâmetro Predeterminado Variação 1 4 3 Janela Dias TODAS Domingo (S / N) até Sábado (S / N)

Configura os dias da semana nos quais a janela será ativada.

Use as teclas Stotus ou Bypass para selecionar os dias da semana.

Use a tecla Stay para alternar entre **S** e **N** para definir se a janela estará ativa no dia dado.

A janela e os dias selecionados aqui também se aplicam a armado e desarmado automáticos do sistema (Refira-se ao *Manual do Usuário de ProSYS* para maiores detalhes).

1 5 Sistema: Etiquetas do Sistema

O menu Etiquetas do Sistema permite modificar as etiquetas que aparecem no teclado numérico LCD que identificam as etiquetas do sistema e das partições.

Introduzindo uma Nova Etiqueta Usando o Teclado LCD

Pode-se dar um outro nome às etiquetas que identificam zonas e partições modificando as etiquetas predefinidas. (**Partição 1**, **Partição 2**, etc.) para, por exemplo, **Os Jones**, **Dep. de Vendas**, ou **Supervisor Bedr** como for apropriado.

Para introduzir uma nova etiqueta:

Use as teclas no teclado para criar caracteres de acordo com a tabela abaixo. Pressionando uma tecla em particular alterna entre os caracteres disponíveis daquela tecla na seqüência que aparece abaixo, seguida de um espaço em branco. O ProSYS permite um total de 74 caracteres (letras, números e símbolos) para serem usados na etiquetação.



A seqüência de dados de cada tecla na tabela seguinte é apropriada apenas para a versão em Inglês.


TECLA	SEQÜ	SEQÜÊNCIA DE DADOS													
1	1	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	М	
2	2	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Z	
3	3	!	=	&	•	• •	I	-	?	/	()			
4	4	а	b	С	d	Φ	f	g	h	i	j	K	I	m	
5	5	n	0	р	q	r	S	t	u	٧	W	Χ	У	z	
6 - 0	Cada uma destas teclas alterna entre produzir seu número e um espaço em branco.														
Stay	Use esta tecla para mover-se para adiante entre os caracteres disponíveis.														
Arm	Use esta tecla para mover-se para trás entre os caracteres disponíveis.														
Status	Para mover o cursor para a esquerda, pressione a tecla seta para CIMA (STAT).														
Bypass	Para mover o cursor para a DIREITA, pressione a tecla seta para ABAIXO (BYP).														
Disarm)	Para	introd	uZir ur	na etic	ueta c	omple	ta no	sistem	a, pres	ssione	ENTE	R.			

O número de caracteres permitido para cada tipo de etiqueta varia, como segue:

- ★ Etiqueta de Zona: Até 15 caracteres
- ★ Etiqueta de Partição: Até 12 caracteres
- ★ Etiqueta de Saída Programável: Até 12 caracteres
- ★ Etiqueta de Mensagem ao Usuário: Até 12 caracteres
- ★ Etiqueta de Informação de Serviço: Até 16 caracteres
- ◆ Etiqueta de Nome do Serviço: Até 16 caracteres
- ★ Etiqueta de Sistema Global: Até 16 caracteres
- ★ Etiqueta de Usuário: Até 10 caracteres

Para ter acesso ao menu Etiquetas do Sistema:

- 1. Entre ao menu do Sistema, como descrito na página 5-2.
- 2. No menu do Sistema, pressione [5] para entrar nas opções do menu Etiquetas do Sistema. Na tela aparece o seguinte:

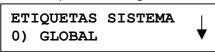

3. Entre e configure os parâmetros no menu Etiquetas do Sistema, como segue:

Sistema: Etiquetas do Sistema			
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação
1 5 0	Global	Rokonet	Até 12 caracteres
	Edita a etiqueta global (sistema) para ser visualizada durante as sessões de Download.		
1 5 1 to 8	Partições 1 a 8	Partições 1 a 8	Até 12 caracteres

Partições 1 a 8.

Exemplo: O exemplo abaixo descreve como editar cada etiqueta de partição.

PARA DESIGNAR O NOME OS JONES À PARTIÇÃO 1, SIGA ESTES **PASSOS:**

- 1. Pressione [1] para a partição 1 e pressione (Disarm).
- 2. Pressione a tecla [2] repetidamente até que apareça no visor um O; pressione a tecla byposs uma vez para mover o cursor para a direita.
- 3. Pressione a tecla [4] repetidamente até que apareça no display um S; novamente, pressione a tecla (Byposs) para avançar o cursor.
- 4. Pressione as teclas [6], [7], [8], [9], ou [0] para criar um espaço e pressione a tecla (Byposs) para avançar o cursor.
- 5. Pressione a tecla [1] até que apareça um J.
- 6. Use os elementos deste procedimento para designar as restantes Etiquetas às Partições como descrito em Introduzindo uma Nova Etiqueta Usando o Teclado LCD página 5-14.

🔟 6 Sistema: Som do Tamper

O menu Som do Tamper contém parâmetros que permitem configurar o(s) som(ns) que serão produzidos pelo ProSYS por uma violação do Tamper de um teclado e/ou de um módulo de expansão.

Para ter acesso ao menu Som do Tamper:

- 1. Entre ao menu do Sistema, como descrito na página 5-2.
- 2. No menu do Sistema, pressione [6] para ter acesso às opções do menu Som do Tamper. Na tela aparece o seguinte:

SOM DO TAMPER:
5) SIRENE/A CAMP/D

3. Entre e configure os parâmetros no menu Som do Tamper, como segue:

Sistema: Som do Tamper

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação
1 6 1 to 5	SOM DO TAMPER	SIRENE/A CAMPAINHA/D	1 a 5

Configura o(s) som(ns) produzidos por uma violação do Tamper de um teclado e/ou de um módulo de expansão, como segue:

Tecla	Som
1	Silêncio
2	Só Sirene (Som Exterior)
3	Só Campainha (Teclado Piezo)
4	Sirene + Campainha
5	Sirene/A Campainha/D

NOTA:

Se a última opção (5) for selecionada, durante um alarme de Tamper, uma sirene soará quando o sistema estiver armado, e uma campainha soará quando o sistema estiver desarmado.

🔟 🗾 Sistema: Habilitar / Desabilitar Predeterminado

Predeterminado: Habilitado

Variação: Habilitado / Desabilitado

O menu Habilitar / Desabilitar Predeterminado contém parâmetros que se relacionam ao que acontece se o Jumper PREDETERMINADO (J2) do Painel Principal está no lugar ao ser reativada a energia ao Painel Principal após ter sido desligada.

Para ter acesso ao menu Habilitar / Desabilitar:

- 1. Entre ao menu do Sistema, como descrito na página 5-2.
- 2. No menu do Sistema, pressione [7] para ter acesso às opções do menu Habilitar / Desabilitar. Na tela aparece o seguinte:

HAB/DESAB. PREDET. ATIVAÇÃO PREDETER.


- 3. Selecione a opção requerida, como segue:
 - ❖ HABILITAR: O Painel Principal perde sua configuração previamente programada, incluindo todas as Etiquetas e Códigos de Usuário / Instalador. Retorna a sua configuração original, predeterminada em fábrica. Pode então ser reprogramado por qualquer usuário que conheça os códigos predeterminados de Usuário e Instalador.
 - ❖ DESABILITAR: O sistema não pode retornar à configuração predeterminada do fabricante por um usuário não autorizado. O Painel Principal mantém a sua configuração programada anteriormente, mantendo intactos todos os Parâmetros, Etiquetas, e Códigos de Usuário / Instalador. No caso de uma perda total de energia, será necessário, reajustar a HORA e a DATA do sistema.

🔟 🔞 Sistema: Informação de Serviço

O menu Informação de Serviço oferece informação de serviço acessível aos usuários do sistema.

Para ter acesso ao menu Informação de Serviço:

- 1. Entre no menu do Sistema, como descrito na página 5-2.
- 2. No menu do Sistema, pressione [8] para ter acesso às opções do menu Informação de Serviço. Na tela aparece o seguinte:

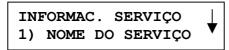

Sistema: Informação de Servico

3. Entre e configure os parâmetros no menu Informação de Serviço, como segue:

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação	
1 8 1	Nome do Serviço	Segurança do ProSYS	Até 16 caracteres	

Permite introduzir e/ou editar o nome da companhia de alarme da qual se obtém o serviço. Para detalhes adicionais sobre como introduzir uma etiqueta, refira-se a *Introduzindo uma Nova Etiqueta Usando o Teclado LCD*, página

5-14.

Telefone de Serviço Sistema Até 16 caracteres

Permite introduzir e/ou editar o número do telefone de serviço.

🔟 🤊 Sistema: Versão do Sistema

O menu Versão do Sistema oferece informação sobre a atual versão do sistema.

Para ter acesso ao menu Versão do Sistema:

- 1. Entre no menu do Sistema, como descrito na página 5-2.
- **2.** No menu do Sistema, pressione [9] para ter acesso à opção do menu Versão do Sistema. Aparece a versão do sistema junto com o número de 'checksum' do software.

² Zonas

O menu Zonas permite acesso a submenus e aos parâmetros relacionados que são usados para programar as características de cada uma das zonas de proteção do sistema.


Pode-se programar por zonas ou por categoria. O primeiro submenu permite programar todos os parâmetros para cada zona, uma a uma. Pode-se também programar uma ou mais zonas por categoria, usando os seguintes submenus: Partições / Grupos, Tipo de Zona, Som de Zona, Final de Linha, Loop de Resposta, Zonas Cruzadas e Etiquetas.

Depois de ter acesso ao menu Zonas desde o menu principal de Programação do Instalador, como descrito nesta seção, pode-se ter acesso aos seguintes submenus:

- 2 | 1 | **Uma a Uma**, página 5-19
- 2 Partições / Grupos, página 5-20
- ² ³ **Tipo de Zona**, página 5-21
- 2 4 Som de Zona, página 5-26
- ² ⁵ Final de Linha, página 5-28
- 2 6 Loop de Resposta, página 5-29
- 2 7 Zonas Cruzadas, página 5-30
- 2 8 Etiquetas, página 5-31
- 2 9 Manutenção, página 5-31
- 2 0 **Vários**, página 5-39

Para ter acesso ao menu Zonas:

No menu principal de Programação do Instalador, pressione [2], ou pressione as teclas ou até que encontre a opção número [2] Zonas e então pressione Disarm. O primeiro submenu (UMA A UMA) aparece:

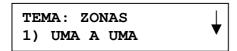

Você se encontra agora no menu Zonas e pode ter acesso aos submenus requeridos, como descrito nas seções a seguir.

🙎 🛮 🗗 Zonas: Uma a Uma

O menu Uma a Uma contém parâmetros que permitem programar cada uma das seguintes opções:

- Particões de Zona
- Grupos de Zona
- ◆ Tipo de Zona
- ♦ Som de Zona
- Final de Linha de Zona
- ◆ Loop de Resposta de Zona
- Etiqueta de Zona

O seguinte procedimento descreve como programar o conjunto completo dos parâmetros para cada zona, uma a uma.

Para ter acesso ao menu Uma a Uma:

- 1. Entre no menu Zonas, como descrito na página 5-18.
- 2. No menu Zonas, pressione [1] para ter acesso às opções do menu Uma a Uma. Na tela aparece o seguinte:

ZONA UMA A UMA ZONA#=01 (mm:zz)



NOTAS:

Na designação mm:zz, o mm = o número de ID do módulo, e o zz = o número de zona para este módulo (o número ao lado do bloco terminal no expansor).

No ProSYS 128, os números das zonas são representados por três dígitos (zzz). Por exemplo, a Zona 1 será 001.

3. Especifique o número de zona de dois dígitos da qual deseja começar a sua programação (por exemplo, 01) e pressione (Disam) novamente para ter acesso à categoria Designação de Partição. Na tela aparece o seguinte:

P=12345678 7=XX<u>Y</u>



NOTAS:


O XX na designação Z=XX é para o número de zona.

Num sistema de multipartições, uma zona pode ser designada a mais de uma partição.

Um sistema sem partições é considerado como tendo uma única partição (Partição 1).

- 4. Use as teclas [1] a [8] para alternar o status da partição entre [S] SIM e [N] NÃO.
- **5.** Pressione (Disam) para avançar para Grupos de Zona.
- 6. Use as teclas (Status) ou (Bypass) para selecionar o grupo, use a tecla (Stay) ou as teclas

A/B/C/D para alternar entre [S] SIM e [N] NÃO no seguinte display, e então pressione Disarmo:

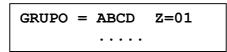

7. Pressione (Disarm) para avançar para Tipos de Zona.

- **8.** Para programar Tipos de Zona, assim como as demais quatro categorias, escolha as seguintes opções (refira-se às páginas seguintes para maiores instruções):
 - ❖ Tipo de Zona: Escolha o e pressione Disarm.
 - Som de Zona: Escolha o método de som e pressione Disarm.
 - Final de Línea: Escolha o final de linha e pressione Disamo.
 - ❖ Loop de Resposta: Escolha o loop de resposta pressione Disarm.
 - Etiquetas de Zona: Escolha a etiqueta e pressione pisarm.

IMPORTANTE:

- ◆ Ao usar o método Uma a Uma, a listagem dos parâmetros de cada zona é seqüencial. Uma vez que os parâmetros da Zona 1 tenham sido programados, serão seguidos pelos da Zona 2, depois os da 3, e assim sucessivamente.
- → Para programar uma ou mais zonas do sistema usando o método Uma a Uma, as alterações que fizer a um (ou a todos) os parâmetros NÃO serão registradas a menos que você passe por toda a lista uma-a-uma, que termina com o parâmetro Etiquetas de Zona da última zona que você deseja programar.
- → Depois de fazer qualquer mudança ao parâmetro **Etiquetas de Zona**, pressione produz um som de 1 segundo e assegura que a(s) mudança(s) feitas à zona que se está programando serão armazenadas ao sair do modo de programação Uma a Uma.
- ◆ Como dito anteriormente, você pode selecionar um único parâmetro e programa-lo (ou revisa-lo) para cada zona do sistema, como segue:
 - [2] Partições / Grupos, abaixo
 - [3] Tipo de Zona, página 5-21
 - [4] Som de Zona, página 5-26
 - [5] Final de Linha, página 5-28
 - [6] Loop de Resposta, página 5-29
 - [8] Etiquetas de Zona, página 5-31

Zonas: Partições

Predeterminado: Todas as zonas são designadas à Partição X

Variação: Partições 1 a 8

O menu Partições contém parâmetros que permitem programar a designação de partição para cada zona.

Para ter acesso ao menu Partições:

- 1. Entre ao menu Zonas, como descrito na página 5-18.
- 2. No menu Zonas, pressione [2] para ter acesso às opções do menu Partições. Na tela aparece o seguinte:

ZONA PARTIÇÃO ZONA# = 01 (00:01) **3.** Especifique o número de zona de dois dígitos e pressione $(D_i \stackrel{\#}{sarm})$. Na tela aparece o seguinte:



NOTAS:

O XX na designação Z=XX é para o número de zona.

Num sistema de multipartições, uma zona pode ser designada a mais de uma partição.

Um sistema sem partições é considerado como tendo uma única partição (Partição 1).

- 4. Use as teclas [1] a [8] para alternar o status da partição entre [S] SIM e [N] NÃO.
- **5.** Pressione $\left(D_{isarm}\right)$. Na tela aparece o seguinte:

$$\begin{array}{rcl} \text{GRUPO} &=& \text{ABCD} & \text{Z} &=& \text{O1} \\ & \text{Y} & . & . & . \end{array}$$

6. Use as teclas (Status) ou (Bypass) para selecionar o grupo, use a tecla (Stay) para alternar entre [S] SIM e [N] NÃO.



Cada partição tem 4 grupos. A definição grupo de zona é comum a cada uma das partições designadas à zona.

2 3 Zonas: Tipo de Zona

O menu Tipo de Zona contém parâmetros que permitem programar o tipo de zona para qualquer zona. A configuração do tipo de zona é parcialmente determinada pelos níveis de armado. Existem três níveis de armado, como segue:

- ◆ Desarmado: O sistema reage somente às zonas definidas como 24 horas, Incêndio, Pânico e Problema.
- Armado: O sistema reage a todas as zonas.
- ◆ Parcial: O sistema não reage a zonas definidas como internas (home). Esta configuração permite liberdade de movimento nestas zonas.

Existem 25 tipos de zonas no sistema, como descrito no procedimento que segue.

Para ter acesso ao menu Tipo de Zona:

- 1. Entre ao menu Zonas, como descrito na página 5-18.
- 2. No menu Zonas, pressione [3] para ter acesso às opções do menu Tipo de Zona. Na tela aparece o seguinte:

- **3.** Especifique o número de zona de 2-dígitos e pressione (Disarm).
- **4.** Entre e configure os parâmetros no menu Tipo de Zona, como segue:

Zonas: Tipo de Zona			
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Nível de Armado / Variação
2 3 ZZ + Disarm 00	Não utilizada	NENHUM	

Desabilita uma zona. Todas as zonas não usadas devem ter esta designação.

Zonas: Tipo de Zona				
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Nível de Armado / Variação	
2 3 ZZ + Disarm 01	Saída / Entrada 1		Armado / Parcial	
	Usado para portas de Saída / En	trada.		
	Zonas no caminho de Saída / En alarme de intrusão durante os pe se a <i>Tempo de Entrada / Saída</i>	ríodos de Tempo de E	intrada / Saída (refira-	
	A zona deve estar assegurada de expira. Use esta zona para ativar		ndo o tempo de retardo	
2 3 ZZ + Disarm 02	Saída / Entrada 2		ARMADO / PARCIAL	
	Igual ao anterior, exceto que se a Entrada 2.	plicam os intervalos de	e tempo de Saída /	
2 3 ZZ + Disarm 03	Saída (ABERTA) / Entrada	Predeterminada para a zona 1	ARMADO / PARCIAL	
	Usado para uma porta de saída / armado.	entrada, aberta durant	te o período de	
	Esta zona se comporta como des exceto que, se falha no tempo er impedirá o armado do sistema.			
	Para evitar um alarme de intrusã término do período de Saída / Er		r assegurada antes do	
2 3 ZZ + Disarm 04	Seguidor de Entrada	Predeterminada para a zona 2	ARMADO / PARCIAL	
	Normalmente designado a detector protegem a área entre a porta de			
	Esta(s) zona(s) causa(m) um ala menos que uma zona de Saída / Neste caso, a zona(s) de Seguid final do período de Tempo de En	Entrada tenha sido vio or de Entrada permane	lada antes primeiro.	
2 3 ZZ + Disarm 05	Instantânea	Predeterminada para todas as zonas exceto 1 e 2	ARMADO / PARCIAL	

Normalmente designado para portas que não sejam de saída / entrada, proteção de janelas, detecção de choques e detectores de movimento.

Causa um alarme de intrusão imediato se violada depois que o sistema está armado ou durante o período de Tempo de Saída.

Quando são definidos Auto Armado e Pré-Aviso, a zona instantânea será armada ao final do período de Pré-Aviso.

Zonas: Tipo de Z	Zona		
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Nível de Armado / Variação
2 3 ZZ + Disarm 06	I+Saída / Entrada 1 (Interior+Saída / Entrada 1)		Armado
	Usado para portas de Saída / Er	itrada, como segue:	
	 Se o sistema está armado er fornecerá um retardo (especi entrada e saída de um recint 	ificado por <i>Saída / Enti</i>	, ,
	♦ Se o sistema está armado er	m modo PARCIAL, a z	ona será anulada.
	IMPORTANTE:		
	Para maior segurança, quando se arm de Tempo de Entrada associado com / Entrada 1 apertando a tecla Stay zona INSTANTÂNEA durante o modo	qualquer zona(s), classific luas vezes sucessivas. De	ado como <i>Tempo de Saída</i>
2 3 ZZ + Disarm 07	I+ Saída / Entrada 2 (Interior+ Saída / Entrada 2)	Armado
	Igual ao parâmetro I+Saída / Enteriodo de tempo de Saída / Enteriodo		ormente, mas o
2 3 ZZ + Disarm 08	I+Saída (ABERTA) / Entrad (Interior + Saída (Aberta) / Entrada)	a	Armado
	Usado para uma porta de saída mantida aberta quando o sistema		•
	 No modo TOTAL (ARMADO) página 5-22.), refira-se à explicação	o em <i>Tipo de Zona 03</i> ,
	◆ No modo PARCIAL (ARMAD	O), a zona será anula	da.
	LO Ide Faterda		Armada



Normalmente usado para detectores de movimento e/ou portas internas, por exemplo, (vestíbulos), que precisariam ser violadas depois da entrada, para poder desarmar o sistema, como segue:

- No modo TOTAL (ARMADO), refira-se à explicação em Tipo de Zona 04, página 5-22.
- ♦ No modo PARCIAL (ARMADO), a zona será anulada.



Normalmente designado para portas que não sejam de saída / entrada, proteção de janelas, detecção de impactos e detectores de movimento.

No modo TOTAL (ARMADO), uma violação a esta zona depois do sistema estar armado ou durante o período de Tempo de Saída causa um alarme de intrusão imediato.

'eclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Nível de Armado / Variação
2 3 ZZ + Di# Disarm 11	Ativação de Saídas		Armado
	Usado para um dispositivo ou zo ativa uma Saída de Utilidade pro indicador externo, relé, aparelho	ogramada anteriormen	
2 3 ZZ + Disarm 12	Dia		Armado
	Normalmente designado a uma emergência ou uma clarabóia m sei ocorre uma violação durante assalto de noite), como segue:	óvel. Usada para alert	ar o usuário do sistema
	 Com o sistema armado (TO zona instantânea. Uma viola durante o período de Tempo imediato. 	ição a esta zona depoi	s do sistema armado o
	 Com o sistema desarmado, usuário fazendo com que os todos os teclados numéricos PROBLEMA do sistema. 	LEDs de POWER pis	quem rapidamente em
	 Opcionalmente, esta violaçã Problema de Zona. (Refira-s 91.) 		
2 3 ZZ + Di# Disarm 13	24 Horas		Todas
	Normalmente designada para prarmários (possivelmente) para s		
	A violação de tal zona causa um independentemente do estado o		stantâneo,
2 3 ZZ + Disarm 14	Incêndio		Todas
	Para detectores de fumaça ou o opção também pode ser usada manualmente ou pulsadores (se	para teclas de pânico	disparadas
	 Se violado, causará um alar (FIRE) se ilumina (constante 		to, e o LED Incêndio
	→ Uma falha na fiação de qual	quer zona de incêndio	
	Problema de Incêndio (um p	iscar rápido do LED IN	ICËNDIO).

Usado para teclas de pânico externas e transmissores de pânico sem fio. Se violado, um alarme de pânico imediato soará (se a zona não está definida como silenciosa), independentemente do estado do sistema. Não aparecerá nos teclados numéricos uma manifestação de alarme.

Se violado, causará um alarme de pânico imediato, independentemente do estado do sistema.

Zonas: Tipo de 2	Zona		
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Nível de Armado / Variação
2 3 ZZ + Disarm 16	Emergência		Todas
	Geralmente usado para teclas ex transmissores sem fio de emergê		a auxiliar-alerta e
	Se violado, um alarme imediato de emergência auxiliar soará independentemente do estado do sistema.		
2 3 ZZ + Disarm 17	Chave de Contato Pulsada		
	Usado para armar / desarmar o s	istema.	
	Conecte uma chave de contato d terminal de zona ao qual tenha si	-	
2 3 ZZ + Disarm 18	Fim de Saída		
	Este tipo de zona é usado para e	vitar falsos alarmes a	ituando como uma zona

Este tipo de zona é usado para evitar falsos alarmes atuando como uma zona de Saída(ABERTA) / Entrada (ver Saída (ABERTA) / Entrada, página 5-22).

Quando acionado (depois de armar o sistema e fechar a porta **ou** abrir a porta, armar o sistema e fechar a porta), o período de Tempo de Retardo de Saída será abreviado em 3 segundos.

Quando a porta se abre outra vez, o tempo de entrada recomeça.



Conecte uma chave externa SPST com engate (não-momentânea) a qualquer terminal de zona ao qual tenha sido dada esta designação e opere a chave de controle, como segue:

- ◆ Depois de armar uma ou mais partições usando a chave de controle e desarmar usando o teclado numérico, as respectivas partições serão desarmadas. A fim de armar a partição usando novamente chave de controle, dê volta à chave à posição desarmar e depois a posição armar.
- ◆ Se uma chave com engate for designada a mais de uma partição e uma das partições for armada usando o teclado numérico (a chave de controle permanece na posição desarmar), então:
 - Ao mudar a posição da chave de controle para armar, todas as partições desarmadas, que pertencem a esta chave de controle, serão armadas.
 - Ao mudar a posição da chave de controle para desarmar, todas as partições serão desarmadas.

ProSYS Manual de Instalação e Programação

Zonas: Tipo de Z	Zona			
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Nível de Armado / Variação	
2 3 ZZ + Disarm 20	Seguidor Entrada + Presença		Todas	
	Geralmente usado para detectore protegem a área entre a porta de	-	-	
	♦ No modo PARCIAL (ARMADO), uma zona(s) que tenha esta designação se comportará como uma zona de Saída / Entrada e estará sujeita aos Tempos de Entrada e Saída especificados em Tempo de Saída / Entrada 1. (Refira-se a Tempo de Saída / Entrada 1, página 5- 3.)			
	No modo TOTAL (ARMADO), uma zona (s) que tenha esta designo comportará como uma Zona de Seguimento de Entrada e causara alarme imediato de intrusão quando violada salvo em caso de que zona de Saída / Entrada tenha sido violada antes.			
	 Se assim for, uma zona(s) de continuará anulada até o final 			
2 3 ZZ + Disarm 21	Retardo Chave de Controle			
	Usada para aplicar o parâmetro 1 momentânea da chave de contro 25.)	-		

Usada para aplicar o parâmetro Tempo de Saída / Entrada 1 à operação de chave com engate. (Refira-se à Chave com Engate, página 5-25.)

2 4 Zonas: Som de Zona

O menu Som de Zona contém parâmetros que permitem programar o som produzido quando uma zona dispara um alarme. Avisos à Estação Central não são afetados por nenhuma das opções deste menu.

Retardo Chave de Contato Travada

Para ter acesso ao menu Som de Zona:

- 1. Entre ao menu Zonas, como descrito na página 5-18.
- 2. No menu Zonas, pressione [4] para ter acesso às opções do menu Som de Zona. Na tela aparece o seguinte:

SOM DE ZONA ZONA#=01 (00:01)

3. Especifique um número de zona de dois dígitos e pressione (Disam).

4. Entre e configure os parâmetros no menu Som de Zona, como segue:

Zonas:	Sam	4~	7000	
Zonas:	30m	ae	Zono	1

Zonas. John de	Zona	
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado
2 4 ZZ + Disarm 1	Silêncio	
	Nenhum som é emitido.	
2 4 ZZ + Disarm 2	Só Sirene	
	Ativa os sons da sirene enquanto	dura o tempo de Corte da Sirene, ou até que
	se dê entrada de um Código de l	Jsuário, seguido da tecla Disarm.
2 4 ZZ + Disarm 3	Só Campainha	
	Ativa a campainha interna de cad	da teclado numérico.
2 4 ZZ + Disarm 4	Sirene + Campainha	Predeterminado para todas as zonas
	Ativa os sons da sirene e das car simultaneamente.	mpainhas dos teclados numéricos
2 4 ZZ + Disarm 5	Chime da Porta	
	O parâmetro Chime da Porta é u indicar a violação de uma zona(s	usado como um anunciador audível para), como segue:
		ADO, as campainhas dos teclados numéricos momentâneos sempre que a zona for
	 Se o sistema está ARMADO, alarme. 	somente os sons da sirene produzirão um
2 4 ZZ + Disarm 6	(SIRENE /ARMADA CAMPA	INHA/DESARMADA)

Em caso de alarme, ocorre o seguinte:

- → No modo DESARMADO, somente a campainha operará.
- ♦ No modo ARMADO, somente a sirene operará.

2 5 Zonas: Final de Linha

O menu Final de Linha permite programar o tipo de conexão usado para cada zona do sistema. A terminação real (física) para cada zona deve estar de acordo com a selecionada no menu final de linha de zona.

Para ter acesso ao menu Final de Linha:

- 1. Entre ao menu Zonas, como descrito na página 5-18.
- 2. No menu Zonas, pressione [5] para ter acesso às opções do menu Final de Linha. Na tela aparece o seguinte:

TERMINAÇÃO ZONA# = 01 (00:01)

- **3.** Especifique um número de zona e pressione Disarm.
- **4.** Entre e configure os parâmetros no menu Final de Linha, como segue:



NOTA:

Ao configurar os parâmetros da tabela abaixo, refira-se à *Figura 2-4, Diagramas de Conexão de Zonas* no *Capítulo 2, Montagem e Fiação do Painel Principal*, se requerido.

Zonas: Final de Linha

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação
2 5 ZZ + Disarm 1	NC (Normally Closed) – Normalmente Fechado		NF, EOL, DEOL, e NA
	Usa contatos normalmente fecha	dos (NC) sem Resistê	ncia Fim de Linha.
2 5 ZZ + Disarm 2	EOL (End of Line) - Fim de Linha		
	Usa contatos normalmente fecha numa zona terminada por uma r	, ,	, ,
2 5 ZZ + Disarm 3	DEOL (Double End of Line) Fim de Linha Duplo		
	Usa contatos normalmente fecha duas Resistências Fim-de-Linha condições de tamper. Ver Figura Capítulo 2, Montagem e Fiação d	2200Ω para distinguir (<i>2-4: Diagrama de Con</i>	entre alarmes e
2 5 ZZ + Disarm 4	N/O (Normally Open) Normalmente Aberto		

Usa contatos normalmente abertos, sem Resistência Fim de Linha.

2 6 Zonas: Loop de Resposta

O menu Loop de Resposta permite determinar os distintos tempos que uma zona deve estar violada antes que se dispare uma condição de alarme.


Para ter acesso ao menu Loop de Resposta:

- 1. Entre ao menu Zonas, como descrito na página 5-18.
- 2. No menu Zonas, pressione [6] para ter acesso às opções do menu Loop de Resposta. Na tela aparece o seguinte:


LOOP DE RESPOSTA ZONA#=01 (00:01)

- **3.** Especifique um número de zona e pressione Disarm.
- **4.** Entre e configure os parâmetros no menu Loop de Resposta, como segue:


Zonas: Loop de Resposta Teclas Rápidas Parâmetro

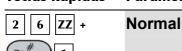

400 ms (milisegundos).

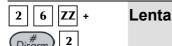

1 segundo.

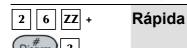

10 ms (milisegundos). Este tempo de loop de resposta é normalmente usado para dispositivos que requerem respostas muito rápidas, tais como detectores de ondas de choque ou chaves de controle.



1 ms (milisegundo). Este tempo de loop de resposta é normalmente usado para venezianas ou outros dispositivos que requerem respostas muito rápidas. Este tempo de loop de resposta pode ser definido somente para zonas localizadas no expansor de zona FZ08.



Tempo de loop de resposta prolongado. O Tempo do loop de resposta pode ser designado somente para as zonas 1 até 8 no Painel Principal ou para zonas localizadas no expansor de zona FZ08.

² ⁷ Zonas: Zonas Cruzadas

Predeterminado: Sem zonas cruzadas

O menu Zonas Cruzadas é usado para proteção adicional contra falsos alarmes e contém parâmetros que permitem vincular juntas duas zonas relacionadas. Ambas devem ser violadas num intervalo de tempo designado (entre 1 e 9 minutos) antes que ocorra um alarme.

Este tipo de vínculo é usado com detectores de movimento em ambientes difíceis ou propensos a falsos alarmes.



O ProSYS permite 10 grupos únicos de vínculos de zona (pares de zonas), que podem ser especificadas manualmente, de acordo com o requerido.

Para ter acesso ao menu Zonas Cruzadas:

- 1. Entre ao menu Zonas, como descrito na página 5-18.
- 2. No menu Zonas, pressione [7] para ter acesso às opções do menu Zonas Cruzadas. O primeiro vínculo de zonas aparece:



3. Pressione $\left(\frac{1}{\log m}\right)$ para modificar o primeiro conjunto (01) de pares de zonas.

FIXAR CRUZAMENTO 01 1EIRO=01 2NDO=01

4. Selecione manualmente os pares de zonas, de acordo com o requerido, fazendo modificações no número da primeira zona no conjunto, seguido do número da segunda zona. Se necessário, use as teclas Status ou Bypass para posicionar o cursor.



NOTAS:

As zonas cruzadas consigo mesmas são pares válidos. Devem registrar uma violação duas vezes para disparar o alarme. Este processo é conhecido como Double Knock.

Você pode querer estabelecer um número de pares de zonas, mas deixe-as desativadas a esta altura (veja abaixo).

- **5.** Pressione (Disarm) para determinar como o ProSYS processará violações de zonas interligadas.
- 6. Entre e configure os parâmetros associados no menu Zonas cruzadas, como segue:

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado		
2 7 1	Nenhuma	✓		
	Desabilita temporariamente qua	alquer par de zonas interligadas.		
2 7 2	Ordenado			
	Gera um alarme de maneira qu antes da segunda.	e a zona listada em primeiro lugar seja ativada		
2 7 3	Não Ordenado			
	Cera um alarme em que qualqu	per zona do nar node ser ativada primeiro		

Gera um alarme em que qualquer zona do par pode ser ativada primeiro. Neste caso, a ordem especificada de zona (1ª, 2ª) não influi na ativação do alarme.

7. Depois de haver escolhido uma das opções anteriores, pressione para definir o máximo tempo de intervalo entre 1 e 9. O parâmetro Time Slot (Tempo de Ativação) aparece:

ESPAÇO TEMPO:XX,YY TAMANHO = 1 MINUTO

- **8.** Entre o tempo de ativação, significando o máximo período de tempo permitido entre o acontecimento dos eventos para que sejam considerados uma violação válida (**XX, YY** indica as zonas cruzadas).
 - Predeterminado: 1 min.
 - Variação: 1 a 9 minutos
- **9.** Repetir todo o processo, de acordo com o requerido, para qualquer vínculo adicional de zonas (até 10).

2 8 Zonas: Etiquetas

O menu Etiquetas permite a criação e/ou edição de até 15 caracteres para descrever cada uma das zonas do sistema.

Predeterminado: Zona 01, Zona 02, Zona 03, Zona 04 etc. para cada zona

Variação: Qualquer caractere

Para ter acesso ao menu Etiquetas:

- 1. Entre ao menu Zonas, como descrito na página 5-18.
- 2. No menu Zonas, pressione [8] para ter acesso às opções do menu Etiquetas. Na tela aparece o seguinte:

ZONAS ETIQUETA: ZONA=01 (00:01)

3. Pressione para etiquetar a Zona 01 (ou Entre outro número de zona). Na tela aparece o seguinte:

ZONAS ETIQUETA: 01 ZONA 01

4. Refira-se a *Introduzindo uma Nova Etiqueta Usando o Teclado LCD*, página 5-14, para maiores detalhes de como introduzir uma etiqueta.

2 9 Zonas: Manutenção

O menu Manutenção fornece algumas ferramentas úteis para realizar a manutenção do sistema.

Para ter acesso ao menu Manutenção:

- 1. Entre ao menu Zonas, como descrito na página 5-18.
- 2. No menu Zonas, pressione [9] para ter acesso às opções do menu Manutenção. Na tela aparece o seguinte:

ZONAS MANUTENÇÃO 1) COPIAR ZONA

3. Pressione Disarm.

4. Entre e configure os parâmetros no menu Manutenção, como segue:

Zonas: Manutenção

Teclas Rápidas

Parâmetro

2 9 1

Copiar uma Zona

Copia todos os parâmetros pertencentes a uma zona específica (exceto o parâmetro "Etiqueta").

1. Pressione [1]. Na tela aparece o seguinte:

COPIAR ZONAS: DE: 01 PARA: 01

2. Use as teclas Status ou Byposs ou as teclas [1 a 9] para selecionar a zona a ser copiada e a zona para onde se vai copiar.

Ao usar esta função não se receberá confirmação antes de avançar para outra seleção de Copiar Zona.

3. Pressione a tecla * para sair do menu. O processo será executado assim que a tela mudar.

2 | | 9 | | 2

Deletar uma Zona

Desativa uma zona designada ajustando seu Tipo de Zona para *Não Usada*, mantendo enquanto isto todos os parâmetros programados previamente.

- 1. Pressione [2].
- 2. Use as teclas (Stotus) ou (Bypass) ou as teclas [1 a 9] para selecionar a zona que será deletada. Este processo também pode ser utilizado para desabilitar temporariamente uma zona do esquema de segurança.
- Confirme sua escolha selecionando [S] SIM ou [N] NÃO e pressionando Disarro.
- 4. Pressione a tecla para sair do menu *. O processo é executado assim que a tela mudar.

2 | | 9 | | 3

Adicionar / Copiar Partição

Transfere, a uma partição designada, todas as zonas (e seus respectivos parâmetros) pertencentes a uma partição especificada, enquanto mantém intacta a partição original.

Por exemplo, copiar a Partição 1 à Partição 2 simplesmente duplica todas as zonas da Partição 1 na Partição 2.

- 1. Pressione [3].
- Use as teclas do cursor para selecionar as partições de origem e destino

Ao usar esta função não se receberá confirmação antes de avançar para outra seleção de Adicionar / Copiar Partição.

3. Pressione a tecla * para sair do menu. O processo é executado assim que a tela mudar.

Teclas Rápidas

Parâmetro

Deletar uma Partição

Deleta a partição designada. Selecionando esta opção eliminam-se todas as zonas designadas a esta partição, removendo efetivamente a partição do sistema.

- 1. Pressione [4].
- 2. Use as teclas do cursor para selecionar a partição que se quer
- 3. Confirme sua escolha selecionando o [S] SIM ou [N] NÃO e pressionando (Disarm).
- 4. Pressione a tecla (*) para sair do menu.

2 | 9 | 5

Calibração Modo Sem Fio

Estabelece o nível do limiar para cada módulo sem fio. O nível de limiar estabelecido deve ser superior ao nível de ruído, a fim de eliminar a detecção de ruído pelo receptor e proporcionar uma comunicação clara entre o receptor sem fio e os transmissores sem fio.

Nível do limiar: 00-99 para receptores de 868MHz ou receptores de 433 MHz

1. Pressione [5]. Na tela aparece o seguinte:

ESCOLHA ZE SEM FIO 1) ID:1 TIPO: WZ16

2. Escolha o expansor da zona sem fio para o qual deseja estabelecer o nível do limiar e pressione (Disarm). Na tela aparece o seguinte, mostrando o atual nível do limiar:

LIMAR = XXRE-CALIBRAÇÃO? N

3. Para realizar uma nova calibração automática, use a tecla (Stay para selecionar



[S] SIM.

Depois de terminado o processo de calibração, o novo limiar do receptor é mostrado, como segue:

LIMIAR = XXNOVO LIMIAR = XX

4. Para confirmar o novo limiar, pressione (Disarro).



Para modificar o limiar manualmente, entre o nível requerido e

pressione (Disarm)

A fim de obter um alcance de comunicação mais longo, você pode configurar o nível do limiar para ser mais baixo do que o nível calibrado. Lembre-se de que neste caso, existe uma possibilidade maior de causar um alarme de interferência.

A fim de assegurar que um nível momentâneo de ruído alto (devido a razões ambientais) não causará um alarme de interferência, você pode configurar o nível do limiar para ser mais alto do que o nível calibrado.

Teclas Rápidas

Parâmetro

2 9 6

Distribuição Zona Sem Fio

O seguinte material refere-se à designação dos atributos de zona (por exemplo, Número de Identificação-ID, Partição, Tipo, Som, etc.) a qualquer detector sem fio de ProSYS.

Para receber dados de detectores sem fio, o ProSYS requer pelo menos um Expansor de Zona Sem Fio.

Para que o sistema possa designar um detector sem fio, o sistema deve ser antes apresentado ao detector, como segue:

1. Pressione [6]. Na tela aparece o seguinte:

NOTA:

Informações básicas sobre sem fio para o ProSYS são dadas com as instruções do módulo de expansão sem fio e com os transmissores individuais do sistema.



Opções de Distribuição de Zona Sem Fio



 Selecione o número de zona desejada para o primeiro transmissor sem fio. As primeiras oito zonas estão reservadas para as zonas ligadas por fiação no Painel Principal. Na tela aparece o seguinte:

- 3. Pressione a opção requerida, como segue:
 - Pressione [1] para passar para a seguinte designação do transmissor,

-OU-

Pressione [2] para sobrescrever os dados no local selecionado e designar o transmissor a uma zona,

-OU-

Pressione [3] para apagar os dados de designação no local selecionado e pressione [S] SIM ou [N] NÃO para confirmar sua escolha.

-OU-

Pressione [4] para escolher supervisão e pressione [S] SIM ou [N] NÃO para confirmar sua escolha.

NOTA:

As teclas **STAT** o **BYP** também podem ser usadas para alternar entre as opções e depois pressione **Enter**.

4. Pressione a tecla * para retornar a um nível de programação mais alto.

Teclas Rápidas

Parâmetro

2 | 9 | 7

Teste de Comunicação Sem Fio

Permite realizar um teste de comunicação entre o transmissor e o receptor.

1. Pressione [7]. Na tela aparece o seguinte:

QUALIDADE COMUN. 001) Z# = XXX:000

- 2. Pressione Disam. A primeira zona sem fio designada aparece.
- 3. Para prosseguir, inicie a transmissão desde a zona selecionada. Espere alguns segundos para que o receptor reaja.

Um número entre 00-63 indica a qualidade de comunicação com os receptores de 868 MHz ou 00-99 com os receptores de 433 MHZ

QUALIDAD COMUNIC. 01) ZONA = 09 :63 ▼

NOTA:

Se o nível de comunicação for inferior ao nível de limiar, o número **00** indica que não há comunicação entre o transmissor e o receptor. O valor recomendado para uma comunicação apropriada é de 4 números acima do nível de limiar calibrado.

- 4. Use as teclas (Status) ou (Bypass) para selecionar o número de zona para o próximo transmissor sem fio.
- 5. Pressione a tecla * para retornar a um nível de programação mais alto.

2 | 9 | 8

Autoteste de Zona

Esta característica oferece um autoteste automatizado para um grupo selecionado de sensores de intrusão localizados (por exemplo, detectores de vidros quebrados, discriminadores de som e sensores de choque) que respondem a uma fonte artificial de ruído e/ou vibração.

O autoteste automatizado é especialmente útil quando sensores são instalados em áreas de alta segurança nas quais não se pode tolerar uma falha.

Até 16 zonas podem ser especificadas para o autoteste.

Deve-se usar um som ou um gerador de vibração que possam ser localizados suficientemente cerca dos sensores para que sejam disparados quando a origem do ruído for ativada.

Uma Saída de Utilidade atuará como fonte chaveada de energia para a fonte de ruído / vibração (refira-se a *Teste de Sensores*, página 5-44). Isto deverá ser acertado para estar conforme com o programa do teste. O programa define a hora e o dia para o primeiro teste, e estabelece o tempo para testes repetidos durante um período de 24-horas. Uma mensagem é enviada à Estação Central sei todos os sensores designados forem disparados durante o teste (se um Código de Reportagem tenha sido definido). (Refira-se a *Códigos de Reportagem: Problema Principal*, página 5-85, para definições). Com a finalização

exitosa do autoteste, será feita uma entrada no Registro de Eventos do sistema. Se durante o período do teste, um ou mais sensores não dispararem, uma mensagem de *falha do autoteste* será gerada (veja página 5-85) e

será enviada à Estação Central. Um registro de falha também é introduzido no Registro de Eventos.

Refira-se aos procedimentos das páginas seguintes para detalhes de como montar o Autoteste de Zona.

Zonas: Manutenção Teclas Rápidas **Parâmetro** 2 | 9 | 8 Auto-Teste de Zona (continuação) (continuação) **ESCOLHENDO ZONAS PARA AUTOTESTE:** 1. Pressione [8]. Na tela aparece o seguinte: ZONAS PARA TESTE 01) **NENHUMA** 2. Pressione (Disarm) para especificar as primeiras 16 possíveis zonas para o autoteste. Na tela aparece o seguinte: LOCALIZAÇÃO 01: ZONA: 001 (0-128) ▼ 3. Entre o número de zona da primeira zona selecionada. 4. Use as teclas (Status) ou (Bypass) para posicionar o cursor 5. Pressione (Disarm). 6. Pressione (Disarm) outra vez, e repita o passo 2, acima, para a próxima zona selecionada. 7. Continue este processo até que todas as zonas tenham sido selecionadas. 8. Pressione a tecla * para sair.

ESCOLHENDO UMA PROGRAMAÇÃO DE TESTE:

Predeterminado: 00 horas; 00 minutos **Variação:** 00 a 24 horas; 00 a 59 minutos

O que segue é um procedimento detalhado de como usar o parâmetro **Período de Teste de Zonas** (Teclas Rápidas [1] [1] [7], descritas na página 5-4.)

1. No menu principal de Programação do Instalador, pressione [1] [1] e escolha a opção [7]. Na tela aparece o seguinte:



2. Pressione Disarm. Na tela aparece o seguinte:

TMPO TESTE ZONA

1) TESTE ZONA A:

3. Pressione Disarm outra vez. Na tela aparece o seguinte:

INICIAR TESTE ÀS: HORA: 00 MIN:00

4. Defina a hora (em formato de 24-horas) para o início do primeiro teste. Os valores predeterminados são 00 horas e 00 minutos. A variação é de 00 a 24 horas e 00 a 59 minutos.

Zonas: Manutenção Teclas Rápidas **Parâmetro** Autoteste de Zona 2 | | 9 | | 8 (continuação) (continuação) 5. Use as teclas (Status) ou (Byposs) para reposicionar o cursor. 6. Pressione (Disarm). 7. Pressione a tecla (Byposs) apenas uma vez. Na tela aparece o seguinte: TMPO TESTE ZONA 2) PERÍODO TESTE Z 3. Pressione (Disarm). Na tela aparece o seguinte: PERÍODO TESTE Z PERÍODO:10 (00-24) 9. Entre o intervalo de tempo, em horas, entre testes. O valor predeterminado é de 00 horas. A variação é de 00 a 24 horas. 10. Pressione (Disarm). Pressione a tecla (*) para sair. CONFIGURE A SAÍDA DE UTILIDADE PARA ATIVAR A ORIGEM DO SINAL ELÉTRICO: (Refira-se também a *Teste de Sensores*, página 5-44.) 1. No menu principal de Programação do Instalador, use as teclas (Status) ou (Bypass) para localizar a seguinte tela: PROG. INSTALADOR 3) SAÍDA UTILIDADE Você também pode ter acesso a esta tela pressionando [3]. 2. Pressione (Disarm). Na tela aparece o seguinte: SELECIONE NO. SU SU=01 (0:1)3. Escolha uma Saída de Utilidade para ativar a fonte de ruído, selecionando um número de SU não utilizado (por exemplo, SU1), usando as teclas numéricas [0 a 9]. (Refira-se a Fiação dos Módulos de Expansão de Zona no Capítulo 3, Instalando Módulos Externos e Dispositivos) 4. Pressione (Disarm). 5. Pressione [1] para escolher **Sistema**. Na tela aparece o seguinte: SU:01 SEGUE:

6. Pressione Disarm. Na tela aparece o seguinte:

SU=01

1 - SISTEMA

EVENTO SIS:

1) SEGUE SIRENE

Teclas Rápidas

Parâmetro

2 9 8 (continuação)

Autoteste de Zona (continuação)

7. Pressione [8] para escolher teste de sensor. Na tela aparece o seguinte:

EVENTO SIS: SU=01 8) TESTE SENSORES

- 8. Pressione Disarm
- Seleciona a maneira em que funcionará a SU, escolhendo [2] PULSO N/A. Na tela aparece o seguinte:

MODO SU=01 2) PULSO N/A

- A SU, atuando como uma chave normalmente aberta, se fechará por um período predeterminado, completando um circuito que pode ativar uma fonte de ruído.
- 11. Pressione Disarm. O teclado numérico mostra a etiqueta para a SU.

ETIQUETA P/ SU=01 SAÍDA 02

- 12. Aceite o renome a etiqueta e pressione (Disarm).
- 13. Pressione a tecla * como requerido, para retornar aos menus anteriores.

2 | 9 | 9

Teste de Soak

A característica Teste de Soak é projetada para permitir falso alarme para detectores predefinidos a serem evitados pelo sistema, enquanto que quaisquer alarmes gerais são mostrados ao usuário para relatá-los à companhia de alarme. Isto é especialmente útil se a retirada de resposta da Polícia estiver sendo ameaçada e uma zona em particular estiver causando problemas não identificados.

Até 8 zonas podem ser colocadas no Teste de Soak. Qualquer zona colocada na lista do Teste de Soak é anulada pelo sistema durante 14 dias e é automaticamente reinstalada depois deste período se não houverem sido gerados alarmes por ela.

Se uma zona na lista do Teste de Soak tem um alarme durante o período de 14-dias, o teclado numérico indica ao usuário que o teste falhou. Depois de o usuário examinar a opção Ver Problemas (descrita no *Manual do Usuário de ProSYS*),a mensagem de problema será apagada. Isto será indicado no registro de eventos, mas nenhum alarme será emitido. O período de 14 dias para zona alarmada é então reprogramado e reiniciado.

Teclas Rápidas

Parâmetro

2 9 9 (continuação)

Teste de Soak (continuação)

1. No menu de Programação do Instalador, pressione as teclas rápidas [2] [9] [9]. Na tela aparece o seguinte:

ZONAS PARA TESTE | 01) NENHUMA

2. Para colocar uma zona no Teste de Soak, pressione (Disarm). Na tela aparece o seguinte:

LOCALIZAÇÃO 01: ZONA: 000 (0-128)

3. Pressione as teclas de acordo com o número de zona (por exemplo. **001** para a zona 1), como se mostra na seguinte tela:

LOCALIZAÇÃO 01: ZONA: 001 (0-128)

4. Pressione Disarm.

ZONAS PARA TESTE 02) NENHUMA

5. Para acrescentar uma segunda zona para o Teste de Soak, pressione e repita o procedimento acima.

-OU-

Pressione a tecla * para retornar ao menu anterior.

2 0 Zonas: Vários

O menu Vários permite habilitar ou desabilitar a opção Armado Forçado.

Para ter acesso ao menu Vários:

- 1. Entre ao menu Zonas, como descrito na página 5-18.
- 2. No menu Zonas, pressione [0] para ter acesso às opções do menu Vários. Na tela aparece o seguinte:

VÁRIOS

1) ARMADO FORÇADO

3. Entre e configure os parâmetros no menu Vários, como segue:

Zonas: Vários

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação	
2 0 1	Armado Forçado	DESABILITADO	HABILITADO / DESABILITADO	

Esta opção habilita ou desabilita o uso de armado forçado para cada uma das zonas do sistema, como segue:

- ◆ Se o armado forçado está habilitado para uma zona em particular, permite que o sistema seja armado mesmo que tal zona esteja com falha.
- Quando uma zona(s) habilitada para armado forçado estiver com falha, o
 LED READY do teclado numérico piscará durante o período de desarme.
- → Depois de armado, todas as zonas habilitadas para armado forçado são anuladas ao final do período Tempo de Saída.
- ◆ Se uma zona com falha (uma habilitada para armado forçado) estiver em segurança durante o período de armado, não será mais anulada e será incluída entre as zonas armadas do sistema.
- 1. Pressione [1] e depois pressione Disarm. Na tela aparece o seguinte:

ARMADO FORÇADO ZONA# = 01 (00:01)

- 2. Entre o número de zona para armado forçado e pressione Disorm.
- 3. Use as teclas Status ou Bypass para selecionar HABILITAR o

 DESABILITAR e pressione Disarm. Na tela aparece o seguinte::

ARMADO FORÇADO
2) DESABILITAR

- 4. Repita os passos 1 a 3 para modificar o status de armado forçado de qualquer zona adicional.
- 5. Pressione a tecla * para sair.

NOTA:

Códigos de Reportagem para armado forçado e zonas anuladas no processo podem ser enviados à Estação Central (refira-se à página 5-90).

2 0 2 Contagem de Pulsos 01 01-15

Este parámetro especifica que a zona contará o número de pulsos abertos e fechados recebidos. Se a zona exceder o número de pulsos predefinidos, será desconectada e atuará de acordo com o seu tipo de definição. Depois de um descanso de 25 segundos, o contador de pulsos é reiniciado. A duração do pulso é atualmente definida no período de tempo do Loop de Resposta (Refira-se a *Zonas: Loop de Respuesta*, página 5-29.)

NOTES:

Para zonas com um loop de resposta de 1 ms (millisegundo), a característica de contagem de pulsos será aplicável somente para zonas no expansor de zona FZ08. Zonas com um tempo de loop de resposta entre 0.5 horas e 4 horas será aplicável às 8 zonas no Painel Principal e às zonas no expansor de zonas RP128EZ8F00A.

A característica Contagem de Pulsos NÃO é aplicável às zonas nos expansores de zonas definidos como ZE08, ZE16, WZ08, e WZ16.

Zonas: Vários				
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação	
2 0 2 (continuação)	Contagem de Pulsos (continuação)	01	01-15	

1. Pressione [1] e depois pressione Disarm. Na tela aparece o seguinte:

2. Entre o número de zona e pressione Disamo. Na tela aparece o seguinte:

- 3. Defina o número de pulsos para a zona entre 01-15.
- 4. Repita os passos 1 a 3 para definir a contagem de pulsos para qualquer zona adicional, como requerido.

3 Saída de Utilidade

O menu Saída de Utilidade possibilita acesso a submenus e a seus parâmetros de programação relacionados, que permitem escolher o evento que ativará uma Saída de Utilidade selecionada, assim como a maneira como a saída será aplicada.

Acrescentando um ou mais módulos de expansão de Saídas de Utilidade ao sistema, uma extensa lista de possibilidades de saídas chaveadas fica disponível.


Depois de ter acesso ao menu Saída de Utilidade desde o menu principal de Programação do Instalador, como descrito nesta secção, você pode ter acesso aos seguintes submenus:

- 3 0 **Nada**, página 5-42
- 3 1 Sistema, página 5-42
- 3 2 Partição, página 5-45
- 3 **Zona**, página 5-48
- 3 4 Código, página 5-49

Para ter acesso ao menu Saída de Utilidade:

1. No menu principal de Programação do Instalador, pressione [3], ou pressione as teclas ou bypass até encontrar a opção número [3] Saída de Utilidade e pressione bisamo. Na tela aparece o seguinte:

2. Entre um número de dois dígitos da Saída de Utilidade que deseja programar, usando um zero à esquerda dos números entre 1 e 9 (por exemplo, **01**, **02**, etc.) e pressione visarm. Na tela aparece o seguinte:

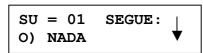

Você pode agora programar a Saída de Utilidade selecionada. Use as informações dadas abaixo. Cada uma das Saídas do sistema é designada a um único tipo de evento – relativo a uma das quatro seguintes categorias principais:

- [1] Sistema
- [2] Partição
- [3] Zona
- [4] Código de Usuário

🔞 🖟 Saída de Utilidade: Nada

A opção Nada permite desabilitar a saída de utilidade selecionada.

Para ter acesso à opção Nada:

1. Entre no menu Saída de Utilidade e Entre o número de 2 dígitos apropriado, como descrito na página 5-41.

2. Pressione para desabilitar a saída de utilidade selecionada.

🗓 🔟 Saída de Utilidade: Sistema

O menu Sistema contém parâmetros de Saída de Utilidade que seguem o Evento do Sistema.

Para ter acesso ao menu Sistema:

- 1. Entre no menu Saída de Utilidade, como descrito na página 5-41.
- 2. No menu Saída de Utilidade, pressione [1] para ter acesso às opções do menu Sistema. Na tela aparece o seguinte:

3. Pressione Disarro. Na tela aparece o seguinte:

```
EVENTO SIS: US=01
1) SEGUE SIRENE ▼
```

4. Entre e configure os parâmetros no menu Sistema, como segue:

Saída de Utilidade: Sistema

Teclas Rápidas Parâmetro

3 | 1 | 01 | Segue Sirene

Ativa-se quando se dispara um alarme.

Se um retardo de sirene for definido, a Saída de Utilidade será ativada depois do período de retardo. (Refira-se a *Retardo de Sirene*, página 5-3.)

3 1 02 Sem Linha Telefônica

Ativa-se quando se detecta um problema com a linha telefônica. Se foi definido um Retardo Corte de Linha Telefônica, a Saída de Utilidade será ativada depois do período de retardo. (Refira-se a *Retardo Corte de Linha Telefônica*, página 5-5.)

Este parâmetro é desativado depois que a falha na linha telefônica tenha sido corrigida.

3 1 03 Falha na Comunicação

Ativa-se quando a comunicação com a Estação Central não pode ser estabelecida.

Desativa-se depois que uma chamada à Estação Central tenha sido estabelecida com êxito.

3 | 1 | 04 | Segue Problema

Ativa-se quando se detecta uma condição de problema no sistema. Estes problemas incluem os encontrados na operação geral do sistema assim como aqueles específicos ao módulo de expansão.

Os problemas detectáveis nesta categoria incluem:

- → Falha no Circuito da Campainha
- → Problema no circuto de Incêndio
- ♦ Perda de Energia Auxiliar
- ♦ Falha na Linha Telefônica
- ♦ Falha no BUS de 4 fios
- ♦ Relógio não Ajustado
- Problema de Código Errado

3 | 1 | 05 | Pulso de Terra

É ativado quando o discador do ProSYS disca para fora.

Esta opção é raramente usada e é dirigida para antigos sistemas telefônicos que requerem um "Início de Terra" (uma conexão momentânea entre um lado da linha telefônica e o "terra") para obter o tom de discagem.

Quando a Saída de Utilidade é programada (e com a fiação apropriada) para esta finalidade, proporciona uma pulsação de 2-3 necessária para fornecer o tom de discagem ao discador.

Se o parâmetro **Pulso de Terra** for usado, as opções do *Padrão de Operação*, na página 5-50, **não** se aplicam.

Teclas Rápidas	Parâmetro
3 1 06	Segue Bateria Fraca
	Ativa-se quando a bateria de reserva recarregável do ProSYS tem insuficiente capacidade de reserva e a voltagem desce a 11.5V.
3 1 07	Segue Perda de AC
	Ativa-se quando a fonte de alimentação de AC do Painel Principal é interrompida. Esta ativação seguirá o tempo de retardo definido nas horas de controle do sistema e o parâmetro Retardo AC Off (refira-se à página 5-5).
3 1 08	Teste de Sensores
	Relacionado com o Autoteste de Zona de ProSYS (Teclas Rápidas [2][9][8]) descrito na página 5-35.
	Esta opção é selecionada se a Saída de Utilidade designada faz parte do circuito de alimentação comutada para a fonte de ruído (ou vibração) usada no procedimento do Teste de Sensores.
3 1 09	Módulo de Voz
	Quando um Número de Telefone Siga-Me é discado por causa de um alarme, esta Saída de Utilidade ativa o módulo de Voz (RP200VC), que toca uma mensagem preprogramada repetidamente. A Saída de Utilidade é desativada depois que o período de Telefone Siga-Me for completado.
3 1 10	Teste de Bateria
	Uma Saída de Utilidade pulsada seguirá o Teste de Bateria apenas uma vez ao dia às 9:00 AM. O intervalo do pulso é de 10 segundos. Este parâmetro é normalmente usado para executar um teste de sobrecarga no sistema usando um dispositivo externo.
3 1 11	Sirene de Roubo
	Ativa a Saída de Utilidade depois de qualquer sirene de alarme de roubo em qualquer partição no sistema.
3 1 12	Tempo Preprogramado
	A Saída de Utilidade seguirá o programa de tempo preprogramado que é definido no scheduler (agenda) dos programas semanais para a ativação da Saída de Utilidade. Para detalhes adicionais, refira-se ao <i>Manual do Usuário de ProSYS</i> .
3 1 13	Comunicação Leitura Digital
	Esta Saída de Utilidade é ativada quando existe um problema de comunicação entre o BUS e o Leitor de Tecla Digital. O padrão da operação é

Pulsado, é o valor predeterminado é de **01** segundo para a duração do pulso.

A Saída de Utilidade será ativada 5 vezes consecutivas entre o tempo em que o Painel Principal identifica um problema de comunicação com o Leitor de Tecla Digital e o tempo em que emite um evento de restauração.

Saída de Utilidade: Sistema Teclas Rápidas Parâmetro 3 1 14 Controle AUX

Ativa a Saída de Utilidade quando uma zona de incêndio é ativada (para detecção de incêndio) de acordo com o tempo definido em *Verificação Dupla de Alarmes de Incêndio*, página 5-7

Esta Saída de Utilidade não tem a opção de escolher entre pulso ou trava no Padrão de Operação. O tempo de pulso é definido em *Interrup. Controle Auxiliar*, página 5-4


5. Pressione padrão de Operação, página 5-50, para estabelecer o padrão e a duração da operação.

3 2 Saída de Utilidade: Partição

O menu Partição contém os parâmetros da Saída de Utilidade que seguem o Evento de Partição. A Saída de Utilidade pode seguir qualquer combinação de partição(es).

Para ter acesso ao menu Partição:

- 1. Entre no menu Saída de Utilidade, como descrito na página 5-41.
- 2. No menu Saída de Utilidade, pressione [2]. Na tela aparece o seguinte:

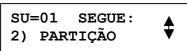

3. Pressione (pisarm) para ter acesso às opções do menu Partição. Na tela aparece o seguinte:

EVENTO PART:US=01 ↓ 01) SEGUE READY ▼

4. Selecione o evento da partição a ser seguido entre aqueles da lista abaixo, usando as teclas ou Status ou Bypass para mover o cursor para a esquerda ou para a direita respectivamente.

Teclas Rápidas Parâmetro 3 2 01 Segue Lista Ativa a Saída de Utilidade quando toda(s) a(s) partição(e)s selecionada(s) está(ão) em estado READY. 3 2 02 Segue Alarme Ativa a Saída de Utilidade quando ocorre um alarme na(s) partição(es) selecionada(s). 3 2 03 Segue Armado

Ativa a Saída de Utilidade quando a partição(es) selecionada(s) es armada no modo TOTAL ou PARCIAL. A Saída de Utilidade será ativada imediatamente, independente do período de Tempo de Saída.

Teclas Rápidas	Parâmetro
3 2 04	Segue Roubo
	Ativa a Saída de Utilidade quando ocorre um alarme de ROUBO (intrusão) na partição(es) selecionada(s).
3 2 05	Segue Incêndio
	Ativa a Saída de Utilidade quando um alarme de INCÊNDIO é disparado na partição(es) selecionada(s) ou quando as teclas de alarme [4] e [5] (INCÊNDIO) são pressionadas simultaneamente.
3 2 06	Segue Pânico
	Ativa a Saída de Utilidade quando um alarme de PÂNICO é disparado na partição(es) selecionada(s) o quando as teclas de alarme [1] e [2] (PÂNICO) são pressionadas simultaneamente.
3 2 07	Segue Emergência Especial
	Ativa a Saída de Utilidade quando um alarme de EMERGÊNCIA ESPECIAL é disparado na partição(es) selecionada(s) ou quando teclas de alarme [7] e [8] são pressionadas simultaneamente.
3 2 08	Segue Coação
	Ativa a Saída de Utilidade quando um alarme de COAÇÃO é iniciado no teclado numérico relativo à(s) partição(es) selecionada(s).
	Para desativar esta Saída de Utilidade num padrão travado, refira-se à opção Restaurar Coação ([2][9][3] do menu do Usuário (descrito no <i>Manual do Usuário de ProSYS</i>).
3 2 09	Segue Campainha
	Ativa a Saída de Utilidade quando um teclado na partição(es) selecionada(s) toca sua Campainha durante o Auto Armado, Tempos de Entrada / Saída e condições de alarme.
3 2 10	Segue Chime
	Ativa a Saída de Utilidade quando um teclado na partição(es) selecionada(s) toca seu CHIME.
3 2 11	Segue Entrada / Saída
	Ativa a Saída de Utilidade quando a partição(es) selecionada(s) inicia um período de Entrada / Saída.
3 2 12	Segue Problema de Incêndio
	Ativa a Saída de Utilidade quando se detecta um PROBLEMA DE INCÊNDIO na partição(es) selecionada(s).
3 2 13	Problema de Dia (Zona)
	Ativa a Saída de Utilidade quando se detecta um PROBLEMA DE DIA (ZONA

Ativa a Saída de Utilidade quando se detecta um PROBLEMA DE DIA (ZONA) na partição(es) selecionada(s).

Saída de Utilidade: Partição Teclas Rápidas Parâmetro 3 2 14 Segue Problema Geral

Ativa a Saída de Utilidade quando se detecta uma condição de PROBLEMA na partição selecionada. Estão incluídos os que aparecem na operação geral do sistema assim como os que são específicos ao módulo de Saída de Utilidade.

Os problemas detectáveis nesta categoria incluem:

- ◆ Falha no Circuito da Sirene
- Problema no circuito de Incêndio
- ♦ Perda de Alimentação Auxiliar
- Falha na Linha Telefônica
- ◆ Falha no BUS de 4-fios
- ♦ Relógio não Ajustado
- Problema de Código Errado

3 2 15 Segue Parcial

Ativa a Saída de Utilidade quando a partição(es) selecionada(s) é armada em modo PARCIAL.

3 2 16 Segue Tamper

Ativa a Saída de Utilidade quando ocorre um Tamper na partição(es) selecionada(s) e segue qualquer tipo de tamper.

3 2 17 Segue Desarmado

Ativa a Saída de Utilidade quando a partição(es) selecionada(s) é desarmada.

3 2 18 Segue Sirene

Ativa a Saída de Utilidade quando uma das partições definidas está em modo de ALARME e a sirene é disparada. Isto permite a conexão de distintas sirenes a distintas partições.

3 2 19 Parcial – Sirene Off

Este parâmetro faz com que a Saída de Utilidade funcione como segue:

- No modo ARMADO TOTAL, a Saída de Utilidade seguirá a ativação da sirene nas partições definidas.
- ♦ No modo ARMADO PARCIAL, a Saída de Utilidade não será ativada.

NOTA:

Se um alarme ocorre numa zona que compartilha mais de uma partição e uma das partições está no modo ARMADO (enquanto a outra está no modo PARCIAL), a Saída de Utilidade será ativada como descrito anteriormente.

 No modo PARCIAL, uma zona de 24-horas n\u00e3o ativar\u00e1 esta Sa\u00edda de Utilidade.

3 2 20 Anulação de Zona

Ativa a Saída de Utilidade quando as relevantes partições estão no modo ARMADO ou PARCIAL e qualquer zona nas relevantes partições é anulada.

5. Pressione Disarm. Na tela aparece o seguinte:

P=12345678			SU=XX						
Y	•	•	•	•	•	•	•	•	



O XX em US=XX se refere ao número da Saída de Utilidade que está sendo atualmente programada.

6. Use a tecla Stay para alternar entre [S] SIM e [N] NÃO para designar a partição(es) que ativarão a Saída de Utilidade (US) selecionada,

-OU-

Pressione o número da partição [1 a 8] para selecionar ou deselecionar a partição.


7. Pressione Disarro e proceda para o Padrão de Operação, página 5-50 para estabelecer o padrão e a duração da operação.

3 3 Saída de Utilidade: Zona


O menu Zona contém os parâmetros da Saída de Utilidade que seguirão o Evento de Zona. Cada Saída de Utilidade pode ser ativada por um grupo de até cinco zonas.

Para ter acesso ao menu Zona:

- 1. Entre no menu Saída de Utilidade, como descrito na página 5-41.
- 2. No menu Saída de Utilidade, pressione [3]. Na tela aparece o seguinte:

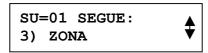

3. Pressione para ter acesso às opções do menu Zona. Na tela aparece o seguinte:

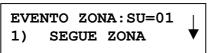

4. Selecione o tipo de evento de zona a ser seguido, da lista abaixo:

Saída de Utilidade: Zona				
Teclas Rápidas	Parâmetro			
3 3 1	Segue Zona			
	Ativa a Saída de Utilidade quando a zona selecionada é ativada.			
	A zona ativada não necessita estar armada para ativar a Saída de Utilidade.			
3 3 2	Segue Alarme			
	Ativa a Saída de Utilidade quando a zona selecionada causa um alarme.			
3 3 3	Segue Armado			
	Ativa a Saída de Utilidade quando a zona selecionada é armada pelo sistema.			
3 3 4	Segue Desarmado			
	Ativa a Saída de Utilidade quando a zona selecionada é desarmada.			

5. Pressione Disarm. Na tela aparece o seguinte:

ZONAS PARA SU = 01ZONA: 00 1EIRO

6. Entre os números de zona no grupo e pressione (Disarm) depois de cada um. Para cada Saída de Utilidade, você pode definir um grupo de até cinco zonas.

NOTA:

Se você escolhe um número de zona que não está no sistema, uma linha interrompida aparece (---).

7. Pressione (Disam) e proceda para o Padrão de Operação, página 5-50, para estabelecer o padrão e a duração da operação.

🔞 🖟 Saída de Utilidade: Código de Usuário

Os parâmetros do menu Código permitem programar a ativação da Saída de Utilidade selecionada quando o usuário escolhe o menu Funções do Usuário (seleciona ATIVIDADES / SaíDA UTIL., introduz um Código de Usuário autorizado e pressiona Entre). O instalador designa o Código(s) de Usuário para disparar a SU selecionada.

Refira-se ao Manual do Usuário de ProSYS para detalhes adicionais de como disparar Saída(s) de Utilidade através do Código(s) de Usuário.



NOTA:

A Saída de Utilidade será ativada entrando um Código de Usuário apenas se o parametro SU Rápida do Controle do Sistema estiver definido como Desabilitado. Quando a SU Rápida está definida como Habilitada, não se requer Código de Usuário .

Para ter acesso ao menu Código:

- 1. Entre no menu Saída de Utilidade, como descrito na página 5-41.
- 2. No menu Saída de Utilidade, pressione [4]. Na tela aparece o seguinte:

3. Pressione (Disam) para ter acesso às opções do menu Código. Na tela aparece o seguinte:

- 4. Use as teclas (Status) ou (Byposs) para selecionar entre qualquer um dos 99 Códigos de Usuário disponíveis.
- 5. Use a tecla (Stay) para alternar entre [S] SIM ou [N] NÃO para cada Usuário escolhido para ativar a designada Saída de Utilidade.

6. Pressione pistem e proceda para o seguinte submenu *Padrão de Operação* para estabelecer o modo e a duração da operação:

Saída de Utilidade: Padrão de Operação

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação		
			3		
1	N/C com Impulso	05 segundos	01-90 segundos		
	A Saída de Utilidade está sempre ativada (N/C) antes de ser disparada (passada a negativo).				
	Quando disparada é desativada pela Duração de Pulso especificada abaixo e depois será reativada automaticamente.				
	1. Pressione [1] e depois pressione Disarm.				
	2. Escolha a Duração de Pulso desejada entre 01-90 segundos.				
	3. Pressione Disarro e fixe a ativação escolhendo TODAS ou QUALQUER.				
	 Pressione Disarro e selecione uma etiqueta para a SU (refira-se à nota abaixo). 				
2	N/C com Trava				
	A Saída de Utilidade está sempre	e ativada (N/C) antes d	de ser disparada		

1. Pressione [2] e depois pressione Disarm.

(passada a negativo).

operação seja restaurada.

- 2. Escolha uma etiqueta para a SU (refira-se à nota abaixo).
- 3. Pressione Disarm para fixar a ativação escolhendo **TODAS** ou **QUALQUER**.

Quando disparada é desativada e permanece desativada (travada) até que a

- 4. Pressione para fixar a desativação escolhendo **TODAS** ou **QUALQUER**.
- 5. Pressione Disarm e selecione uma etiqueta.

N/A com Impulso 05 segundos 01-90 segundos

A Saída de Utilidade está sempre desativada (N/A) antes de ser disparada (levantada).

Quando disparada, será ativada (pulled down) pela Duração de Pulso especificada abaixo, e depois será desativada automaticamente.

- 1. Pressione [3] e depois pressione Disarm.
- 2. Escolha a Duração de Pulso desejada, entre 01-90 segundos
- 3. Pressione Disarm.
- 4. Escolha uma etiqueta para a SU (refira-se à nota abaixo).

Saída de Utilidade: Padrão de Operação

Saida de Utilidade: Padrao de Operação					
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação		
4	Trava N/A				
	A Saída de Utilidade está sempre Desativada (N/A) antes de ser disparada (levantada).				
	Quando disparada, será ativada (pulled down) e permanece ativada (travada) até que a operação seja restaurada.				
	 Pressione [4] e depois pressione Disarm. 				
	2. Escolha uma etiqueta para a SU (refira-se à nota abaixo).				



NOTA:

Você pode criar e/ou editar uma etiqueta com uma descrição de até 10-caracteres para cada Saída de Utilidade. Refira-se a *Introduzindo uma Nova Etiqueta Usando o Teclado LCD*, página 5-14, para maiores detalhes.

Ativação / Desativação

Quando a Saída de Utilidade está seguindo mais de uma Partição ou Zona, o Instalador pode escolher a lógica de ativação / desativação da Saída de Utilidade, como segue:

- ◆ Se o Padrão de Operação está definido como Trava N/A ou Trava N/C, o Instalador pode escolher a lógica de ativação / desativação da SU para seguir todas as Partições / Zonas ou qualquer uma das Partições / Zonas.
- ◆ Se o Modo o de Operação está definido como Pulso N/A ou Pulso N/C, o Instalador pode escolher somente a lógica de ativação da Saída de Utilidade para seguir todas as Partições / Zonas ou qualquer uma das Partições / Zonas. A operação de desativação segue o período definido de tempo.

🛂 Manutenção de Código

O menu Manutenção de Código proporciona acesso aos submenus e a seus parâmetros relacionados que lhe permitem manter os Códigos de Usuário no sistema.

Além disso, o ProSYS tem os seguintes códigos especiais:

- ◆ Código de Supervisor: Usado pelo proprietário do sistema ou Usuário principal.
- ◆ Código de Instalador: Usado pelo técnico da companhia de instalação do ProSYS para programar o Painel Principal. O Código de Instalador predeterminado depende do modo do ProSYS, como segue:

ProSYS 128: [0][1][2][8]
 ProSYS 40: [0][1][4][0]
 ProSYS 16: [0][1][1][6]

◆ Código de Sub-Instalador: Usado por um técnico enviado pela companhia de instalação do ProSYS para realizar restritas tarefas definidas durante o período de instalação do sistema pelo técnico da instalação. O Sub-Instalador pode ter acesso com seu código somente aos menus de programação predefinidos para seu acesso.

Esta seção descreve como executar o seguinte:

- ◆ Determinar o Nível de Autoridade para cada Código de Usuário
- → Designar partição(es) a um código específico
- ♦ Modificar os códigos do Supervisor, Instalador e Sub-Instalador
- ◆ Atualizar o nível de segurança a um código de 6-dígitos

Depois de haver entrado no menu Manutenção de Código desde o menu principal de Programação do Instalador, como descrito nesta seção, você pode ter acesso aos seguintes submenus:

- 4 1 Autoridade, página 5-52
- 4 2 Partição, página 5-53
- [4][3] **Supervisor**, página 5-54
- 4 1 Instalador, página 5-55
- Sub-Instalador, página 5-55
- 4 6 Extensão do Código, página 5-56

Para ter acesso ao menu Manutenção de Código:

No menu principal de Programação do Instalador, pressione [4], ou pressione as teclas (Status) ou até encontrar o número [4] Manut. Código. e depois pressione (Disarro). O primeiro submenu (AUTORIDADE) aparece:

TEMA: COD. MANUTENÇÃO 1) AUTORIDADE

Você se encontra agora no menu Manutenção de Código e pode entrar aos submenus requeridos, como se descreve nas seções que seguem.

🛂 🔟 Manutenção de Código: Autoridade

Predeterminado: Usuário

O menu Autoridade permite designar o Nível de Autoridade de cada Código de Usuário. Existem sete Níveis de Autoridade para atender às necessidades dos diversos Usuários, como está descrito em *Níveis de Autoridade*, abaixo.

Para ter acesso ao menu Autoridade:

- 1. Entre no menu Manutenção de Código, como descrito na página 5-51.
- 2. No menu Manutenção de Código, pressione [1] para ter acesso ao menu Autoridade. Na tela aparece o seguinte:

TEMA: COD. MANUTENÇÃO 1) AUTORIDADE

- 3. Use as teclas (Status) ou (Byposs) para determinar se modificar o número de código (de 01 até 98) ou o Nível de Autoridade.
- **4.** Use a tecla para alternar entre os Niveles de Autoridade, como descrito em *Níveis de Autoridade*
- 5. Pressione para confirmar e passar para o próximo código.
- 6. Pressione I tecla * para retornar ao nível anterior.

Níveis de Autoridade

O menu Autoridade contém opções para os seguintes Níveis de Autoridade:

◆ Supervisor: Só pode haver um Supervisor no sistema e o Supervisor pode executar todas as funções de Usuário disponíveis.

O código de Supervisor é designado como Código 00.





O Instalador pode definir que o Supervisor tem a habilidade de mudar o nível de autoridade e permitir partições para Usuários. Refira-se a Autoridade / Partição do Supervisor (Teclas Rápidas [1] [2] [29]), página 5-11

- Manager: Só pode haver um Código Manager no sistema. O Código Manager é designado somente como Código 01. O Manager pode mudar todos os Códigos de Usuários, com exceção do de Supervisor. O Manager tem acesso a todas as funções listadas anteriormente, a exceção das sequintes:
 - Mudar o Código do Supervisor
 - Realizar o Teste de Caminhada (Walking Test)
- Master: No há restrições quanto ao número de Códigos de Master (contanto que não excedam o número de códigos disponíveis no sistema). O Master tem acesso a todos os privilégios do Manager, com as seguintes restrições:
 - * Restrito para designar e mudar os Códigos de Usuário pertencentes aos Níveis de Autoridade do Master e inferiores (Usuário, Só Armado, e Limpador)
 - Acesso restrito a partições designadas.
- Usuário: No há restrições ao número de Códigos de Usuário (sempre que não excedam o número de códigos disponíveis no sistema). O Usuário tem acesso ao seguinte:
 - Armar e desarmar
 - Anulação de zonas
 - Acesso a partições designadas
 - ❖ Verificar o status do sistema, problemas e memória de alarmes
 - Rearmar a Saída Controle Auxiliar
 - Ativar as Saídas de Utilidade designadas
 - Modificar seu próprio Código de Usuário
 - Controlar as atividades de Carga / Descarga
 - Administrar os testes selecionados do sistema, com exceção do Teste de Caminhada.
- Só Armado: No há restrições ao número de Só Armado (contanto que não excedam o número de códigos disponíveis no sistema). Os códigos Só Armado são úteis para funcionários que chegam quando os recintos já se encontram abertos mas, por serem os últimos a sair, ficam encarregados de fechar os recintos e armar o sistema. Os Usuários com Código Só Armado podem armar uma ou mais partições.
- ★ Limpador: O Código Limpador é um código temporário que será imediatamente deletado do sistema uma vez que tenha sido utilizado para armar. Este código é tipicamente usado pelo pessoal de limpeza, serviçais e pessoal de reparação que precisam entrar nos recintos antes da chegada do dono. Estes códigos são usados como segue:
 - Para armar uma ou mais partições uma única vez.
 - Se foi usado primeiro para desarmar o sistema, o Código Limpador pode ser usado uma vez para o subseqüente armado do sistema.
- Só SU: Tipicamente usado para permitir a operação de um dispositivo controlado por uma Saída de Utilidade (uma porta, etc.). Estes códigos são usados somente para operar uma Saída de Utilidade.
- ◆ Usuário Não Anulador (unbypass): Este Usuário tem acesso a todos os privilégios dos Usuários, com exceção da anulação de zonas.
- Guarda: Este Usuário pode somente desarmar o sistema. Depois de introduzir o código Guarda, o sistema será desarmando por um período de tempo predefinido (refira-se a Guarda, página 5-5).

4 2 Manutenção de Código: Partição

Predeterminado: Partição 1

O menu Partição permite designar uma partição(es) na qual todos os Códigos de Usuário (exceto o de Supervisor) irão operar. O número de partições e Usuários que podem ser

designados depende de seu modelo de ProSYS (refira-se à tabela Características -Limitações Específicas no Capítulo 1, Introduzindo o ProSYS).

Para ter acesso ao menu Partição:

- 1. Entre no menu Manutenção de Código, como descrito na página 5-51.
- 2. No menu Manutenção de Código, pressione [2] para ter acesso ao menu Partição. Na tela aparece o seguinte::

CÓDIGO PARTIÇÃO CÓDIGO = 01

- 3. Use as teclas (Status) ou (Byposs) para posicionar o cursor abaixo do primeiro dígito do Código de Usuário ao qual deseja designar acesso a uma ou mais partição(es).
- **4.** Entre o apropriado Código de Usuário de dois dígitos e pressione (Disam). Na tela aparece o seguinte:

P=12345678 C=XXY

5. Designe a partição(ões) para as quais o designado Usuário pode ter acesso usando as teclas [1 a 8].



Um sistema "sem partições" será considerado como usando a Partição 1.

- **6.** Pressione (Disarm) para ter acesso a outro Código de Usuário .
- 7. Repita os passos 2 a 6, conforme necessário, até que todos os Códigos de Usuário usados no sistema sejam designados à(s) partição(ões) apropriada(s).
- **8.** Quando tiver completado o processo, pressione a tecla (*) para retornar ao nível anterior.

4 | 3 | Manutenção de Código: Supervisor

Predeterminado: 1234

O menu Supervisor permite ao proprietário ou Usuário principal estabelecer o Código de Supervisor.



NOTA:

O código Supervisor pode também ser modificado no Menu do Usuário (pelo Supervisor).

O Supervisor é o mais alto Nível de Autoridade. Refira-se a Níveis de Autoridade, página 5-51, para maiores detalhes sobre outros níveis de autoridade.

Para ter acesso ao menu Supervisor:

- 1. Entre no menu Manutenção de Código, como descrito na página 5-51.
- 2. No menu Manutenção de Código, pressione [3] para ter acesso ao menu Supervisor. Na tela aparece o seguinte:

SUPERVISOR * * * *

- 3. Entre um Código de Supervisor usando as teclas do teclado numérico [0 a 9] e depois pressione (Disarm)
- **4.** Pressione a tecla * para retornar ao nível anterior.

O Supervisor, o Instalador e o Sub-Instalador podem entrar e modificar outros níveis de códigos, mas não podem ver o código. A mensagem [****] aparece em lugar do código.

🛂 🛂 Manutenção de Código: Instalador

Predeterminado: 0128

O Código de Instalador permite acesso ao menu de Programação do Instalador, e a subsequente modificação de todos os parâmetros do sistema. O Código de Instalador predeterminado depende do modelo de ProSYS, como segue:

ProSYS 128: [0][1][2][8]
 ProSYS 40: [0][1][4][0]
 ProSYS 16: [0][1][1][6]

Rokonet recomenda modificar o código predeterminado em fábrica por um código novo único ao Painel Principal e/ou ao pessoal da companhia de alarme, como está descrito no procedimento abaixo.

Para ter acesso ao menu Instalador:

- 1. Entre no menu Manutenção de Código, como descrito na página 5-51.
- 2. No menu Manutenção de Código, pressione [4] para ter acesso ao menu Instalador. Na tela aparece o seguinte:

CÓDIGO INSTALADOR CÓDIGO: 0128

- 3. Entre um novo código, usando as teclas do teclado numérico [0 a 9].
- 4. Use as teclas Status ou Bypass para sobrescrever o código predeterminado e pressione
- 5. Confirme sua escolha entrando o mesmo código novamente e pressione Disamo.
- **6.** Pressione a tecla * para retornar ao nível anterior.

🛂 5 Manutenção de Código: Sub-Instalador

Predeterminado: 0228

O Código de Sub-Instalador permite acesso limitado aos parâmetros selecionados dentro do menu de Programação do Instalador. O Código de Sub-Instalador predeterminado depende do modelo de ProSYS, como segue:

ProSYS 128: [0][2][2][8]
 ProSYS 40: [0][2][4][0]
 ProSYS 16: [0][2][1][6]

Recomenda-se modificar o código predeterminado em fábrica por um código novo único ao Painel Principal e/ou para aquelas pessoas que poderão servir como sub-instaladores em sua companhia de alarme, como está descrito no seguinte procedimento. As limitações do sub-instalador são como segue:

- ♦ Menu do Sistema: Não pode definir o parâmetro predeterminado Habilitar / Desabilitar.
- → Menu de Manutenção de Código: Não pode modificar o código do Instalador.
- → Menu Discador: Não pode modificar os números de telefone da CM, os números de Contas, formato de Comunicação e Acesso e parâmetros de ID. No submenu Controles, não pode modificar os parâmetros Habilitar CM e os parâmetros Habilitar UD. No submenu Parâmetros, pode definir apenas os Reintentos de Siga-Me. No submenu Reportagens Independentes pode-se definir apenas a seção Siga-Me.
- Menu Códigos de Reportagem: Não pode definir nenhum parâmetro dos códigos de reportagem.

Para ter acesso ao menu Sub-Instalador:

- 1. Entre no menu Manutenção de Código, como descrito na página 5-51.
- 2. No menu Manutenção de Código, pressione [5] para ter acesso ao menu Sub-Instalador. Na tela aparece o seguinte:

CÓDIGO SUB-INSTAL. CÓDIGO = 0228

- 3. Entre o novo código usando as teclas do teclado numérico [0 a 9].
- 4. Use as teclas Status ou Byposs para sobrescrever o código predeterminado e pressione
- 5. Pressione a tecla * para retornar ao nível anterior.

Usando o Código de Sub-Instalador

Esta seção descreve como habilitar o sub-instalador a ter acesso limitado às opções do menu de Programação do Instalador.

Para usar o código de Sub-Instalador:

- 1. Saia do modo de Programação do Instalador, pressionando a tecla * até que a tela pare de mudar.
- 2. Pressione [0]. A mensagem QUER SALVAR OS DADOS? aparece.
- 3. Use a tecla Stay para alternar entre [S] SIM e [N] NÃO para determinar se você quer salvar os dados programados e pressione Disarm.
- 4. Da tela normal (de Usuário), entre no modo SELECIONADO pressionando * [7] [2].
- **5.** Entre o Código de Sub-Instalador e pressione Disarro. O Sub-Instalador tem agora acesso limitado aos parâmetros de programação do Instalador.

🛂 🙃 Manutenção de Código: Extensão do Código

Predeterminado: 4 dígitos

A extensão do Código especifica o número de dígitos (4 ou 6) a serem usados pelos Códigos do Supervisor, Manager e Master. Todos os outros códigos (Usuário, Só Armado e Limpador) usam desde um dígito até o máximo de seis dígitos.

Para entrar e programar os parâmetros do menu Extensão do Código:

- 1. Entre no menu Manutenção de Código, como descrito na página 51.
- 2. No menu Manutenção de Código, pressione [6] para ter acesso ao menu Tamanho do Código. Na tela aparece o seguinte:

EXTENSÃO DO CÓDIGO 1) 4 DÍGITOS

3. Pressione Disarm.

4. Entre e programe os parâmetros do menu Tamanho do Código, como segue:

Manutenção de Código: Tamanho do Código

Teclas Rápidas Parâmetro

4 6 1

4 Dígitos

Mostra os códigos de 4 dígitos.

- Use as teclas Status ou Bypass para mostrar os códigos de 4 dígitos.
- 2. Pressione Disam. Quando se faz uma modificação no tamanho do Código, na tela aparece o seguinte:

CÓDIGOS DEVEM SER APAGADOS. SEGURO? N

- 3. Use a tecla Stay para modificar o valor predeterminado [N].
- 4. Pressione Disarm

4 6 2

6 Dígitos

Mostra os códigos de 6 dígitos.

- 1. Use as teclas Status ou Bypass para mostrar os códigos de 6 dígitos.
- 2. Pressione Disarm. Quando se faz uma modificação no tamanho do Código, na tela aparece o seguinte::

CÓDIGOS DEVEM SER APAGADOS. SEGURO? N

- 3. Use a tecla (Sfay) para modificar o valor predeterminado [N].
- 4. Pressione Disarm.



NOTAS:

Quando você modifica o parâmetro **Tamanho do Código**, todos os Códigos de Usuário são deletados e têm que ser reprogramados ou descarregados.

Para um sistema de Tamanho de Código de 6 dígitos, os códigos predeterminados de 4 dígitos como **1-2-3-4** (Supervisor), **0-1-2-8** (Instalador), e **0-2-2-8** (Sub-Instalador) se convertem em **1-2-3-4-0-0**, **0-1-2-8-0-0**, e **0-2-2-8-0-0**, respectivamente.

Se você modificar o **Tamanho do Código** de volta para 4 dígitos, os códigos do sistema são restaurados para o valor predeterminado de 4 dígitos.

5 Discador


O menu Discador possibilita acesso a submenus e a seus relativos parâmetros que permitem a ProSYS estabelecer comunicação com a Estação Central e transmitir dados.

Depois de ter acesso ao menu Discador a partir do menu principal de Programação do Instalador, como descrito nesta seção, você pode ter acesso aos seguintes submenus:

- 5 Números de Telefone, página 5-58
- 5 2 Número de Conta do Cliente, página 5-60
- 5 Formato de Comunicação, página 5-61
- 5 4 Acesso e ID, página 5-64
- 5 Controles, página 5-65
- 5 6 Parâmetros , página 5-68
- 7 Reportagens Independentes, página 5-71
- 5 Restaurar Alarme, página 5-75
- 5 **9 Teste Periódico**, página 5-76
- 5 0 Auto Códigos, página 5-78

Para ter acesso ao menu Discador:

◆ Desde o menu principal de Programação do Instalador, pressione [5], ou pressione as teclas status ou (Byposs) até encontrar a opção número [5] Discador e então pressione (Disarro). O primeiro submenu (Número TEL.) aparece:

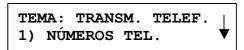

Você se encontra agora no menu Discador e pode ter acesso aos submenus requeridos, como se descreve nas seções que seguem.

5 1 Discador: Números de Telefone

O menu Números de Telefone contém parâmetros que permitem ao ProSYS armazenar números de telefone para o seguinte:

- ★ Estação(es) Central à(s) qual(is) o ProSYS envia seus relatórios
- ◆ O número de retorno de chamada usado para retornar chamada ao computador da companhia de alarme quando a função de retorno de chamada do Upload/Download está em operação

Para ter acesso ao menu Números de Telefone:

- 1. Entre no menu Discador, como descrito na página 5-58.
- 2. No menu Discador, pressione [1] para ter acesso às opções do menu Números de Telefone. Na tela aparece o seguinte:

NÚMERO DE TELEFONE 1) CM TEL. NO. 1 ▼

3. Entre e configure os parâmetros no menu Números de Telefone, como segue:

Discador: Números de Telefone

Teclas Rápidas	Parâmetro	Variação
5 1 1	CM Telefone 1	Até 32 caracteres alfanuméricos

A primeira Estação Central de Monitoramento.

- 1. Pressione [1] e Entre até 32 dígitos. Incluir prefixos de discagem e códigos de área ou letras especiais.
- 2. Pressione Disarm.

Se necessário você pode incluir as seguintes funções especiais no número de telefone para alcançar o efeito apresentado na tabela.

(Pressione as teclas Stay ou Arm para alternar o caractere requerido)

Função	Seqüência	Resultado
Para de discar e aguarda um novo tom de discagem.	[*][1]	А
Espera um período determinado antes de continuar.	[*][2]	В
Muda de <i>Pulso</i> a <i>Tom</i> (ou de <i>Tom</i> a <i>Pulso</i>).	[*][3]	С
Envia o caractere DTMF *.	[*][7]	*
Envia o caractere DTMF #.	[*][9]	#
Apaga números na posição do cursor.	[*][0]	Apaga números

3. Quando você tiver completado sua entrada, pressione [#] para salvá-la.

NOTA:

Para apagar um número, posicione o cursor na primeira posição e pressione [*] [0].

5 | 1 | 2 | CM Telefone 2

Até 32 caracteres alfanuméricos

A segunda Estação Central de Monitoramento.

- 1. Pressione [2] e Entre até 32 dígitos. Incluir prefixos de discagem e códigos de área ou letras especiais.
- 2. Pressione Disarm.

Discador: Números de Telefone			
Teclas Rápidas	Parâmetro	Variação	
5 1 3	CM Telefone 3	Até 32 caracteres alfanuméricos	
	A terceira Estação Central de Monitoramento.		
	 Pressione [3] e Entre até 32 dígitos. Incluir prefixos de discagem e códigos de área ou letras especiais. 		
	2. Pressione Disarm.		
5 1 4	No Telefone U/D Remoto Até 32 caracteres alfanuméricos		
	O número de telefone ao qual o equipado com o software Uploa	o computador da companhia de alarme, ad/Download, é conectado.	
	 Pressione [4] e Entre até 3: códigos de área ou letras e 	2 dígitos. Incluir prefixos de discagem e speciais.	
	2. Pressione Disarro.		

Letras Especiais

Ao introduzir letras especiais, você deve pressionar e manter a tecla * e depois pressionar o número requerido ao mesmo tempo sem liberar a tecla *. Para introduzir a próxima letra especial, você deve liberar a tecla * e depois repetir o procedimento para a próxima letra especial.

A [Pressione: * + 1]: Para de discar e aguarda um novo tom de discagem.

B [Pressione: * + 2]: Para de discar e espera um período determinado antes de continuar.

C [Pressione: * + 3]: Muda DTMF para discagem a pulso.

- [Pressione: * + 5]: Introduz hífen.

* [Pressione: * + 7]: Envia *. # [Pressione: * + 9]: Envia #.

[Pressione: * + 8]: Entra um espaço.

[Pressione: * + 0]: Apaga um caractere. Posicione o cursor abaixo do caractere e apague.

5 2 Discador: Número de Conta do Cliente

O menu Número de Conta do Cliente permite introduzir números de conta para cada partição. Estes números são os números de 6-dígitos Número de Conta do Cliente atribuído pela Estação Central. Os números de conta disponíveis dependem do modelo instalado, como seque:

- → ProSYS 16: As contas são atribuídas automaticamente, uma conta para uma das partições.
- → ProSYS 40: As 2 primeiras partições terão 3 contas para cada partição. Cada uma das contas na mesma partição é atribuída seqüencialmente para cada um dos números de telefone CM. As outras 2 partições terão apenas uma conta para cada partição.
- → ProSYS 128: As 2 primeiras partições terão 3 contas para cada partição. Cada uma das contas na mesma partição é atribuída seqüencialmente para cada um dos números de telefone CM. As outras 6 partições terão apenas uma conta para cada partição.

Refira-se também à tabela Características – Limitações Específicas no Capítulo 1, Introduzindo o ProSYS.

Para ter acesso ao menu Número de Conta do Cliente:

- 1. Entre no menu Discador, como descrito na página 5-58.
- 2. No menu Discador, pressione [2] para ter acesso ao menu Número de Conta do Cliente. Na tela aparece o seguinte:

CONTA CLIENTE 1) PARTIÇÃO 1

3. Use as teclas ou Byposs para selecionar a partição e pressione Difference os escolher a partição 1 ou 2 no ProSYS 40 ou no ProSYS 128, na tela aparece o seguinte:

CONTA P:1
1) PARA TEL CM 1

4. Selecione o número de telefone da estação de monitoramento (até três números disponíveis) e pressione pisamo. Na tela aparece o seguinte:

CONTA P:X TEL=X CÓDIGO: 001111



NOTA:

Este display também aparece se são selecionadas as partições 3-8 no passo 3.

5. Defina um número distinto de conta para cada número de telefone CM.



NOTA:

Para as partições 3-8, o mesmo número de conta será enviado a todos os três números de telefone CM.

6. Use as teclas ou Byposs e as teclas numéricas [0 a 9] para introduzir um número de conta e depois pressione significante. Na tela aparece o seguinte:

APLIC. CONTA P:1 001111 PARA TODOS?

 Selecione [S] SIM para usar o mesmo número de conta para todos os números de telefone CM para a partição designada,

-OU-

Selecione [N] NÃO para atribuir um número de conta distinto a cada número de telefone CM.

- 8. Repita os passos 3 a 7 para atribuir números de conta a partições adicionais.
- 9. Pressione Disam seguido da tecla * para retornar ao nível anterior.

5 3 Discador: Formato de Comunicação

O menu Formato de Comunicação contém parâmetros que permitem ao ProSYS entrar em contato com a Estação Central para obter detalhes do protocolo de comunicação usado pelo receptor digital para cada conta.

Os códigos de formato correspondentes estão apresentados na coluna da direita na tabela Formatos de Comunicação da Estação de Monitoramento - (CM) na página 5-63.

Para ter acesso ao menu Formato de Comunicação:

- 1. Entre no menu Discador, como descrito na página 5-58.
- 2. No menu Discador, pressione [3] para ter acesso às opções do menu Formato de Comunicação. Na tela aparece o seguinte:

FORMATO COMUNIC. : | 1) PARA 1RO. TEL.

3. Use as teclas Status ou Bypass e pressione Disam,

-OU-

Entre os números [1, 2, ou 3] da Estação Monitora (CM) a serem programados. Na tela aparece o seguinte:

PARA 2 NO. TEL.: FORMATO: 0000

- **4.** Use as teclas **[0 a 9]** para atribuir o código de formato (por exemplo, **0420** ADEMCO Formato Contacto ID).
- 5. Pressione Disarm.
- **6.** Pressione pisarm outra vez seguido da tecla para retornar ao nível anterior.

NOTA:

Para os formatos SIA e Contacto ID, refira-se a Discador: Auto Códigos, página 5-78.

7. Entre e configure os parâmetros no menu Formato de Comunicação, como segue:

Discador: Formato de Comunicação

Central.

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	
5 3 1	Formato para Tel CM No. 1 0000		
	Define o formato do protocolo pa Central.	ra o primeiro número de telefone da Estação	
	 Entre o Código de Formato de 4 dígitos que corresponde ao protocolo de comunicação para o Receptor da Estação Central conectado ao primeiro número de telefone CM. 		
	2. Alterne para ter acesso às teclas [0 a 9] usando as teclas Status ou Bypass.		
	3. Pressione Disarm.		
5 3 2	Formato para Tel CM No. 2	0000	
	Define o formato do protocolo pa Central.	ra o segundo número de telefone da Estação	
	Idêntico à opção descrita anterior segundo número de telefone CM	mente, exceto que o receptor é conectado ao	
5 3 3	Formato para Tel CM No. 3	0000	

Define o formato do protocolo para o terceiro número de telefone da Estação

Idêntico à opção descrita anteriormente, exceto que o receptor é conectado ao

terceiro número de telefone CM.

Formatos de Comunicação da Estação de Monitoramento (CM)

Protocolos	Formatos de Comunicação	Código Formato
Protocolos Mais Comuns		
ADEMCO Contacto (Point) ID	DTMF, Paridade	0420
Nível SIA		0700
Protocolos de Pulso Simples		
Silent Knight/ADEMCO Lento		010F
Silent Knight/ADEMCO Lento-Estendido		014F
Radionics/DCI/Franklin Lento		0117
Silent Knight Rápido		010E
Silent Knight Rápido - Estendido		014E
Sescoa/Franklin/Vertex/DCI Rápido		0116
Sescoa/Franklin/Vertex/DCI - Estendido		0156
Universal Alta Velocidade Não-Estendido		0112
Protocolos Radionics:		
Radionics, 20 PPS	Entrada em comunicação a 1400 Hz	0202
	Entrada em comunicação a 2300 Hz	0212
Radionics, 20 PPS - Estendido.	Entrada em comunicação a 1400 Hz	0242
	Entrada em comunicação a 2300 Hz	0252
Radionics, 40 PPS	Entrada em comunicação a 1400 Hz	0200
	Entrada em comunicação a 2300 Hz	0210
Radionics, 40 PPS - Estendido	Entrada em comunicação a 1400 Hz	0240
	Entrada em comunicação a 2300 Hz	0250
Radionics, 40 PPS, com Paridade	Entrada em comunicação a 1400 Hz	0220
	Entrada em comunicação a 2300 Hz	0230
Radionics, 40 PPS - Estendido, com Paridade	Entrada em comunicação a 1400 Hz	0260
	Entrada em comunicação a 2300 Hz	0270
Outros Protocolos:		
Sescoa, Super Rápido, com Paridade	4 + 3 + Paridade	0331
Sescoa, Super Rápido, com Paridade + ETX	4 + 3 + Paridade	03B1
ADEMCO Express	4 + 2+ Paridade	0520
Sweden Robofon		0600

5 4 Discador: Acesso e ID

O menu Acesso e ID permite estabelecer os códigos de acesso e ID para uma comunicação entre o técnico e a instalação usando o software Upload/Download.

Para ter acesso ao menu Acesso e ID:

- 1. Entre no menu Discador, como descrito na página 5-58.
- 2. No menu Discador, pressione [4] para ter acesso às opções do menu Acesso e ID. Na tela aparece o seguinte:

ACESSO E ID:

3. Entre e configure os parâmetros no menu Acesso e ID, como segue:

Discador: Acesso e ID

Teclas Rápidas Parâmetro Predeterminado 5 4 1 Código de Acesso 5678

Permite definir um Código de Acesso que é armazenado no ProSYS.

Rokonet recomenda usar um Código de Acesso de 4 dígitos diferente para cada instalação.

Para habilitar a comunicação entre a Companhia de Alarme e a instalação, o mesmo Código de Acesso deve posteriormente ser introduzido no correspondente perfil de conta criado para a instalação no software Upload/Download.

Para que a comunicação ocorra com êxito, o Código de Acesso juntamente com o código ID (ver abaixo) devem coincidir entre o software Upload/Download e o Painel Principal.

- Selecione um Código de Acesso de 4 dígitos. Este código é armazenado no ProSYS.
- 2. Entre o código selecionado no perfil de conta criado para esta instalação no software Upload/Download.
- 3. Pressione [1] e Entre o código de 4 dígitos.
- 4. Pressione Disarm

5 4 2 Código ID 0001

Define o Código ID que serve como uma extensão do Código de Acesso, descrito no procedimento anterior.

Para permitir a comunicação entre a Companhia de Alarme e a instalação, o mesmo código deve posteriormente ser introduzido no perfil de conta no software Upload/Download.

Para que a comunicação ocorra com êxito, o Código de Acesso juntamente com o código ID (ver abaixo) devem coincidir entre o software Upload/Download e o Painel Principal.

Alguns instaladores muitas vezes utilizam o Número de Conta do Cliente na Estação Central para o Código ID, porém qualquer código único de 4 dígitos pode ser usado para a instalação.

- Entre o código selecionado no perfil de conta criado para esta instalação no software Upload/Download.
- 2. Pressione [1] e Entre o código de 4 dígitos.
- 3. Pressione Disarm.

Discador: Acesso e ID			
Teclas Rápidas	Teclas Rápidas Parâmetro Predeterminado		
5 4 3	CM Bloqueada	000000	

CM Bloqueada é uma função de segurança utilizada em conjunto com o software Upload/Download de Rokonet. Proporciona uma maior segurança ao proprietário quando se visualizam os parâmetros da Estação Central.

O mesmo código de 6 dígitos que será armazenado no painel deve ser introduzido no perfil de conta correspondente criado para a instalação no software Upload/Download.

Se o Código CM Bloqueada definido no Painel Principal não coincide com o Código CM Bloqueada definido no software Upload/Download, o Instalador não terá permissão para modificar os seguintes parâmetros do software Upload/Download: Código de Instalador, Números de Telefone CM, Código CM Bloqueada e o Habilitar Jumper Predeterminado.

- 1. Pressione [3].
- 2. Faça uma nota do número de 6 dígitos para usá-lo no software Upload/Download.

5 5 Discador: Controles

O menu Controles contém parâmetros que permitem controlar a operação do Discador de ProSYS.

Follow-Me (Siga-Me)

Além de relatórios à Estação Central, o ProSYS emprega um recurso de Siga-Me, no qual uma chamada telefônica padrão, relatando um evento do sistema, pode ser feita a um número de telefone designado.

Este procedimento geralmente é útil para alertar um proprietário de uma casa no trabalho, ou um proprietário de um negócio em casa, de que houve um alarme numa dependência específica. Existem duas variações do funcionamento da operação Siga-Me:

- Chamada Telefônica Padrão: A chamada Siga-Me transmite uma série de tons que representam um alarme ativo (roubo ou incêndio) e pode ser empregada na base de partição. O(s) número(s) de telefone que está(ão) sendo chamado(s) é(são) programado(s) no modo Funções do Usuário (refira-se a Funções do Usuário no Manual do Usuário de ProSYS).
- ◆ Chamada Telefônica a um Pager: A chamada Siga-Me pode ser configurada a um pager (numérico ou alfanumérico) que exibe informações de um evento específico (alarme ou armado / desarmado) e partição. (Refira-se a *Pager*, página 5-9)

Para ter acesso ao menu Controles:

- 1. Entre no menu Discador, como descrito na página 5-58.
- 2. No menu Discador, pressione [5] para ter acesso às opções do menu Controles. Na tela aparece o seguinte:





Os menus nesta opção requerem a entrada de [S] SIM ou [N] NÃO.

- 3. Entre e configure os parâmetros no menu Controles, mostrados na tabela abaixo, como segue:
 - Tenha acesso a cada parâmetro pressionando as teclas numéricas do menu ou usando as teclas Status ou Byposs.
 - Pressione a tecla Stay para alternar entre [S] SIM e [N] NÃO e pressione Disarro (repita para cada parâmetro, segundo o requerido).
 - Pressione a tecla * para retornar ao menu Discador.

	_	_	_		_
	scad		A	- -	
		or.	CAR	NTVA	DC

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado		
5 5 01	CM Habilitada	SIM		
	SIM: Habilita a comunicação com a Estação Central para informar eventos de alarme, falhas e supervisão.			
	NÃO: Não é possível a comunicação com a Estação Central. Escolh para instalações que não são controladas por uma Estação Central.			
5 5 02	Siga-Me Habilitado	SIM		
	SIM: Habilita comunicação Siga-	Me. Refira-se <i>Siga-Me</i> , página 5-65)		
	Se ambos os telefones CM e SM os telefones CM e depois os SM	l estão definidos, o sistema primeiro discará		
	NÃO: Desabilita a comunicação	Siga-Me.		
5 5 03	U/D Habilitado	SIM		
	SIM: Permite a comunicação entre a companhia de alarme e o Painel Principa de ProSYS usando o software Upload/Download. Isto permite modificar a configuração de uma instalação, obter informações sobre a situação e emitir comandos ao Painel Principal, tudo desde uma locação remota.			
	NÃO: Desabilita a comunicação,	como detalhado acima.		
5 5 04	Retardo de Chamada	NÃO		
	SIM: Os relatórios de eventos à segundos após serem detectado	Estação Central são retardados por 15 s.		
	NÃO: Os relatórios de eventos s	ão enviados imediatamente.		
5 5 05	Espera Tom de Discagem SIM			
	•	valo curto (selecionável) para detectar o tom a a Estação Central. (Refira-se a <i>Tempo Tom</i>		
	NÃO: O ProSYS disca sem espe	erar.		
5 5 06	Economizar Chamada	NÃO		

SIM: Para reduzir a congestão de tráfego da Estação Central, o sistema retém todos os eventos não urgentes (por exemplo, relatórios de abertura / fechamento, transmissões de testes) por até 12 horas (programável) e os envia como um grupo numa hora menos ocupada, por exemplo, à noite. (Refira-se a *Discador: Teste Periódico*, página 5-76.)

NÃO: Todos os eventos são transmitidos à medida que ocorrem.

Discador: Controles

Teclas Rápidas **Parâmetro Predeterminado** SIM 07 Chamada Iniciada pelo 5 Usuário SIM: Para que uma sessão remota de Upload/Download tenha lugar, o Usuário deve primeiro introduzir comandos específicos do teclado numérico no modo Funções do Usuário. Refira-se ao Manual do Usuário de ProSYS (Teclas Rápidas [*][2][4]) para detalhes adicionais. NÃO: As operações de Upload/Download são possíveis sem necessidade da participação do Usuário. Retorno de Chamada U/D SIM 5 08 SIM: Requer que o Painel Principal de ProSYS retorne a chamada a um número de telefone preprogramado ao qual o computador Upload/Download da companhia de alarme está conectado. (Refira-se a No Telefone U/D Remoto, página 5-60.) Isto permite maior segurança para as operações de U/D. NÃO: O computador da companhia de alarme chama o número estabelecido para Upload / Download. Não se exige retorno de chamada. NÃO 5 | 09 Auto Batch SIM: O Painel Principal de ProSYS chama o computador da companhia de alarme a uma hora especificada. (Refira-se a Discador: Teste Periódico. página 5-76.) O software Upload/Download descarrega dados de instalação previamente programados desde a companhia de alarme para a conta. Para que o parâmetro Auto Batch funcione:

O computador deve estar ligado, conectado a uma linha telefônica e ter o software Upload/Download carregado.

-E-

A chamada deve ser iniciada pela conta.

Para maiores informações sobre Auto Batch, refira-se ao Manual do Usuário de Upload/Download.

NÃO: O modo AUTO BATCH é desabilitado.

SIM 10 Anular Secretária 5 Eletrônica

SIM: O parâmetro Anular Secretária Eletrônica está habilitado, como segue:

- O software Upload/Download na companhia de alarme chama a conta.
- O software corta a chamada telefônica após ter sido gerado um toque pelo operador do U/D.
- ◆ Dentro de um minuto da chamada inicial, o software liga para a conta
- ♦ O ProSYS é programado para atender a esta segunda chamada ao primeiro toque, evitando assim qualquer interação com a secretária eletrônica.

Discador: Con	Discador: Controles			
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado		
	NOTA:			
	Esta característica é usada operações remotas de Uplo	para impedir interferência de uma secretária eletrônica com as ad/Download.		
	NÃO: O parâmetro Anu comunicação ocorre de	lar Secretária Eletrônica é desabilitado, e a maneira padrão.		
5 5 11	Instalação UL	NÃO		
	característica desabilita	s que são inapropriados para instalações UL. Esta o uso do software Upload/Download e permite o ente quando se tem acesso remotamente.		
	NÃO: Nenhum recurso	é desabilitado.		
5 5 12	Indicar Kissoff	NÃO		
	SIM: Todos os cinco LEDs no lado direito do(s) teclado(s) se acenderão por um segundo quando o Discador receber o sinal de <i>desligar</i> (<i>kissoff</i>) do receptor da Estação Central.			
	NÃO: Os LEDs não se a	acendem ao receber o sinal de desligar (kissoff).		
5 5 13	Indicar Handshake	NÃO		
		Ds no lado direito do(s) teclado(s) se acenderão por Discador receber o sinal de <i>Handshake</i> do receptor da		
	NÃO: Os LEDs não se a	acendem ao receber o sinal de <i>Handshake</i> .		
5 5 14	Kissoff Audível NÃO			
		o sonoro emitido pelo teclado quando o Discador gar do receptor da Estação Central.		

5 6 Discador: Parâmetros

O menu Parâmetros contém parâmetros que permitem ao sistema controlar aspectos adicionais da operação do Discador do ProSYS.

NÃO: Não haverá um anúncio sonoro ao receber o sinal de desligar.

Para ter acesso ao menu Parâmetros:

- 1. Entre no menu Discador, como descrito na página 5-58.
- 2. No menu Discador, pressione [6] para ter acesso às opções do menu Parâmetros. Na tela aparece o seguinte:



- **3.** Entre e configure os parâmetros no menu Parâmetros, apresentados na tabela abaixo, como segue:
 - ❖ Tenha acesso a cada parâmetro pressionando as teclas do número do menu ou usando as teclas ⑤ ou   Bypass .

 - Pressione a tecla * para retornar ao menu Discador.

Discador: Parâmetros				
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação	
5 6 1	Tentativas para central de monitoramento	08	01 a 15	
	O número de vezes que o ProSY falhar ou não conseguir estabelec		à Estação Central após	
5 6 2	Tentativas para numeros de Siga-me	e 03	01 a 15	
	O número de vezes que o númer	o do telefone Siga-Me	é discado.	
5 6 3	Toques para U/D	12	01 a 15	
	O número de toques que o ProS\ chamada recebida (para program		s de atender a uma	
	NOTA:			
	Quando o parâmetro Anular Secretári 67), este parâmetro é ignorado.	a Eletrônica está habilitad	do (refira-se à página 5-	
5 6 4	Tempo Tom de Discagem	6 segundos	6 ou 9 segundos	
	O número de segundos que ProSYS aguarda quando o parâmetro Tom de Discagem está habilitado (refira-se à página 5-66).			
	1. Use as teclas Status ou Bypo	para alternar entre	6 e 9 segundos.	
	2. Pressione Disarm para confirm	mar a seleção.		
5 6 4 1	Esperar 6 Segundos			
	Selecione [1] e pressione Disarm.			
5 6 4 2	Esperar 9 Segundos			
	Selecione [2] e pressione Disarm.			
5 6 5	Esperar para Rediscar	30 segundos	30 ou 60 segundos	
	O número de segundos entre as telefone.	tentativas de rediscar o	o mesmo número de	
	Aplica-se tanto para os parâmetro descritos anteriormente.	os dos Reintentos CM	l e Reintentos SM,	
5 6 5 1	Esperar 30 Segundos			

Selecione [1] e pressione Disarm.

		Variação		
Esperar 60 Segundos	Esperar 60 Segundos			
Selecione [2] e pressione Disarro				
Método de Discagem	DTMF	DTMF (Touch Tone ®), Pulso @ 20 BPS, e Pulso @ 10 BPS		
Use as teclas Status ou Bypass	para escolher entre as	s opções.		
DTMF (Touch Tone ®)				
Selecione [1] e pressione Disarm) para ativar o método	de discagem DTMF.		
Pulso @ 20 BPS (pulsos po	or segundo)			
Selecione [2] e pressione Disamo 20 BPS.) para ativar o método	de discagem Pulso @		
Pulso @ 10 BPS (pulsos po	or segundo)			
Selecione [3] e pressione Disarro 10 BPS.) para ativar o método	de discagem Pulso @		
Ciclo de Serviço de Pulso	61/39%	67/33% e 61/39%		
Para discagem por pulsos, selec local, como descrito abaixo.	ione o ciclo de discage	em apropriado para o		
67/33%				
Selecione [1] e pressione Disam) para os sistemas tele	efônicos europeus.		
61/39%				
Selecione [2] e pressione Disarm) para os sistemas tele	efônicos dos USA.		
Limite do Swinger (Desligamento por Swinge	00 r)	00 a 15		
vezes em alarmes de infração, o	que geralmente se de	eve a um mau		
• •	-	-		
	Ao selecionar o método de disca tipo de serviço telefônico disponí Use as teclas ou Byposs DTMF (Touch Tone ®) Selecione [1] e pressione Disorre Pulso @ 20 BPS (pulsos pour 20 BPS) Pulso @ 10 BPS (pulsos pour 20 BPS) Pulso @ 10 BPS (pulsos pour 20 BPS) Ciclo de Serviço de Pulso Para discagem por pulsos, selectional, como descrito abaixo. 67/33% Selecione [1] e pressione Disorre 61/39% Selecione [2] e pressione Disorre Ciclo de Serviço de Pulso Para discagem por pulsos, selectional, como descrito abaixo. 67/33% Selecione [1] e pressione Disorre Ciclo de Serviço de Pulso Para discagem por pulsos, selectional, como descrito abaixo. 67/33% Selecione [1] e pressione Disorre Ciclo de Serviço de Pulso Para discagem por pulsos, selectional, como descrito abaixo. 67/33% Selecione [1] e pressione Disorre Ciclo de Serviço de Pulso Para discagem por pulsos, selectional, como descrito abaixo. 67/33% Selecione [1] e pressione Disorre Ciclo de Serviço de Pulso Para discagem por pulsos, selectional, como descrito abaixo. 67/33% Selecione [1] e pressione Disorre Ciclo de Serviço de Pulso Pulso @ 10 BPS (pulsos pour 20 BPS) Ciclo de Serviço de Pulso Para discagem por pulsos, selectional descrito abaixo. 67/33% Selecione [1] e pressione Disorre Ciclo de Serviço de Pulso Pulso @ 10 BPS (pulsos pour 20 BPS) Ciclo de Serviço de Pulso Para discagem por pulsos, selectional descrito abaixo. 67/33% Selecione [1] e pressione Disorre Ciclo de Serviço de Pulso Para discagem por pulsos, selectional descrito abaixo. 67/33% Selecione [1] e pressione Disorre Ciclo de Serviço de Pulso Para discagem por pulsos, selectional descrito abaixo. 67/33% Selecione [1] e pressione Disorre Ciclo de Serviço de Pulso Para discagem por pulsos, selectional descrito abaixo.	Ao selecionar o método de discagem, sua escolha devitipo de serviço telefônico disponível nas dependências Use as teclas ou para escolher entre as DTMF (Touch Tone ®) Selecione [1] e pressione para ativar o método Pulso @ 20 BPS (pulsos por segundo) Selecione [2] e pressione para ativar o método 20 BPS. Pulso @ 10 BPS (pulsos por segundo) Selecione [3] e pressione para ativar o método 10 BPS. Ciclo de Serviço de Pulso 61/39% Para discagem por pulsos, selecione o ciclo de discage local, como descrito abaixo. 67/33% Selecione [1] e pressione para os sistemas telecente de Serviço de Pulso para os sistemas telecente de Serviço de Serviço de Pulso para os sistemas telecente de Serviço de Serviço de Pulso para os sistemas telecente de Serviço de Serviço de Deserviço		

5 7 Discador: Reportagens Independentes

O menu Reportagens Independentes contém parâmetros que permitem o encaminhamento de eventos especificados até um máximo de três receptores da Estação Central.

Para ter acesso ao menu Reportagens Independentes:

- 1. Entre no menu Discador, como descrito na página 5-58.
- 2. No menu Discador, pressione [7] para ter acesso às opções do menu Reportagens Independentes. Na tela aparece o seguinte:

REPORTAGENS INDEPEND.

1) CM ARM./DESARM.

▼

- **3.** Entre e configure os parâmetros no menu Reportagens Independentes, apresentados na tabela abaixo, como segue:
 - ❖ Pressione [1 a 4] para introduzir uma categoria de reportagem.
 - ❖ Para cada categoria, Entre o número da opção que quer designar à categoria ou escolha a opção usando as teclas (Status) ou (Bypass) e pressione (Disarm).
 - Pressione a tecla * para retornar ao menu Discador.

Discador: Rep	ortagens Independentes		
Teclas Rápidas	Parâmetro Pred	determinado	
5 7 1	Armado / Desarmado CM 1ª R	eserva 2ª	
	Informa os eventos de Armado / Desar Estação Central.	mado (Aberturas / Fechamentos) à	
5 7 1 1	Não chamar		
	NÃO informa Aberturas e Fechamento	s.	
5 7 1 2	Chamar o 1º		
	Informa Aberturas e Fechamentos ao 1	l⁰ Número de Telefone.	
5 7 1 3	Chamar o 2º		
	Informa Aberturas e Fechamentos ao 2	2º Número de Telefone.	
5 7 1 4	Chamar o 3º		
	Informa Aberturas e Fechamentos ao 3	3º Número de Telefone.	
5 7 1 5	Chamar a Todos		
	Informa Aberturas e Fechamentos a To	ODOS os Números de Telefone.	
5 7 1 6	1ª Reserva 2ª		
	Informa Aberturas e Fechamentos ao comunicação não se estabelece, cham		
5 7 2	Urgente CM 1ª R	leserva 2ª	
	Informa eventos urgentes (alarme) à E	stação Central.	

Não chamar	
NÃO informa eventos urgentes (alarmes) à Estação Central.	
Chamar o 1º	
Informa eventos urgentes (alarmes) ao 1º Número de Telefone.	
Chamar o 2º	
Informa eventos urgentes (alarmes) ao 2º Número de Telefone.	
Chamar o 3º	
Informa eventos urgentes (alarmes) ao 3º Número de Telefone.	
Chamar a todos	
Informa eventos urgentes (alarmes) a TODOS is Números de Telefone.	
1ª Reserva 2ª	
Informa eventos urgentes (alarmes) ao 1º Número de Telefone. Se a comunicação não se estabelece, chama o 2º Número de Telefone.	
NÃO Urgente CM 1ª Reserva 2ª	
Informa eventos não urgentes (reportagens de supervisão e de teste) à Estação Central.	
Não chamar	
NÃO informa eventos não urgentes à Estação Central.	
Chamar o 1º	
Informa eventos não urgentes ao 1º Número de Telefone.	
Chamar o 2º	
Informa eventos não urgentes ao 2º Número de Telefone.	
Chamar o 3º	
Informa eventos não urgentes ao 3º Número de Telefone.	
Chamar a todos	
Informa eventos não urgentes a TODOS Números de Telefone.	
1ª Reserva 2ª	

Discador: Reportagens Independentes			
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	
5 7 4	Siga-Me	Por Partição	
	Os seguintes parâmetros dete Me) são realizadas:	rminam como as chamadas Siga-Me (Follow	
		a chamada Follow Me chamam devido a um orrido nas partições designadas.	
		de eventos que causarão que o número de eles ocorrem nas partições designadas.	
	NOTA:		
	Siga-Me (FM Habilitado) devem ser habilitados antes que se possa fazer alguma chamada. (Refira-se a <i>Siga-Me Habilitado</i> , página 5-66.) É responsabilidade do Usuário programar os números de telefone Siga (refira-se à seção <i>Funções do Usuário</i> no <i>Manual do Usuário de ProS</i>)		
5 7 4	Telefone Número 1		
FM 1 to 8			
	Selecione o número de telefone Siga-Me requerido e pressione Disarm.		
5 7 4 1 1	1 Telefone Partição		
	1. Pressione Disarm.		
	 Use as teclas Status ou SIM ou [N] NÃO e atribuir as parti 		
	3. Pressione Disarm.		

Discador: Reportagens Independentes

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado
5 7 4 1 2	Telefone Eventos	

Este parâmetro especifica quais os eventos de telefone que ativarão este número de telefone Siga-Me nas partições designadas ao número de Siga-Me.

- 1. Selecione [2].
- 2. Use as teclas status ou Byposs para escolher o evento de telefone da lista abaixo, e depois use as teclas stay e Arm para selecionar [S] SIM ou [N] NÃO.

[01]	Intruso	S
[02]	Incêndio	S
[03]	Emergência	S
[04]	Pânico	S
[05]	Tamper	N
[06]	Programação Remota	N
[07]	CA Desconectada	N
[80]	Coação	S
[09]	Armado	N
[10]	Desarmado	N
[11]	Anulação	N
[12]	Sem Fio Perdido	N (Quando o sinal de supervisão de zonas sem fio não é recebido)
[13]	Bateria Sem Fio Fraca	N
[14]	Problema Sirene	N
[15]	Código Falso	N (Quando um Código de Usuário errado é introduzido mais que 3 vezes.)
[16]	Bateria Fraca	N
[17]	Interferência Sem Fio	N
[18]	Problema BUS	N

3. Depois de haver definido todos os eventos de telefone requeridos, pressione pisarm.

Discador: Reportagens Independentes

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado
5 7 4 1 3	Restaurar Telefone	

Especifica qual a restauração de eventos que ativará este número de Siga-Me.

- 1. Selecione [3].
- 2. Use as teclas status ou byposs para escolher o evento de telefone da lista abaixo, e depois use as teclas stay para selecionar [S] SIM ou [N] NÃO.

[01]	Intruso	S
[02]	Tamper	N
[03]	CA Desconectada	N
[04]	Sem Fio Perdido	N (Quando o sinal de supervisão de zonas sem fio não é recebido)
[05]	Bateria Sem Fio Fraca	N
[06]	Problema Sirene	N
[07]	Bateria Fraca	N
[80]	Interferência Sem Fio	N
[09]	Problema Bus	N
_		


 Depois de haver definido todos os eventos de telefone requeridos, pressione pressio

5 8 Discador: Restaurar Alarme

O menu Restaurar Alarme especifica em que condições uma Restauração de Alarme será relatada. Esta opção informa à Estação Central que durante a restauração de um alarme a condição especificada mudou. Estes relatórios necessitam um Código de Reportagem válido. Refira-se a *Códigos de Reportagem*, página 5-80, para detalhes adicionais.

Para ter acesso ao menu Restaurar Alarme:

- 1. Entre no menu Discador, como descrito na página 5-58.
- 2. No menu Discador, pressione [8] para ter acesso às opções do menu Restaurar Alarme. Na tela aparece o seguinte:

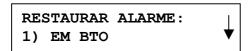

3. Entre e configure os parâmetros no menu Restaurar Alarme, como segue:

Discador: Restaurar Alarme		
Teclas Rápidas	Parâmetro	
5 8 1	Fim da Sirene	
	Informa a restauração depois que o alarme sonoro finaliza.	
5 8 2	Segue Zona	
	Informa a restauração quando a zona onde o alarme tenha sido produzido retorna ao seu estado não-violado (seguro)	
5 8 3	Ao Desarmar	
	Informa a restauração quando o sistema (ou a partição onde o alarme tenha	

sido produzido) é desarmado, mesmo que a sirene já tenha parado de soar.

⁵ 9 Discador: Teste Periódico

O menu Teste Periódico permite estabelecer o momento específico no qual o ProSYS automaticamente chamará a Estação de Monitoramento e aos números de telefone do Upload/Download para conferir a conexão da linha telefônica. Também envia reportagens de eventos não urgentes, o que reduz o número de chamadas executadas (somente se a opção **Economizar Chamada** estiver definida como **SIM**) (Refira-se a *Economizar Chamada*, página 5-66, para detalhes adicionais).

Para ter acesso ao menu Teste Periódico:

- 1. Entre no menu Discador, como descrito na página 5-58.
- 2. No menu Discador, pressione [9] para ter acesso às opções do menu Teste Periódico. Na tela aparece o seguinte:

3. Entre e configure os parâmetros no menu Teste Periódico, como segue:

Discador: Teste Periódico

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação
5 9 1	Teste CM	HR:00 MIN:00	00-24 horas 00-59 minutos

Envia relatórios de Teste Periódico ao Receptor da Estação Central, controlando a conta atribuindo um Código de Reportagem válido para estes relatórios.

Ajuste a hora do teste e o intervalo diário para Reportagem do Teste Periódico, como segue:

1. Pressione [1]. Na tela aparece o seguinte:

2. Use as teclas numéricas do teclado **[0 a 9]** e as teclas status ou para introduzir a hora do dia (em formato de 24 horas) para que as reportagens de Teste Periódico sejam enviadas.

Discador: Teste Periódico

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação
5 9 1	Teste CM	HR:00	00-24 horas
(continuação)	(continuação)	MIN:00	00-59 minutos

3. Use a tabela abaixo para especificar os intervalos de teste diários (D), efetivos desde o dia da programação:

D	Significado
0	Nunca
Н	Cada hora
1	Todos os dias
2	Cada 2 dias
3	Cada 3 dias
4	Cada 4 dias
5	Cada 5 dias
6	Cada 6 dias
7	1 vez por semana

4. Pressione a tecla * para retornar ao menu Discador

5 9 2	Teste UD	HR:00	00-24 horas
		MIN:00	00-59 minutos

Usado para estabelecer o horário periódico de descarregar o Auto Batch usando o software Upload/Download. Este é o dia, a hora do dia (em formato de 24 horas) e o intervalo no qual o cliente de ProSYS automaticamente liga para o computador da companhia de alarme para descarregar o Batch (parâmetros selecionados).

Para detalhes adicionais, refira-se ao Manual do Usuário de Upload/Download.

Fixe a hora do teste e o intervalo diário, como segue:

1. Use as teclas numéricas do teclado **[0 a 9]** e as teclas status ou para introduzir a hora do dia (em formato de 24 horas em que deve ocorrer uma descarga automática).

2. Pressione [2]. Na tela aparece o seguinte:

Discador: Teste Periódico Teclas Rápidas Parâmetro Predeterminado Variação 5 9 2 HR:00 00-24 horas 00-59 minutos

3. Da tabela abaixo, escolha os intervalos diários para descarga (D) efetivos desde o dia da programação:

D	Significado	
0	Nunca	
Н	Cada hora	
1	Todos os dias	
2	Cada 2 dias	
3	Cada 3 dias	
4	Cada 4 dias	
5	Cada 5 dias	
6	Cada 6 dias	
7	1 vez por semana	

4. Pressione a tecla * para retornar ao menu Discador.

5 0 Discador: Auto Códigos

O menu Auto Códigos permite zerar todos os Códigos de Reportagem da Estação Central sem necessidade de restaurar os valores predeterminados em fábrica para autoconfiguração dos seguintes formatos da Estação Central:

- ♦ SIA
- ◆ ADEMCO Contact ID
 - Para ter acesso ao menu Auto Códigos:
 - 1. Entre no menu Discador, como descrito na página 5-58.
 - 2. No menu Discador, pressione [0] para ter acesso às opções do menu Auto Códigos. Na tela aparece o seguinte:

TEMA: DISCADOR
1) CONTATO ID

3. Entre e configure os parâmetros no menu Auto Códigos, como segue:

Discador: Auto Códigos

Teclas Rápidas Parâmetro

5 0 1

Contato ID

O ProSYS designa Códigos de Reportagem compatíveis com ADEMCO Contact (Point) ID.

Pressione Disarro para selecionar esta opção e desselecionar a opção SIA (descrita abaixo). Na tela aparece o seguinte:

CÓDIGO POINT ID AUTO DESIGNAR? N

- 2. Pressione Stay e Disamp para confirmar sua escolha.
- 3. Pressione * para retornar ao nível de programação anterior.

NOTA:

Qualquer mudança nos parâmetros do sistema requer que os parâmetros de Auto Códigos sejam recarregados para atualizar a informação que está sendo enviada à estação de monitoramento. Refira-se a Discador. Auto Códigos, página 5-78, para detalhes adicionais.

5 0 2

SIA

O ProSYS designa Códigos de Reportagem compatíveis com o formato SIA (Security Industry Association).

Pressione Diam para selecionar esta opção e desselecionar a opção Contato ID (descrita acima). Na tela aparece o seguinte:

CÓDIGOS SIA AUTO DESIGNAR? N

- 2. Pressione Stay e para confirmar sua escolha.
- 3. Pressione * para retornar ao nível de programação anterior.

ΝΟΤΔ:

Qualquer mudança nos parâmetros do sistema requer que os parâmetros de Auto Códigos sejam recarregados para atualizar a informação que está sendo enviada à estação monitora.

5 | 0 | 3

Apagar Tudo

O ProSYS zera todos os Códigos de Reportagem da Estação Central programados anteriormente. Isto não modifica nenhum outro parâmetro programado.

Pressione para selecionar esta opção. Na tela aparece o seguinte:

APAGAR TODOS COD. ESTÁ SEGURO? N

- 2. Pressione Stay e Disarm para confirmar sua escolha.
- 3. Pressione * para retornar ao nível de programação anterior.

a

NOTA:

Qualquer mudança nos parâmetros do sistema requer que os parâmetros de Auto Códigos sejam recarregados para atualizar a informação que está sendo enviada à estação monitora.

Gódigos de Reportagem

O menu Códigos de Reportagem permite programar os códigos transmitidos pelo ProSYS para informar eventos (por exemplo, alarmes, problemas, restaurações, testes de supervisão, etc.) à Estação Central, como segue:

- → Os códigos especificados para cada tipo de transmissão de evento são em função da própria diretriz da Estação Central. Antes de programar qualquer código, é importante conferir os protocolos da Estação Central.
- ◆ Embora a maioria dos Formatos de Comunicação são compatíveis com os Códigos de Reportagem detalhados nas páginas seguintes, alguns não o são (refira-se à 61). Confira com a Estação Central que controla sua conta para determinar se o Formato de Comunicação em uso requer tal programação.

Por exemplo, os formatos ADEMCO Contact (Point) ID e SIA funcionam com seus próprios Códigos de Reportagem. Se qualquer um destes formatos é usado, os passos de programação desta seção não são relevantes e devem ser ignorados.

♦ O uso de um duplo zero (00) para qualquer evento, evitará que um relatório seja gerado.

Depois de haver tido acesso ao menu Códigos de Reportagem a partir do menu principal de Programação do Instalador, como descrito nesta seção, você pode ter acesso aos seguintes submenus:

- 6 1 Tecla de Emergência, página 5-81
- 6 2 **Zonas**, página 5-82
- 6 3 Tamper de Acessórios, página 5-83
- 6 4 Problema Principal, página 5-85
- 6 Problema Módulo Abastecimiento de Energia, página 5-87
- 6 Códigos de Armado, página 5-89
- 6 7 Códigos de Desarmado, página 5-90
- 6 8 Vários, página 5-91
- 6 9 Comunicação Especial, página 5-92
- 6 O Código Acessórios, página 5-93

Para ter acesso ao menu Códigos de Reportagem:

Do menu principal de Programação do Instalador, pressione [6], ou pressione as teclas status ou até encontrar a opção número [6] Códigos de Reportagem e então pressione primeiro submenu (TECLA DE EMERGÊNCIA) aparece:

TEMA: REPORTAGENS ↓
1) TECLA EMERG.: ▼

Você se encontra agora no menu Códigos de Reportagem e pode ter acesso aos submenus requeridos para programar os diversos códigos de evento que são compatíveis com o ProSYS, como descrito nas seções que seguem.

6 🔟 Códigos de Reportagem: Tecla de Emergência

O menu Tecla de Emergência permite definir os códigos transmitidos à Estação Central quando se envia um alarme (por exemplo Polícia, Incêndio e Emergência Médica) com as teclas de emergência do teclado.

Para ter acesso ao menu Tecla de Emergência:

- 1. Entre no menu Códigos de Reportagem, como descrito na página 5-80.
- 2. No menu Códigos de Reportagem, pressione [1] para ter acesso às opções do menu Tecla de Emergência. Na tela aparece o seguinte:

TECLA DE EMERGÊNCIA:

- 1) ALARME
- **3.** Entre e configure os parâmetros no menu Tecla de Emergência, apresentados na tabela abaixo, como segue:
 - Pressione [1] para entrar os Códigos de Alarme ou pressione [2] para entrar os Códigos de Restauração.
 - Entre o número da Reportagem (Pânico, Incêndio, etc.).
 - Entre o código usando as teclas [0 a 9] do teclado ou usando as teclas (Status) ou (Byposs)
 - Pressione Disarm para completar o processo.
 - Pressione a tecla * para retornar ao nível anterior.

Códigos de Reportagem: Tecla de Emergência

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado
6 1 1	Alarme	
	Entre os 2 dígitos de código para cada um dos seguintes alarmes gerados pelo teclado numérico. Use 00 como predeterminado se o evento não deve ser transmitido.	
6 1 1 1	Emergência Médica (Especial)	00
<u>. </u>	Para informar uma Emergência N	lédica.
6 1 1 2	Pânico	00
<u>. </u>	Para informar uma Emergência de Polícia.	
6 1 1 3	Incêndio	00
	Para informar uma Emergência de Incêndio.	
6 1 1 4	Coação	00
	Para informar uma Emergência d Usuário de ProSYS).	e Coação (refira-se também ao <i>Manual do</i>
6 1 2	Restaurar	
	Entre os 2 dígitos de código usado para informar uma restauração das Emergências de teclado anteriores.	
6 1 2 1	Emergência Médica (Especial)	00

Para informar a restauração de uma Emergência Médica.

Códigos de Reportagem: Tecla de Emergência Teclas Rápidas **Parâmetro Predeterminado** 00 2 **Pânico** 1 2 Para informar a restauração de uma Emergência de Polícia. 1 2 | 3 Incêndio Para informar a restauração de uma Emergência de Incêndio. 00 2 | 4 1 Coação

Para informar a restauração de uma Emergência de Coação.

🙃 🛾 Códigos de Reportagem: Zonas

O menu Zonas contém parâmetros do Código de Reportagem gerados quando um alarme (ou restauração de alarme) ocorre devido à violação de uma zona armada.

Para ter acesso ao menu Zonas:

- 1. Entre no menu Códigos de Reportagem, como descrito na página 5-80.
- No menu Códigos de Reportagem, pressione [2] para ter acesso às opções do menu Zonas. Na tela aparece o seguinte:



- 3. Entre e configure os parâmetros no menu Zonas, apresentados na tabela abaixo, como segue:
 - Use as teclas [1 a 9] para selecionar o Código de Reportagem (Alarme, Problema, etc.).
 - Entre o número de zona de 2 dígitos e o correspondente Código de Reportagem de 2 dígitos, usado para representar o evento nesta zona. Se este evento não deve ser transmitido, use o valor predeterminado 00.
 - Pressione Diam para continuar ou pressione a tecla para retornar ao nível anterior de programação.

Códigos de Reportagem: Zonas Teclas Rápidas **Parâmetro Predeterminado** 00 Alarme 2 1 Para informar um alarme numa zona designada. 00 **Restaurar Alarme** 2 2 Para informar a restauração de um alarme numa zona designada. 2 Problema / Supervisão 3 Para informar violação numa Zona Dia durante o período desarmado e/ou um problema numa zona sem fio, provocado por uma falha de supervisão. 6 | 2 | 4 Restaurar Problema / Supervisão Para informar a restauração depois de uma violação numa Zona Dia (ver

acima).

Códigos de Reportagem: Zonas		
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado
6 2 5	Anulação	00
	Para informar uma anulação seletiva (ou armado forçado) em uma ou mais zonas.	
6 2 6	Tamper	00
	Para informar uma condição de tamper que ocorre quando um interruptor tamper numa zona com uma resistência DEOL é violado.	
	NOTA:	
	Se a zona com um interruptor ta de Reportagem não são afetado	amper é anulada, tanto o interruptor tamper como o Código os.
6 2 7	Restaurar Tamper	00
	_	o ao normal de uma condição de tamper resultante cor tamper numa zona com uma resistência DEOL.
6 2 8	Bateria Fraca	00
	Para informar a condição de bateria fraca num transmissor sem fio.	
6 2 9	Restaurar Bateria Fraca 00	
	Para informar a correção d	a condição de bateria fraca.

6 3 Códigos de Reportagem: Tamper de Acessórios

O menu Tamper de Acessórios contém códigos que permitem informar a violação (ou restauração) de um interruptor tamper num acessório do sistema (um teclado ou um módulo de expansão).

Os teclados têm interruptores tampers incorporados. Diversos módulos de expansão (Saídas de Utilidade e Fontes de Alimentação) também têm um interruptor tamper externo.

Para ter acesso ao menu Tamper de Acessórios:

- 1. Entre no menu Códigos de Reportagem, como descrito na página 5-80.
- 2. No menu Códigos de Reportagem, pressione [3] para ter acesso às opções do menu Tamper de Acessórios. Na tela aparece o seguinte:

TAMPER ACESSÓR. 1) TECLADO

- **3.** Entre e configure os parâmetros no menu Tamper de Acessórios, apresentados na tabela abaixo, como segue:
 - Use as teclas [1 a 7] para selecionar a categoria do evento (teclado, módulo Saída de Utilidade, etc.).
 - Pressione o número do evento (tamper do teclado, restauração do tamper da Saída de Utilidade, etc.).
 - Entre os 2 dígitos do teclado / saída de utilidade e os correspondentes 2 dígitos do Código de Reportagem que representam o evento (tamper ou restauração de tamper). Se o evento não deve ser transmitido, use o valor predeterminado 00.
 - NOTA:
 Se um acessório não estiver definido no sistema, o valor predeterminado será (--) e não 00.

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	
6 3 1	Teclado Numérico		
	Códigos Tamper e suas restaurado sistema.	ções para Códigos Normais para teclado(s)	
6 3 1 1	Tamper do Teclado	00	
	Código Tamper para teclado(s) do sistema.		
6 3 1 2	Restaurar Tamper do Teclado	00	
	Restaura o Tamper ao Código de sistema.	Reportagem Normal para teclado(s) do	
6 3 2	Módulo Saída de Utilidade		
	Códigos Tamper e suas restaurad de Saída de Utilidade.	ções para Códigos Normais para os módulos	
6 3 2 1	Tamper Saída de Utilidade	00	
	Código Tamper para os módulos	de Saída de Utilidade.	
6 3 2 2	Restaurar Tamper Saída de Utilidade	00	
	Restaura o Tamper ao Código No	ormal para os módulos de Saída de Utilidade.	
6 3 3	Módulo Fonte de Alimentação		
	Códigos Tamper e suas restaurado de Fonte de Alimentação.	ções para Códigos Normais para os módulos	
6 3 3 1	Tamper	00	
	Código Tamper para os módulos	de Fonte de Alimentação.	
6 3 3 2	Restaurar Tamper de Fonte de Alimentação	00	
	Restaura o Tamper ao Código No Alimentação.	ormal para os módulos de Fonte de	
6 3 4	Registro de Eventos		
	Códigos Tamper e suas restaurad de Registro de Eventos.	ções para Códigos Normais para os módulos	
6 3 4 1	Tamper Registro de Eventos	00	
	Código Tamper para os módulos	de Registro de Eventos.	
6 3 4 2	Restaurar Tamper Reg.de Eventos	00	
	Restaura o Tamper ao Código No Eventos.	ormal para os módulos de Registro de	
6 3 5	Acessório Botão Sem Fio		
	Códigos Tamper e suas restaurad sem fio usados na instalação.	ções para Códigos Normais para os botões	
6 3 5 1	Tamper Acessório Botão Sem Fio	00	
	Código Tamper para os hotões se	fi	

Código Tamper para os botões sem fio usados na instalação.

6 3 5 2	Restaurar Tamper Acessório Botão Sem Fio	00
	Restaura o Tamper para Código I instalação.	Normal para os botões sem fio usados na
6 3 6	Módulo de Expansão Zona Sem Fio	
	Códigos Tamper e suas restauraç de expansão de Zona Sem Fio.	ções para Códigos Normais para os módulos
6 3 6 1	Tamper Expansão Zona Sem Fio	00
	Código Tamper para os módulos	de expansão de Zona Sem Fio.
6 3 6 2	Restaurar Tamper Expansão Zona Sem Fio	00
	Restaura o Tamper para Código I Zona Sem Fio.	Normal para os módulos de expansão de
6 3 7	Módulo Avançado de Voz	
	Direciona os Códigos Tamper e s o módulo Avançado de Voz.	uas restaurações para Códigos Normais para
6 3 7 1	Tamper Módulo Avançado de Voz	00
	Código Tamper para o módulo Av	vançado de Voz.
6 3 7 2	Restaurar Tamper Módulo Avançado de Voz	00
	Postaura o Código Tampor para	o módulo Avancado do Voz

Restaura o Código Tamper para o módulo Avançado de Voz.

6 4 Códigos de Reportagem: Problema Principal

O menu Problema Principal contém códigos que permitem informar a detecção (e restauração) de problemas relacionados com a operação do Painel Principal do sistema.

Para ter acesso ao menu Problema Principal:

- 1. Entre no menu Códigos de Reportagem, como descrito na página 5-80.
- 2. No menu Códigos de Reportagem, pressione [4] para ter acesso às opções do menu Problema Principal. Na tela aparece o seguinte:

PROBLEMA PRINCIPAL:

- 1) PROBLEMA
- **3.** Entre e configure os parâmetros no menu Problema Principal, apresentados na tabela abaixo, como segue:
 - Pressione [1] para ter acesso às opções de programação Condição Problemática, ou pressione [2] para ter acesso às opções de programação Restauração de Problema.
 - Entre o número apropriado da Condição Problemática ou da Restauração de Problema.
 - Entre o código de 2 dígitos que representa o evento.
 - Pressione Disarm.
 - Pressione a tecla para retornar ao nível de programação anterior.

Códigos de Reportagem: Problema Principal		
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado
6 4 1	Condições Problemáticas	
	Códigos de Problemas atribuído	ao módulo Acessório Fonte de Alimentação.
6 4 1 1	Bateria Fraca	00
	Código para informar a detecção ausente).	o de uma bateria de reserva baixa (ou
6 4 1 2	Sirene	00
	Código para informar uma condição de falha envolvendo a supervisão de uma sirene interna conectada ao Painel Principal.	
6 4 1 3	Telefone	00
	Código para informar uma cond telefônico.	ição de falha relativa à supervisão do serviço
6 4 1 4	Perda de AC	00
	Código para informar uma cond do ProSYS.	ição de falha com relação à alimentação AC
6 4 1 5	Falha AUX	00
		ição de falha com relação à perda de ínua como comutada) fornecida pelo ProSYS.
6 4 1 6	Relógio não Ajustado	00
	Código para informar uma cond ajustado.	ição de falha causada por um Relógio não
6 4 1 7	Falha no BUS	00
	Código para informar uma cond	ição de falha no BUS de 4-fios do sistema.
6 4 1 8	Código Falso	00
	Código para informar o uso repe desarmar o sistema.	etido de um Código de Usuário incorreto para
6 4 1 9	Tamper da Sirene	00
	Código para informar um alarme ao Painel Principal.	e de tamper de uma sirene externa conectada
6 4 1 0	Tamper de Caixa	00
	Código para informar um alarme caixa.	e de tamper do interruptor tamper conectado à
6 4 2	Restauração de Problema	s
	Códigos de restauração de prob ProSYS.	olemas atribuídos ao Painel Principal do
6 4 2 1	Bateria Fraca	00
- — —	Código para informar a restaura (ou ausente).	ção ao normal de uma bateria de reserva fraca
6 4 2 2	Sirene	00
	Código para informar a restaura	ção ao normal de uma sirene interna

Código para informar a restauração ao normal de uma sirene interna conectada ao Painel Principal.

Códigos de Reportagem: Problema Principal		
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado
6 4 2 3	Telefone	00
	Código para informar a resta ProSYS.	uração ao normal do serviço telefônico ao
6 4 2 4	Perda de AC	00
	Código para informar a resta	uração ao normal da alimentação AC ao ProSYS.
6 4 2 5	AUX	00
	Código para informar a restauração ao normal da Alimentação Auxiliar (tanto contínua como comutada) fornecida pelo ProSYS.	
6 4 2 6	Relógio Regulado	00
	Código de 2 dígitos para info regulado.	rmar que o relógio do sistema está agora
6 4 2 7	Com. BUS	00
	Código para informar a resta	uração ao normal do BUS de 4-fios do sistema.
6 4 2 8	Código Falso	00
		lização por parte do Usuário no menu Refira-se ao <i>Manual do Usuário de</i> ProSYS para
6 4 2 9	Tamper de Sirene	00
	Código para informar a resta	uração do tamper da sirene.
6 4 2 0	Tamper da Caixa	00
	Código para informar a resta	uração do tamper da caixa.


6 5 Códigos de Reportagem: Problema Módulo Acessório Fonte de Alimentação

Predeterminado: 00

O menu Problema Módulo Acessório de Fonte de Alimentação contém códigos que permitem relatar a detecção ou restauração de problemas relacionados com a operação do Módulo Acessório de Fonte de Alimentação.

> Para ter acesso ao menu Problema Módulo Acessório de Fonte de Alimentação:

- 1. Entre no menu Códigos de Reportagem, como descrito na página 5-80.
- 2. No menu Códigos de Reportagem, pressione [5] para ter acesso às opções do menu Problema Acessório de Fonte de Alimentação. Na tela aparece o seguinte:

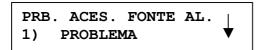

- **3.** Entre e configure os parâmetros no menu Problema Módulo Acessório de Fonte de Alimentação, como segue:
 - Pressione [1] para ter acesso às opções de programação Condição Problemática, ou pressione [2] para ter acesso às opções de programação Restauração de Problema.
 - Entre o número apropriado da Condição Problemática ou da Restauração de Problema.
 - Entre o número de ID do módulo de Fonte de Alimentação (1 dígito).
 - Entre o código de 2 dígitos que representa o evento.
 - Pressione Disarm.
 - Pressione a tecla * para retornar ao nível de programação anterior.

Códigos de Reportagem: Problema Módulo Acessório de Fonte de Alimentação

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado		
6 5 1	Condições Problemáticas			
	Códigos de Problemas atribuídos ao Painel Principal de ProSYS.			
6 5 1 1	Bateria Fraca 00			
	Código para informar a detecção	o de bateria de reserva fraca (ou ausente).		
6 5 1 2	Sirene	00		
		ção problemática com a supervisão de uma dulo Acessório de Fonte de Alimentação.		
6 5 1 3	Perda de AC	00		
		ção problemática relacionada com a cessório de Fonte de Alimentação.		
6 5 1 4	Falha AUX 00 Código para informar a perda de alimentação Auxiliar fornecida pelo módulo Acessório de Fonte de Alimentação.			
6 5 2	Restauração de Problemas			
	Código para informar a detecção do módulo Acessório de Fonte d	o ou restauração de problema com a operação le Alimentação.		
6 5 2 1	Bateria Fraca	00		
	Código para informar a restauração ao normal da bateria de reserva fraca (ou ausente).			
6 5 2 2	Sirene	00		
	Código para informar a restaura externa.	ção ao normal da supervisão de uma sirene		
6 5 2 3	Restauração de AC 00			
	Código para informar a restaura ao módulo Acessório de Fonte d	ção ao normal da alimentação AC fornecida le Alimentação.		
6 5 2 4	AUX	00		

Código para informar a restauração ao normal da alimentação Auxiliar fornecida pelo módulo Acessório de Fonte de Alimentação.

6 Códigos de Reportagem: Códigos de Armado (Fechamento)

O menu Códigos de Armado contém códigos que permitem informar os Sinais de Fechamento gerados quando o sistema é ARMADO (fechado sob uma variedade de condições).

Para ter acesso ao menu Códigos de Armado:

- 1. Entre no menu Códigos de Reportagem, como descrito na página 5-80.
- 2. No menu Códigos de Reportagem, pressione [6] para ter acesso às opções do menu Códigos de Armado. Na tela aparece o seguinte:

ARMADO:

- 1) ARMADO USUÁRIO
- 3. Entre e configure os parâmetros no menu Códigos de Armado, apresentados na tabela abaixo, como segue:
 - Pressione o número do evento a ser programado.

Códigos de Reportagem: Códigos de Armado

- Entre o código de 2 dígitos que representa o evento. (Refira-se ao Apêndice C, Códigos de Relatórios, para instruções especiais.)
- ❖ Pressione(Disarm).
- Pressione a tecla (*) para retornar ao nível de programação anterior.

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado
6 6 1	Armado Usuário	00
		tagem de 2 dígitos que representa o Usuário. tagem de 2 dígitos para o armado do sistema uário específico.
6 6 2	Armado por Chave de	00

Entre o Código de 2 dígitos para o armado do sistema por meio de uma chave de contacto.

NOTA:

Não é possível a identificação do Usuário.

6 | 6 | 3 00 Auto Armado

Um Código de Reportagem usado quando o sistema é Auto Armado como resultado de um evento previamente programado determinado pelo Usuário.

Não é possível a identificação específica do Usuário. Refira-se ao Manual do Usuário de ProSYS para detalhes adicionais.

6 | 6 | 4 Armado Remoto 00

Um Código de Reportagem usado quando o sistema é Armado à Distância como resultado de ações executadas pela companhia de alarme usando seu próprio software Upload/Download.

00 6 | 6 | 5 Armado Rápido

Um Código de Reportagem de 2 dígitos usado quando o sistema é Armado Rápido.

NOTA:

Não é possível a identificação específica do Usuário. Refira-se ao Manual do Usuário de ProSYS para detalhes adicionais.

6 6 6	Armado Forçado 00
	Um Código de Reportagem de 2 dígitos usado quando o sistema é Armado Forçado.
6 6 7	Armado Botão Sem Fio 00

- 1. Entre os 2 dígitos de ID do Botão Sem Fio.
- 2. Entre os 2 dígitos do Código de Reportagem transmitido quando o sistema é armado com este específico dispositivo.

6 7 Códigos de Reportagem: Códigos de Desarmado (Aberturas)

O menu Códigos de Desarmado contém códigos que permitem informar os Sinais de Abertura gerados quando o sistema é DESARMADO (ABERTO) sob uma variedade de condições.

Para ter acesso ao menu Códigos de Desarmado:

- 1. Entre no menu Códigos de Reportagem, como descrito na página 5-80.
- 2. No menu Códigos de Reportagem, pressione [7] para ter acesso às opções do menu Códigos de Desarmado. Na tela aparece o seguinte:



- **3.** Entre e configure os parâmetros no menu Códigos de Desarmado, apresentados na tabela abaixo, como segue:
 - Pressione o número do evento a ser programado.
 - Entre o código de 2 dígitos que representa o evento. (Refira-se ao Apêndice C, Códigos de Relatórios, para instruções especiais.)
 - ❖ Pressione Disarm.
 - Pressione a tecla para retornar ao nível de programação anterior.

Códigos de Reportagem: Códigos de Desarmado Teclas Rápidas Parâmetro Predeterminado 6 7 1 Desarmado Usuário 00 Código de Reportagem usado para desarmar o sistema (abrir) por um Usuário específico. 6 7 2 Desarmado por Chave de 00

Contacto

Código para informar quando o sistema é desarmado por chave de contacto.

NOTA:

Não é possível a identificação de um Usuário específico.

Códigos de Re	Códigos de Reportagem: Códigos de Desarmado			
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado		
6 7 3	Auto Desarmado	00		
	Código de Reportagem usado quando o sistema é Auto Desarmado por u evento previamente programado. NOTA:			
	Não é possível a identificação específica do Usuário. Refira-se ao <i>Manual do Usuário de ProSYS</i> para detalhes adicionais.			
6 7 4	Desarmado Remoto 00			
		uando o sistema é Desarmado à Distância do seu próprio software de Upload/Download.		
6 7 5	Desarmado por Botão Sen Fio	n 00		
	Código de Reportagem transmiti dispositivo.	do quando o sistema é desarmado com este		

6 8 Códigos de Reportagem: Vários

O menu Vários contém códigos que permitem informar diversos eventos à Estação Central.

Para ter acesso ao menu Vários:

- 1. Entre no menu Códigos de Reportagem, como descrito na página 5-80.
- 2. No menu Códigos de Reportagem, pressione [8] para ter acesso às opções do menu Vários. Na tela aparece o seguinte:



Códigos de Reportagem: Vários

- **3.** Entre e configure os parâmetros no menu Vários, apresentados na tabela abaixo, como segue:
 - Pressione o número do o evento a ser programado, por exemplo, entrar na programação, pedido de rechamada, etc.
 - Entre o código de 2 dígitos que representa o evento.
 - Pressione Disarm.
 - Pressione a tecla * para retornar ao nível de programação anterior.

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado
6 8 1	Entrar na Programação	00
		ara entrar no modo de Programação do (via o teclado LCD) ou remotamente (via o

Código de Reportagem usado para entrar no modo de Programação do Instalador, tanto de forma local (via o teclado LCD) ou remotamente (via o software Upload/Download).

Sair da Programação

00

Código de Reportagem usado para sair do modo de Programação do Instalador, tanto de forma local (via o teclado LCD) ou remotamente (via o software Upload/Download).

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado
6 8 3	Teste Periódico CM	00
		para transmissões periódicas de Teste à se a <i>Discador: Teste Periódico</i> , página 5-76,
6 8 4	Teste Periódico U/D	00
	Código de Reportagem usado Upload/Download (Auto Batch	para transmissões periódicas do sistema).
6 8 5	Solicitar Rechamada	00
	Código de Reportagem usado software Upload/Download da	para retorno de chamada automático do companhia de alarme.
6 8 6	Reset do Sistema	00
	Código de Reportagem usado usando o jumper predetermina	para reconfigurar o sistema manualmente do (J2) do ProSYS.
6 8 7	Anular Alarme	00
		quando o sistema envia uma mensagem de Central. (Refira-se a <i>Anular Alarm</i> e, página 5-
6 8 8	Auto Teste OK	00
		para confirmação de um Auto Teste de Zona gina 5-35 para detalhes adicionais).
6 8 9	Falha no Auto Teste	00
		para verificação de um Auto Teste de Zona ina 5-35 para detalhes adicionais)
6 8 0	Cancelar Reportagem	00
		para o cancelamento, por parte do Usuário de efira-se ao <i>Manual do Usuário de ProSYS</i> para

🔞 🤋 Códigos de Reportagem: Comunicação Especial

O menu Comunicação Especial permite programar os Códigos de Reportagem de 3 dígitos para os Formatos de Comunicação da Estação Central que requerem Códigos de Eventos de 3 dígitos.

Refira-se às Planilhas de Programação do Instalador de ProSYS para detalhes adicionais.

Para ter acesso ao menu Comunicação Especial:

- 1. Entre no menu Códigos de Reportagem, como descrito na página 5-80.
- 2. No menu Códigos de Reportagem, pressione [9] para ter acesso às opções do menu Comunicação Especial. Na tela aparece o seguinte:

CÓDIGOS ESPECIAIS CÓDIGO = AA ENV.=000

3. Entre o código de 2 dígitos a ser modificado. Este número CÓDIGO = AA aparece na área de display mostrada acima.

- 4. Entre o código de 3 dígitos a ser realmente enviado. Este número ENV=000 aparece na área de display mostrada acima.
- 5. Pressione (Disarm).
- **6.** Pressione a tecla (*) para retornar ao nível de programação anterior.

6 0 Códigos de Reportagem: Código de Acessórios

O menu Código de Acessórios permite programar os Códigos de Reportagem para a operação dos seguintes acessórios de ProSYS:

Módulo de Expansão de Zona Sem Fio

6 | 0 | 1 | 2

- Módulo Botão Sem Fio
- Botão Sem Fio
- Módulo Impressora

Para ter acesso ao menu Código de Acessórios:

- 1. Entre no menu Códigos de Reportagem, como descrito na página 5-80.
- 2. No menu Códigos de Reportagem, pressione [0] para ter acesso às opções do menu Código de Acessórios. Na tela aparece o seguinte:



3. Entre e configure os parâmetros no menu Código de Acessórios, como segue:

Códigos de Reportagem: Código de Acessórios Teclas Rápidas **Predeterminado Parâmetro** 6 0 1 **Expansor Zona Sem Fio** Pressione [1] para ter acesso a cada subcategoria, como se mostra a seguir. 00 0 Problema de Interferência 1. Entre o ID físico de 1 dígito do Expansor de Zona Sem Fio. 2. Entre o Código de Reportagem de 2 dígitos para a detecção por parte do módulo de interferências, de acordo com os parâmetros estabelecidos na página 5-4.

Interferência

Restaurar Problema de

- 1. Entre o ID físico de 1 dígito do Expansor de Zona Sem Fio.
- Entre o Código de Reportagem de 2 dígitos para a restauração ao normal da detecção de interferências (ver acima).

00

00 6 | 0 | 2 Módulo Botão Sem Fio Pressione [2] para ter acesso a cada subcategoria, como se apresenta nas

Códigos de Re	Códigos de Reportagem: Código de Acessórios				
Teclas Rápidas	Parâmetro Predeterminado				
6 0 2 1	Problema de Interferência	00			
	1. Entre o ID físico de 1 dígito do	Módulo Botão Sem Fio.			
	 Entre o Código de Reportagem de 2 dígitos para a detecção por parte de módulo de interferências, de acordo com os parâmetros estabelecidos n página 5-4. 				
	3. Se este evento não deve ser tr	ansmitido, use o valor predeterminado 00.			
	4. Pressione a tecla * para re	etornar ao nível de programação anterior.			
6 0 2 2	Restaurar Problema de Interferencia	00			
	1. Entre o ID físico de 1 dígito do	Módulo Botão Sem Fio.			
		n de 2 dígitos para a restauração ao normal ulo de interferências, de acordo com os página 5-4.			
	3. Se este evento não deve ser tr	ansmitido, use o valor predeterminado 00 .			
	4. Pressione a tecla * para re	etornar ao nível de programação anterior.			
6 0 3	Botão Sem Fio	00			
	Pressione [3] para ter acesso a cada subcategoria, como mostrado abaixo.				
6 0 3 1	Bateria Fraca do Botão Sem 00 Fio				
	Código de Reportagem para a con	dição de bateria fraca.			
6 0 3 2	Restaurar Bateria Fraca do 00 Botão Sem Fio				
	Código de Reportagem para a corr	reção da condição de bateria fraca.			
6 0 4	Módulo de Impresora	00			
	Pressione [4] para ter acesso a ca	da subcategoria, como se mostra abaixo.			
6 0 4 1	Problema da Impressora	00			
	do módulo de problemas d	gem de 2 dígitos para a detecção por parte			
	 Pressione a tecla * pa anterior. 	ra retornar ao nível de programação			
6 0 4 2	Restaurar Problema da Impressora	00			
	da detecção de problemas de i	n de 2 dígitos para a restauração ao normal			

4. Pressione a tecla * para retornar ao nível de programação anterior.

Códigos de Reportagem: Código de Acessórios					
Teclas Rápidas	Parâmetro Predeterminado				
6 0 4 3	Buffer da Impressora Cheio 00 Código de Reportagem usado para representar um buffer cheio no módulo (refletindo uma dificuldade de impressão). O evento será enviado se o buffer estiver cheio (acima de 75% de sua capacidade).				
6 0 4 4	Restaurar Buffer da 00 Impressora Cheio Código de Reportagem usado para representar a restauração ao normal do buffer do módulo. A restauração irá ocorrer uma vez que o buffer baixe a 75%				

Acessórios

O menu Acessórios permite acesso a submenus e a seus parâmetros relacionados que permitem agregar ou remover teclados e módulos de expansão. Também são acessíveis desta seção alguns testes do sistema que permitem verificar teclados e módulos, a fim de conferir sua presença e a qualidade de suas conexões ao BUS de 4-fios, como descrito nas seções seguintes:

7 1 Adicionar / Apagar Módulo, página 5-96

de sua capacidade.

- 7 2 **Verificar Módulo**, página 5-106
- 7 3 Teste do BUS, página 5-107
- 7 **4 Examinar BUS**, página 5-107
- 7 5 Auto Configuração, página 5-108

A Prova de Caminhada (*Walking Test*), outra verificação do sistema não incluída aqui, pode ser realizada desde o menu Funções do Usuário de ProSYS. (Refira-se ao *Manual do Usuário de ProSYS*.)

Para ter acesso ao menu Acessórios:

◆ No menu principal de Programação do Instalador, pressione [7], ou pressione as teclas ou submenu (ADC/APGR MDL) aparece:



Você se encontra agora no menu Acessórios e pode ter acesso aos requeridos submenus, como descrito nas seções seguintes.

7 1 Acessórios: Adicionar / Apagar Módulo

Predeterminado: NENHUM

O menu Adicionar / Apagar Módulo contém parâmetros que permitem adicionar ou apagar um módulo de expansão do ProSYS (por exemplo, um teclado, um expansor de zona, fonte de energia etc.).

Para ter acesso ao menu Adicionar / Apagar Módulo:

- 1. Entre no menu Acessórios, como descrito acima.
- 2. No menu Acessórios, pressione [1] para ter acesso às opções do menu Adicionar / Apagar Módulo. Na tela aparece o seguinte:

	AD:	ICIONAR	MÓDULO:	
	1)	TECLADO		
1				

3. Entre e configure os parâmetros no menu Agregar / Apagar Módulo, como segue:

Acessórios: Adicionar / Apagar Módulo

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação
7 1 1	Teclado	LCD	

PASSO 1: ESCOLHENDO UM TIPO DE TECLADO:

1. Pressione [1]. Na tela aparece o seguinte:

2. Use as teclas status ou Bypass para posicionar o cursor sobre o número de ID do teclado para o qual se quer atribuir (ou suprimir) um teclado. Ao primeiro teclado deve-se atribuir o primeiro número de ID, que é **01**.

NOTA:

Verifique se o número ID físico do teclado foi programado por "interruptor dip" como descrito no Capítulo 3, Instalando Módulos Externos e Dispositivos.

- 3. Coloque o cursor sobre o campo **TIPO** e use a tecla para alternar entre as cinco opções dadas para selecionar o tipo de teclado, como segue:
 - ❖ NENHUM
 - LCD (teclado)
 - KP08 (teclado de 8-LED)
 - KP16 (teclado de 16-LED)
 - LCDP (teclado de proximidade LCD)
- 4. Pressione Disam para guardar sua escolha e passe para o PASSO 2: ATRIBUINDO UMA PARTIÇÃO, a seguir.

Se o teclado for encontrado e **NENHUM** tiver sido selecionado, na tela aparece o seguinte:

* * APAGAR * * TEM CERTEZA? N

Acessórios: Adicionar / Apagar Módulo Teclas Rápidas Parâmetro Predeterminado Variação 7 1 1 (continuação) Teclado (continuação) 5. Pressione para retornar ao display anterior, -OU-

PASSO 2: ATRIBUINDO UMA PARTIÇÃO:

confirmar a supressão.

 Depois de pressionar Disarro para guardar sua escolha de teclado, na tela aparece o seguinte:

Pressione a tecla (Stay) para selecionar [S] SIM e pressione (Disarm) para

2. Atribua o teclado 01 à partição selecionada usando as teclas [1 a 8].

NOTA:

Os sistemas sem partições são considerados como **Partição 1**. Esta partição especifica a localização do teclado e é usada principalmente para armado rápido. Ao pressionar a Tecla Arm, esta partição é automaticamente armada.

3. Pressione Disarm para confirmar sua escolha.

PASSO 3: ATRIBUINDO ACESSIBILIDADE À PARTIÇÃO:

Especifica as partições que são controladas pelo específico teclado. Informações sobre partições também podem ser vistas no específico teclado.

Depois de pressionar Disam para guardar sua escolha de partição, na tela aparece o seguinte:

2. Para cada partição (1 a 8), use a tecla stay para alternar entre [S] SIM e [N] NÃO.

NOTA:

O xx representa o número ID do teclado.

- 3. Pressione para repetir o processo para outros teclados no sistema (até 16).
- 4. Pressione * para retornar ao nível de programação anterior.

Acessórios: Adicionar / Apagar Módulo Teclas Rápidas Parâmetro Predeterminado Variação 7 1 2 Expansor de Zona LCD

1. Pressione [2]. Na tela aparece o seguinte:

EXPANSOR DE ZONA
ID = 1 TIPO = NENHUM

2. Use as teclas Status ou Bypass para posicionar o cursor sobre o número ID do Expansor de Zona a agregar ou apagar. O primeiro Expansor de Zona deve ser atribuído ao ID 1.

NOTA:

Verifique que o número ID físico do Expansor de Zona tenha sido programado no "interruptor dip" como descrito no *Capítulo 3, Instalando Módulos Externos e Dispositivos*.

- 3. Coloque o cursor sobre o campo **TIPO** e use a tecla **Stay** para alternar entre as opções para selecionar o requerido Expansor de Zona, como segue:
 - ZE08 (um Expansor de Zona com 8 Conexões)
 - ZE16 (um Expansor de Zona com 16 Conexões)
 - ❖ WZ08 (um Expansor de Zona Sem Fio, 8 Conexões)
 - ❖ WZ 16 (um Expansor de Zona Sem Fio, 16 Conexões)
 - FZ08 (um Expansor de Zona, 8 Conexões com definições RÁPIDAS e extensas do bucle de resposta)
- 4. Pressione Disarm para confirmar (e guardar) sua escolha.
- Repita o processo para outros Expansores de Zona no sistema (até 8, dependendo do modelo instalado).
- 6. Pressione * para retornar ao nível de programação anterior.

Se o Expansor de Zona for encontrado e **NENHUM** tiver sido selecionado, na tela aparece o seguinte:



7. Para retornar ao *display* anterior, pressione ou-

Pressione a tecla Stay para selecionar [S] SIM e pressione Disarro para confirmar a supressão.

Acessórios: Adicionar / Apagar Módulo Teclas Rápidas **Predeterminado** Variação **Parâmetro**

Módulo Saídas de Utilidade U008 1 3

1. Pressione [3]. Na tela aparece o seguinte:

2. Use as teclas (Status) ou (Bypass) para posicionar o cursor sobre o número ID a ser atribuído (ou suprimido) para esta Saída de Utilidade. A primeira SU deve ser atribuída ao primeiro número ID, que é 1.

Verifique que o número ID físico da SU tenha sido programado no "interruptor dip" como descrito no Capítulo 3, Instalando Módulos Externos e Dispositivos.

- 3. Coloque o cursor sobre o campo **TIPO** e use a tecla (Stay) para alternar entre as opções e selecione a requerida Saída de Utilidade, como segue:
 - ❖ NENHUMA
 - US04 (uma Unidade de 4-Saídas Tipo Relé)
 - US08 (uma Unidade de 8-Saídas Tipo Estado-Sólido)
 - ❖ XO08 (o Módulo de Transmissão X-10)
- 4. Pressione (Disarm) para confirmar (e guardar) sua escolha.
- 5. Repita o processo para outras Saídas de Utilidade no sistema (até o máximo de 8, permitido pelo sistema, dependendo do modelo instalado).
- 6. Pressione * para retornar ao nível de programação anterior. Se o módulo Saída de Utilidade for encontrado e NENHUM tiver sido selecionado, na tela aparece o seguinte:

7. Pressione (Disarran) para retornar ao display anterior.

-OU-

Pressione (Stay) para selecionar [S] SIM e pressione (Disam) para confirmar a supressão.

NENHUM 7 | 1 | 4 Módulo Fonte de Alimentação

1. Pressione [4]. Na tela aparece o seguinte:

FONTE ALIMENT. ID = 1TIPO: NENHUM

2. Use as teclas (Status) ou (Bypass) para posicionar o cursor sobre o número ID ao qual deseja atribuir (ou suprimir) o módulo Fonte de Alimentação. O primeiro Fonte de Alimentação deve ser atribuído ao primeiro número de ID, que é 1.

NOTA:

Verifique que o número ID físico da Fonte de Alimentação tenha sido programado no "interruptor dip" como descrito no Capítulo 3, Instalando Módulos Externos e

Acessórios: Adicionar / Apagar Módulo Teclas Rápidas **Parâmetro Predeterminado** Variação **NENHUM** Módulo Fonte de 7 | 1 | Alimentação (continuação) (continuação)

- 3. Coloque o cursor sobre o campo **TIPO** e use a tecla (Stay) para escolher NENHUM ou **PS01** (o único módulo de Fonte de Alimentação).
- 4. Pressione (Disarm) para guardar sua escolha.
- 5. Se NENHUM for selecionado, salte o próximo passo. Se PS01 for selecionado, na tela aparece o seguinte:

PS SELEC. TEM SIRENE / ALTO-FALANTE? N

6. Se uma campainha, sirene ou alto falante for conectado ao módulo Fonte de Alimentação, pressione (Stay) para selecionar [S] SIM; em outro caso, pressione (Disarm).

NOTA:

Se escolher SIM, o sistema buscará, detectará e anunciará qualquer problema no circuito do alarme sonoro.

- 7. Repita o processo para outros módulos de Fonte de Alimentação no sistema, até o máximo de 8, permitido pelo sistema, dependendo do modelo instalado.
- 8. Pressione (*) para retornar ao nível de programação anterior. Se um módulo Fonte de Alimentação for encontrado e **NENHUM** tiver sido selecionado, na tela aparece o seguinte:

* * APAGAR * * TEM CERTEZA? N

9. Pressione Disarm para retornar ao display anterior, -OU-

Pressione (Stay) para selecionar [S] SIM e pressione (Disarm) para confirmar a supressão.

7 | 1 | 5 Módulo Registro de Eventos NENHUM

Os registros de eventos armazenam eventos com suas zonas, número de US, número de Usuário e hora. Cada modelo de ProSYS tem incorporado uma capacidade de armazenar até 256 eventos, e os dois modelos maiores podem ser expandidos, como segue:

- ◆ ProSYS 16 Não pode ser expandido. Aparecerá como Reservado.
- ProSYS 40 Pode ser expandido até 512 eventos (com o RP296EL5).
- ProSYS 128 Pode ser expandido até 512 eventos (com o RP296EL5) ou até 999 eventos (com o RP296EL9).

Acessórios: Adicionar / Apagar Módulo

Teclas Rápidas **Parâmetro Predeterminado** Variação

7 | 1 | 5 (continuação)

Módulo Registro de Eventos NENHUM (continuação)

1. Pressione [5]. Na tela aparece o seguinte:

REGIST. EVENTO: TIPO = NENHUM

- 2. Coloque o cursor sobre o campo **TIPO** e use a tecla (Stay) para alternar entre as opções e selecionar o requerido Registro de Evento, como segue:
 - NENHUM
 - LOG2 (Módulo externo de Registro de Eventos 512)
 - LOG3 (Módulo externo de Registro de Eventos 999)
- 3. Pressione (Disarm) para confirmar (e guardar) sua escolha.

Se um Registro de Evento for encontrado e **NENHUM** tiver sido selecionado, na tela aparece o seguinte:



4. Pressione (Disarra) para retornar ao display anterior,

-OU-

Pressione (Stay) para selecionar [S] SIM e pressione (Disarm) para confirmar a supressão.



7 | 1 | 6 **NENHUM** Módulo Botão Sem Fio

O módulo Botão Sem Fio é um receptor sem fio designado para processar sinais de até um máximo de oito botões transmissores portáteis de botão sem fio. Cada botão transmissor sem fio (p/n RP128T4RC00A) é um transmissor "rolling code" com as seguintes opções: ARMADO, DESARMADO, PÄNICO, e ATIVAÇÃO DA SU.(PGM)

1. Pressione [6]. Na tela aparece o seguinte:

MOD. BOTÃO SEM FIO: ID = 1TIPO = NENHUM

2. Use as teclas (Status) ou (Bypass) para posicionar o cursor sobre o número ID do módulo Botão Sem Fio ao qual se quer atribuir (ou suprimir) esta unidade. O primeiro (ou único) Botão Sem Fio deve ser atribuído ao primeiro número ID, que é 1.

NOTA:

Verifique que o módulo Botão Sem Fio tenha sido fisicamente programado com o mesmo ID, de acordo com as instruções fornecidas.

Acessórios: Adicionar / Apagar Módulo Teclas Rápidas **Parâmetro Predeterminado** Variação **NENHUM** Módulo Botão Sem Fio 7 | 1 | 6 (continuação) (continuação) 3. Coloque o cursor sobre o campo **TIPO** e pressione (Stay) para escolher **NENHUM** ou **WBT8** (o único módulo deste tipo). 4. Pressione (Disarm). 5. Repita o processo para outros módulos de Botão Sem Fio e para Botões Sem Fio. 6. Pressione * para retornar ao nível de programação anterior. Se um módulo Botão Sem Fio for encontrado e NENHUM tiver sido selecionado, na tela aparece o seguinte: * * APAGAR * * TEM CERTEZA? N 7. Pressione (Disarm) para retornar ao display anterior Pressione a tecla (Stay) para selecionar [S] SIM e pressione (Disarm) para confirmar a supressão. **NENHUM** NENHUM, PRNE, 7 | 1 | 7 Módulo de Impressora PRNA, PRN2 1. Pressione [7]. Na tela aparece o seguinte: MÓDULO IMPRESSORA: ID = 1TIPO = NENHUM2. Use as teclas (Status) ou (Byposs) para posicionar o cursor sobre ID=1 e entre o número ID do módulo de Impressora que deseja atribuir ou suprimir. número ID, que é 1 (o sistema pode acomodar dois desses módulos).

- O primeiro (ou único) módulo de Impressora deve ser atribuído ao primeiro
- 3. Coloque o cursor sobre o campo **TIPO** e pressione a tecla (Stay) para alternar e escolher entre as 4 opções dadas, como segue:
 - ❖ NENHUMA
 - PRNE (imprime eventos do Painel Principal)
 - PRNA (imprime eventos do Controle de Acesso)
 - ❖ PRN2 (imprime ambos tipos de eventos) (Se usar esta opção, não poderá definir uma segunda impressora.)
- 4. Pressione $\bigcirc_{isarm}^{\#}$ para guardar sua escolha e para repetir o processo se existe um segundo módulo de Impressora no sistema.

Você pode definir duas impressoras no sistema, mas ambas impressoras não podem imprimir os mesmos eventos.

Acessórios: Adicionar / Apagar Módulo			
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação
7 1 7 (continuação)	Módulo Impressora (continuação)	NENHUM	NENHUM, PRNE, PRNA, PRN2

- 5. Pressione para guardar sua escolha e para repetir o processo se existe um segundo módulo de Impressora no sistema.
- 6. Pressione * para retornar ao nível de programação anterior. Sei um módulo de Impressora for encontrado e **NENHUM** tiver sido selecionado, na tela aparece o seguinte:

* * APAGAR * *
TEM CERTEZA? N

7. Pressione para retornar ao *display* anterior,

Pressione a tecla Stay para selecionar [S] SIM e pressione Disarm para confirmar a supressão.

8. Pressione para começar. A única subcategoria, ATRIBUIÇÃO BOTÃO SEM FIO, aparece na tela. Você pode ter acesso, pressionando ou pressionando a tecla [1].

7 1 8 Controle de Acesso

1. Pressione [8]. Na tela aparece o seguinte:

CONTROLE DE ACESSO ID = 1 TIPO = NENHUM

- 2. Use as teclas ou Bypass para posicionar o cursor sobre o campo ID=1 e entre o número ID do módulo Controle de Acesso como definido no interruptor dip estabelecido durante a instalação do módulo.
- 3. Se necessário, posicione o cursor sobre o campo **TIPO** e use a tecla star para alternar e escolher a opção **CA**.
- 4. Pressione Disarro para adicionar o módulo Controle de Acesso.

CONTROLADOR 1
PORTA: 2 LEITORES: 2

NOTAS:

Cada Módulo de Acesso tem uma numeração fixa para as portas e leitores. Por exemplo, Módulo de Acesso #1 é para portas 1 e 2; Módulo de Acesso #2 é para portas 3 e 4, etc.

Acessórios: Adicionar / Apagar Módulo Teclas Rápidas **Parâmetro Predeterminado** Variação Controle de Acesso 7 | 1 (continuação) (continuação) 5. Alterne entre as teclas (Stay) e (Arm) para selecionar o número apropriado de portas e leitores que quer definir, como descrito nas seguintes opções e depois pressione (Disarm): Selecione 1 porta, 1 leitor para inicializar uma porta, e depois passe para o passo 7. -OU-Selecione 1 porta, 2 leitores, para inicializar uma porta, e depois passe para o passo 6. -OU- Selecione 2 portas, 2 leitores para inicializar duas portas, e depois passe para o passo 7. 6. Se você escolher 1 porta, 2 leitores no passo 5, então alterne entre as teclas (Stay) e (Arm) para definir a característica antipassback, como descrito abaixo, e depois pressione (Disarm). ❖ Selecione [S] para habilitar a característica antipassback. Selecione [N] para desabilitar a característica antipassback. Antipassback é uma característica que protesta quando existe mais de uma pessoa usando o mesmo cartão ou número. Uma vez que um cartão tenha possibilitado acesso ao leitor na entrada da porta, deve ser apresentado ao leitor à saída da porta antes que possa ser usado novamente na leitura de entrada. Para utilizar a característica do módulo antipassback, você deve instalar ambos leitores numa porta (um leitor para a entrada e outro para a saída). Você pode então habilitar / desabilitar a característica antipassback, de acordo com o requerido. A configuração predeterminada para a característica antipassback é NÃO. 7. Repita os passos 2 até 6 para adicionar módulos adicionais de Controle de Acesso, se requerido, -OU-Pressione (*) para retornar ao nível de programação anterior. Se um módulo Controle de Acesso for encontrado e **NENHUM** tiver sido selecionado, na tela aparece o seguinte: * * APAGAR * * TEM CERTEZA? 8. Pressione (Disarm) para retornar ao display anterior, -OU-Pressione a tecla (Stay) para selecionar **[S] SIM** e pressione (Disarm) para

7 1 9 Mais...

Permite adicionar leitores de Tecla Digital e Módulos de Voz.

confirmar a supressão.

Acessórios: Adicionar / Apagar Módulo

Teclas Rápidas Parâmetro Predeterminado Variação

7 1 9 1

Leitor de Tecla Digital

1. Pressione [1]. Na tela aparece o seguinte:

ADICONAR MÓDULO: 1) LEITOR TECLA DIG.

2. Pressione Disarm. Na tela aparece o seguinte:

LEITOR TECLA DIG: ID = 01 TIPO = NENHUM

- 3. Use as teclas (Status) ou (Byposs) para posicionar o cursor em **ID=1** e entre o número ID do Leitor de Tecla Digital como definido no interruptor dip estabelecido ao instalar o módulo.
- 4. Com o cursor posicionado sobre o campo **TIPO**, use a tecla Stay para alternar escolher a opção **DKR**.
- 5. Pressione Disarm. Na tela aparece o seguinte:

LEITOR TECLA ID = 01 ARMADO INSTANT? Y

- 6. Use a tecla Stay para alternar e escolher [S] SIM.
 - ❖ Se SIM, as partições serão armadas instantaneamente.
 - ❖ Se NÃO, o período Retardo de Saída será aplicado.
- 7. Pressione Disarm. Na tela aparece o seguinte:

P = 12345678 DKR01 YYYYYYY

- 8. Use as teclas (Status) ou (Bypass) e a tecla (Stay) para atribuir as partições que serão afetadas pela função armado instantâneo.
- 9. Pressione Disarm. Na tela aparece o seguinte:

LEITOR TECLA ID=01: MOSTRAR READY? Y

- 10. Use a tecla Stay para alternar e escolher a opção requerida:
 - Se **SIM**, o estado pronto será indicado no leitor.
 - Se NÃO, nenhuma indicação de estado pronto será indicada no leitor.
- 11. Pressione Disarm.

NOTA

A gravação de teclas pode ser realizada somente do Leitor de Tecla Digital ID número 1.

Acessórios: Adicionar / Apagar Módulo

Teclas Rápidas Parâmetro Predeterminado Variação

7 1 9 2 Módulo Digital Avançado de Voz

1. Pressione [2]. Na tela aparece o seguinte:

- 2. Com o cursor posicionado sobre o campo **TIPO**, use a tecla Stay para alternar e escolher a opção **VOZ**.
- 3. Pressione Disarm. Na tela aparece o seguinte:

4. Entre um código remoto de telefone e pressione bisarm. O código remoto é usado quando se chama o sistema desde um telefone remoto. Refira-se ao Manual do Usuário de ProSYS para detalhes adicionais.

7 2 Acessórios: Verificar Módulo

O menu Verificar Módulo apresenta uma lista de verificação dos módulos de acordo com os módulos que foram definidos no menu **Adicionar / Apagar Módulo** (página 5-96) ou no menu **Auto Configuração** (página 5-108).


Para ter acesso ao menu Verificar Módulo:

- 1. Entre no menu Acessórios, como descrito na página 5-95.
- **2.** No menu Acessórios, pressione **[2]** para ter acesso às opções do menu Verificar Módulo. Na tela aparece o seguinte:

3. Use as teclas (Stotus) ou (Byposs) para mover-se para baixo na lista de dispositivos acessórios (mostrada nos exemplos abaixo) para certificar-se que todos os teclados e módulos de expansão na instalação foram corretamente identificados.





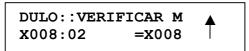

O sistema exibe cada dispositivo programado, seu endereço, e se se encontra ou não no BUS. Este procedimento ajuda a identificar erros de programação.

7 3 Acessórios: Teste do BUS


O menu Teste do BUS possibilita a ProSYS conferir a comunicação entre o Painel Principal e cada um dos teclados e módulos de expansão do sistema.

Para ter acesso ao menu Teste do BUS:

- 1. Entre no menu Acessórios, como descrito na página 5-95.
- 2. No menu Acessórios, pressione [3] para ter acesso às opções do menu Teste do BUS. O Teste do BUS começa a conferir as conexões entre os dispositivos no BUS, e na tela aparece brevemente o seguinte:

```
TESTE DO BUS:
>--XXXXXX--<
```

O sistema então mostra o dispositivo programado, seu endereço e a qualidade de comunicação, expressa em percentagem, como se podem ver nos seguintes exemplos:

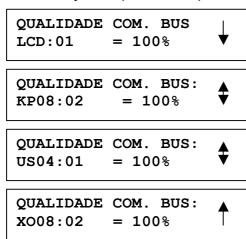

Um resultado inferior a 100% significa que existem problemas de conexão com o BUS (por exemplo, má fiação ou cabos localizados num ambiente elétrico severo ou dois módulos na mesma família receberam o mesmo número de ID).

7 4 Acessórios: Examinar o BUS


O menu Examinar o BUS varre (scans) o BUS e informa todos os módulos encontrados.

Para ter acesso ao menu Examinar o BUS:

- 1. Entre no menu Acessórios, como descrito na página 5-95.
- 2. No menu Acessórios, pressione [4] para ter acesso às opções do menu Examinar o BUS. O Exame do BUS começa, e na tela aparece brevemente o seguinte:

```
EXAME DO BUS:
```

3. Role para baixo na lista de dispositivos acessórios para averiguar se todos os teclados e módulos de expansão na instalação foram detectados pelo exame, como se mostra nos seguintes exemplos:

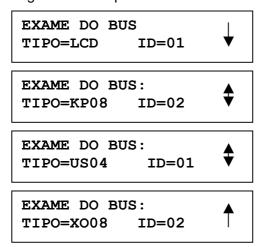

O sistema apresenta cada dispositivo programado e seu endereço.

Prova de Caminhada (Walking Test)

Uma Prova de Caminhada é uma parte importante da manutenção do sistema. Deveria ser realizada depois de completada a instalação e periodicamente, tanto por parte do instalador como do cliente.

Quando realizada no o modo Funções do Usuário, a Prova de Caminhada permite que quaisquer dos teclados de ProSYS cujos "Alarmes Locais" tenham sido habilitados sob Funções do Usuário (refira-se ao Manual do Usuário de ProSYS) anuncie brevemente todas

as zonas que tenham sido violadas durante o teste. Ao finalizar, use as teclas (Status) ou



(Byposs) para mover-se através da lista de zonas registradas durante o teste.

7 5 Acessórios: Auto Configuração

O menu Auto Configuração permite realizar a configuração automática dos acessórios conectados ao sistema usando a característica de exame (scanning) do BUS. Este processo também é executado automaticamente quando o sistema é predeterminado e a alimentação AC é ativada (refira-se à seção Acesso ao Menu de Programação do Instalador no Capítulo 4, Programando o ProSYS para detalhes adicionais).

Para ter acesso ao menu Auto Configuração:

- 1. Entre no menu Acessórios, como descrito na página 5-95.
- 2. No menu Acessórios, pressione [5] para ter acesso ao menu Instalação de Auto Configuração.

O processo de Auto Configuração examina o BUS. (Refira-se também a Acessórios: Examinar o BUS, página 5-107.)

Uma lista dos acessórios que foram encontrados é apresentada juntamente com a definição dos dados que são requeridos para cada um.

3. Verifique cada acessório na lista, adicione / modifique parâmetros, de acordo com o requerido. e pressione (Disam) depois de cada um para aprovar e guardar o acessório.

8 Vários

Predeterminado: NENHUM

O menu Vários contém parâmetros que permitem ao ProSYS alocar os dados que recebe de quaisquer dos Botões Sem Fio do sistema num processo geralmente referido como de aprendizagem e permite a aprendizagem dos transmissores de botão sem fio.

O transmissor de botão sem fio (p/n RP128T4RC00A) é um transmissor "rolling code" com as seguintes opções: ARMADO, DESARMADO, PÂNICO, e ATIVAÇÃO DA SU.

Para que o sistema utilize qualquer Botão Sem Fio, necessita ter instalado tanto o módulo de Expansão Sem Fio como o Módulo de Botão Sem Fio. Para detalhes adicionais, refira-se às instruções fornecidas com o Módulo de Botão Sem Fio e com os Botões Sem Fio.

Depois de haver entrado no menu Vários a partir do menu principal de Programação do Instalador, como descrito nesta seção, você pode ter acesso ao seguinte submenu:

- 8 1 Parâmetros do Botão Sem Fio, abaixo.
- 8 2 Alocação do Botão Sem Fio, página 5-111

Para ter acesso ao menu Vários:

No menu principal de Programação do Instalador, pressione [8] ou pressione as teclas (Status) ou até encontrar a opção número [8] Vários e pressione (Disarro). Na tela aparece o seguinte:

```
VÁRIOS
1) ATRIB. BOT. SEM FIO.
```

Você se encontra agora no menu Vários e pode ter acesso ao submenu, como descrito na seção que segue.

8 1 Vários: Parâmetros do Botão Sem Fio

O menu Parâmetros do Botão Sem Fio define a operação das teclas botões sem fio. Algumas destas teclas podem ser usadas para armar e desarmar o sistema e para diversas outras operações. Este procedimento é requerido quando se usa o transmissor sem fio 4-teclas (rolling code).

Para ter acesso ao menu Parâmetros do Botão Sem Fio:

- 1. Entre no menu Vários, como descrito anteriormente.
- 2. No menu Vários, pressione [1] para ter acesso às opções do menu Parâmetros do Botão Sem Fio. Na tela aparece o seguinte:

```
PARAM. BOT. SEM FIO BOT#=01(1:01)
```

3. Use as teclas stores ou Byposs para posicionar o cursor e fazer qualquer alteração ao Número do Botão que quer que o sistema reconheça. Pressione Disarm.

Modificando os Parâmetros do Botão Sem Fio

Cada botão sem fio consiste de 4 teclas, e cada tecla pode ser programada para um distinto modo de operação.

Para modificar os parâmetros do Botão Sem Fio:

1. Designe as relevantes partições ao botão selecionado.

P=12345678 BI=01 Y.

- 2. Configure os parâmetros para a Tecla Armado #1 () (usada para realizar a operação de Armado Total) desde as seguintes opções:
 - * NENHUM: A tecla está desabilitada (predeterminado).
 - ❖ TOTAL: A tecla é usada para armado TOTAL nas partições designadas.
 - ❖ PARCIAL: A tecla é usada para armado PARCIAL nas partições designadas.
 - ❖ GRUPO: A tecla é usada para armado GRUPO nas partições designadas.

NOTA:

Cada uma das opções de armado pode ser definida como instantânea com temporização (Retardo Entrada/Saída)

3. Depois de selecionar o tipo de Armado, pressione Disarmo. O sistema passa para a próxima tecla, e na tela aparece o seguinte:

TIPO TECLA#2 BSF=01. 2) DESARMADO

- **4.** Configure os parâmetros para a Tecla Desarmado #2 (♠) (usada para realizar a operação de Desarmado) desde as seguintes opções:
 - * NENHUM: A tecla está desabilitada (predeterminado).
 - ❖ **DESARMADO:** A tecla ID é usada para desarmar as partições designadas.
- **5.** Depois de selecionar a opção requerida, pressione bisamo. O sistema passa para a próxima tecla, e na tela aparece o seguinte:

TIPO TECLA#3 BSF=01. 3) SU

- **6.** Configure os parâmetros para a Tecla Pânico #3 (usada para realizar a operação de Pânico ou Saída de Utilidade) das seguintes opções:
 - ❖ **NENHUM**: A tecla está desabilitada (predeterminado).
 - PÂNICO: A tecla é usada como um botão de Pânico.
 - ❖ SU: A tecla é usada para operar uma Saída de Utilidade. Ao selecionar esta opção, você deve selecionar uma Saída de Utilidade. Na tela aparece o seguinte:

SU TECLA#3 BSF=1 01) SAÍDA 01

7. Depois de selecionar a opção requerida, pressione Disarmo. O sistema passa para a próxima tecla, e na tela aparece o seguinte:

SU TECLA#4 BSF=1 01) SAÍDA 01

- 8. Configure os parâmetros para a Tecla Armado #4 desde as seguintes opções:
 - ❖ NENHUM: A tecla está desabilitada (predeterminado).
 - ❖ TOTAL: A tecla é usada para armado TOTAL nas partições designadas.
 - ❖ PARCIAL: A tecla é usada para armado PARCIAL nas partições designadas.
 - ❖ GRUPO: A tecla é usada para armado GRUPO nas partições designadas.
 - ❖ SU: A tecla é usada para operar uma Saída de Utilidade. Ao selecionar esta opção, você deve selecionar uma Saída de Utilidade.

NOTA:

Cada uma das opções de armado pode ser definida como instantânea ou com temporização (Retardo Entrada/Saída)

- **9.** Depois de selecionar a opção requerida, pressione Disarm.
- **10.** Repita o procedimento para programar os outros botões sem fio.

8 2 Vários: Alocação do Botão Sem Fio

Predeterminado: NENHUM

Este procedimento é requerido ao se usar um transmissor sem fio de 4-teclas.

Para ter acesso ao menu Alocação do Botão Sem Fio:

- 1. Entre no menu Vários, como descrito na página 5-108.
- 2. No menu Vários, pressione [2] para ter acesso às opções do menu Alocação do Botão Sem Fio. Na tela aparece o seguinte:

- 3. Use as teclas status ou Bypass para posicionar o cursor e fazer qualquer alteração ao Número do Botão que se quer que o sistema reconheça.
- 4. Pressione Disarm.
- 5. Selecione a opção apropriada, como segue:
 - Pressione ou pressione [1] para passar para o próximo botão. Na tela aparece o seguinte:

-OU-

Pressione Disarro ou pressione [2] para escrever (ou sobrescrever) os dados no local selecionado. Na tela aparece o seguinte:

-OU-

❖ Pressione [3] para apagar os dados no local selecionado. Na tela aparece o seguinte:

6. Pressione Disarm e depois pressione Stay e Disarm para confirmar sua escolha.

⁹ Controle de Acesso

Predeterminado: NENHUM

O menu Controle de Acesso permite definir todos os parâmetros para o módulo Controle de Acesso.

Depois de haver entrado no menu Controle de Acesso a partir do menu principal de Programação do Instalador, como descrito nesta seção, você pode ter acesso aos seguintes submenus:

- 9 1 Definir Porta, página 5-112
- 9 2 Posição Código Cartão, página 5-116
- 9 3 Código Especial, página 5-116

Para ter acesso ao menu Controle de Acesso:

No menu principal de Programação do Instalador, pressione [9], ou pressione as teclas ou ou stéchas até encontrar a opção número [9] Controle de Acesso e então pressione primeiro submenu (DEFINIR PORTA) aparece:



Você se encontra agora no menu Controle de Acesso e pode ter acesso aos requeridos submenus, como descrito nas seguintes seções.

9 1 Controle de Acesso: Definir Porta

O menu Definir Porta contém parâmetros que permitem definir os parâmetros da porta para o módulo Controle de Acesso.

Para ter acesso ao menu Definir Porta:

- 1. Entre no menu Controle de Acesso, como descrito na página 5-112.
- 2. No menu Controle de Acesso, pressione [1] para ter acesso às opções do menu Definir Porta. Na tela aparece o seguinte:

SELECIONE PORTA: 01) PORTA 01

3. Use as teclas storius ou Byposs para selecionar o número de porta que deseja programar e pressione Disarm.

4. Entre e configure os parâmetros no menu Definir Porta, como segue:

Controle de Acesso: Definir Porta

Teclas Rápidas Parâmetro Predeterminado Variação 9 1 1 Partições

Define quais as partições que são designadas à porta.

- 1. Pressione [1] e depois pressione Disarmo.
- 2. Use as teclas Status ou Bypass para selecionar o número da partição e depois use a tecla Stay para alternar entre [S] SIM ou [N] NÃO para designar aquela partição à porta.
- 3. Pressione Disarm

NOTA:

A lógica que está por detrás de partições que são designadas à porta é criar um caminho de passagem. Por exemplo, se num certo escritório todas as partições estão armadas e o diretor quer entrar apenas em sua sala, você pode então designar a porta para as partições a caminho de sua sala. Desta maneira, quando ele desarma o sistema usando seu cartão de acesso, ele desarma apenas as partições do caminho de passagem.

9 1 2 Configuração Tempo Porta

Define a configuração de retardo em abrir, retardo de porta forçada e retardo de alarme da porta.

- 1. Pressione [2] e pressione Disarm.
- 2. Selecione a opção requerida da configuração de tempo da porta:
 - Retardo em Abrir
 - Retardo de Porta Forcada
 - Retardo de Alarme da Porta

9 1 2 1 Retardo Abrir 4 segundos 1-99 segundos

Determina a quantidade de tempo que o relé da porta estará aberto depois de uma entrada válida.

- 1. Pressione [2] e Disam para introduzir a configuração do tempo da porta.
- 2. Pressione [1] e Disarm.
- 3. Entre o número de segundos (entre 1-99) para definir o tempo em que o relé da porta estará aberto.
- 4. Pressione Disarm

Controle de Ad	cesso: Definir Porta			
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação	
9 1 2 2	Retardo Forçado Porta	NÃO	SIM / NÃO	
	Determina se um alarme é ativa imediatamente quando a porta com o tempo definido no parâm	é forçada aberta ou se	é ativado de acordo	
	1. Pressione [2] e Disarro para	a introduzir a configuraç	ção do tempo da porta.	
	2. Pressione [2] e Disarm.			
	3. Use a tecla Stay para alte segue:	rnar e selecionar a opç	ão apropriada, como	
	 SIM: Ativa o retardo de alarme da porta segundo o parâmetro Retardo Alarme Porta (descrito abaixo). NO: Ativa um alarme imediatamente quando a porta é aberta forçada. 			
	4. Pressione Disarm.			
9 1 2 3	Retardo Alarme Porta	10 segundos	1-99 segundos	
	Determina o tempo que uma porta pode permanecer aberta antes que um alarme seja ativado (disparado no relé 3). Esta opção também determina o tempo que passa até que um alarme seja ativado quando a porta é forçada aberta.			
	1. Pressione [2] e Disarro para introduzir a configuração do tempo da porta.			
	2. Pressione [3] e Disarm.			
	Entre o número de segundo do alarme da porta.	os (entre 1-99) para defi	inir o tempo de retardo	
	4. Pressione Disarm.			
9 1 3	Configuração Incêndio Porta	Aberta	Aberta / Fechada	
	Determina a situação da porta o incêndio. Uma vez que o alarme envia uma notificação de alarme Acesso, que configura o relé da incêndio.	e de incêndio é ativado e de incêndio ao módul	pelo ProSYS, o sistema lo de Controle de	
	1. Pressione [3] e Disarro.			
	 Use a tecla Stay para alte segue: 			
	SIM: Mantém a porta alNÃO: Mantém a porta f			

3. Pressione Disarm.

Controle de Acesso: Definir Porta				
Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação	
9 1 4	Configuração Entrada Porta			
	Define a situação de entrada do	relé da porta durante a	operação.	
	1. Pressione [4] e Disarm.			
	2. Selecione a entrada do reque	erido relé da porta:		
	 Contato da Porta 			
	Botão Pedido de Saída (•		
9 1 4 1	Contato da Porta	NA (normalmente aberta)	NA / NF	
	Este contato de porta inicia um o	ronômetro na interface	e de leitura que notifica	
	ao sistema quando uma porta está aberta. Pressione [4] e para introduzir a configuração do tempo da porta.			
	1. Pressione [1] e Disarm.			
	 Use a tecla Stay para alternar e selecionar a terminação apropriada do contacto de porta, como segue: 			
	NA: Configura o contatoNF: Configura o contato	•		
	3. Pressione Disarm.			
9 1 4 2	Botão Pedido Saída (RTE)	NA (normalmente aberta)	NA / NF	
	Quando pressionado este dispositivo envia um comando ao relé da porta.			
	1. Pressione [4] e Disarro para introduzir a configuração do tempo da porta.			
	2. Pressione [2] e Disarm.			
	 Use a tecla Stay para alternar e selecionar a terminação apropriada do botão RTE, como segue: 			
	 NA: Configura o botão RTE para normalmente aberto. NF: Configura o botão RTE para normalmente fechado. 			
	4. Pressione Disarm.			
9 1 5	Etiqueta (nome) Porta			
	Permite atribuir uma etiqueta, um nome para a porta.			

- 1. Pressione [5] e Disarm.
- 2. Entre uma etiqueta de porta. (Refira-se a *Introduzindo uma Nova Etiqueta Usando o Teclado LCD*, página 5-14.)
- 3. Pressione Disarm.

9 2 Controle de Acesso: Posição Código Cartão

Predeterminado: 00

Variação: 00-37

O menu Posição Código Cartão permite especificar a posição em que o sistema iniciará a ler código de cartão de 8 dígitos somente nas tecnologias Magnético ou Código de Barras. A posição que for definida é aplicável a todos os cartões do sistema.

Por predeterminação, o sistema lê os 8 primeiros dígitos da trilha do cartão. Se os 8 primeiros dígitos do cartão são idênticos (isto pode ocorrer em cartões de crédito onde os primeiros dígitos podem ser, por exemplo, o código do banco ou o nome da companhia do cartão de crédito), será necessário ler 8 dígitos de uma seção distinta da trilha do cartão.



NOTAS:

A definição da posição do código do cartão não é aplicável a cartões na Tecnologia Wiegand.

Se a posição do código do cartão é modificada para cartões nas tecnologias Magnético ou Código de Barras os cartões definidos anteriormente no sistema não funcionarão e terão que ser redefinidos no sistema.

Se necessário, consulte o fabricante do cartão ou seu fornecedor de servico de Rokonet para maiores detalhes com relação ao formato do código do cartão.

Para ter acesso ao menu Formato do Cartão:

- 1. Entre no menu Controle de Acesso, como descrito na página 5-112.
- 2. No menu Controle de Acesso, pressione [2] para ter acesso às opções do menu Formato do Cartão. Na tela aparece o seguinte:

FORMATO CARTÃO: POSIÇÃO: 00 (00-37)

- 3. Entre um número (entre 00-37) para definir a posição inicial do código do cartão. Esta posição determina onde o sistema iniciará a ler o código de 8 dígitos no cartão.
- 4. Pressione (Disarm)



🤋 🖪 Controle de Acesso: Código Especial


O menu Código Especial permite atribuir códigos aos cartões de armar definidos no sistema para realizar operações além de abrir as portas (assim como armar o sistema).

Usuários podem armar o sistema somente depois que o Código Armado tenha sido introduzido, pois este código informa ao sistema que está pronto para ser armado. Esta opção é aplicável somente para leitores que incluem um teclado com as seguintes combinações tecnológicas:

- ◆ Teclado e proximidade
- ♦ Teclado e magnético

Para ter acesso ao menu Código Especial:

- 1. Entre no menu Controle de Acesso, como descrito na página 5-112.
- 2. No menu Controle de Acesso, pressione [3] para ter acesso às opções do menu Código Especial. Na tela aparece o seguinte:

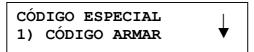

3. Entre e configure os parâmetros no menu Código Especial, como segue:

Controle de Acesso: Código Especial

Teclas Rápidas	Parâmetro	Predeterminado	Variação
9 3 1	Código Armado	99	00-99
	Define um Código Armado que permite a um Usuário armar o sistema. O sistema será armado depois do período de Retardo de Saída (Refira-se à		

sistema será armado depois do período de Retardo de Saída. (Refira-se à página 5-3).

1. Pressione [1] e entre o código Armado de dois dígitos.

2. Pressione Disarm.

9 3 2 Armado Rápido 98 00-99

Define um Código Armado que permite a um Usuário armar o sistema imediatamente, independente do período de Retardo de Saída.

- 1. Pressione [2] e entre o código Armado de dois dígitos.
- 2. Pressione Disarm.

SAIR DA PROGRAMAÇÃO

O menu Sair da Programação permite guardar qualquer modificação feita durante a sessão atual.

Importante: Qualquer modificação feita nos parâmetros programados não estará guardada até sair do menu de Programação do Instalador corretamente.

Para ter acesso ao menu Sair da Programação:

No menu principal de Programação do Instalador, pressione [0], ou pressione as teclas ou Bypass até encontrar a opção número [0] Sair Programa, mostrada abaixo, e então pressione pres



Este display é a última opção no menu principal de Programação do Instalador. Na tela aparece o seguinte:



- 2. Selecione a opção apropriada para guardar ou descartar suas alterações, como segue:
 - Guarde suas alterações pressionando Disarmo. Na tela aparece o seguinte:

```
POR FAVOR, ESPERE
GUARDANDO DADOS ...
```

Quando os dados estiverem guardados, na tela aparece o seguinte:

```
DADOS GRAVADOS
PRONTO
```

O teclado retorna ao display normal do Usuário.

-OU-

Descarte suas alterações usando a tecla para mudar o [S] SIM para [N] NÃO no display e então pressione Na tela aparece o seguinte:

```
RECARREGANDO. . .
POR FAVOR ESPERE . . .
```

O teclado retorna ao display normal do Usuário.

Capítulo 6: Usando o MTP, Testando o Sistema e Solucionando Problemas

Este capítulo apresenta os usos do módulo de Transferência de Programação (MTP), como copiar do Painel Principal ao MTP, e como carregar a configuração armazenada no módulo de Transferência de Programação ao Painel Principal, assim como Testar o Sistema e trata de temas de Solução de Problemas, como segue:

- ◆ Usando o Módulo de Transferência de Programação (MTP), abaixo
- → Testando o Sistema, página 6-2
- → Solucionando Problemas, página 6-3

Usando o Módulo de Transferência de Programação (MTP)

O módulo de Transferência de Programação (MTP) é usado para criar e aplicar programações padrões de programação.

Além disso, você pode utilizar o MTP em Painéis Principais, conectados e funcionando adequadamente, que tenham sido programados anteriormente.

Para criar um Gabarito de Programação copiando de um Painel Principal programado:

◆ Use um Painel Principal programado para criar um Gabarito de Programação a ser aplicado a outros Painéis Principais. A programação no Painel Principal está pronta para ser copiada.

Para instalar um Gabarito de Programação num Painel Principal:

◆ Use um Gabarito de Programação existente num MTP para instalar a programação no Painel Principal. Ao menos um teclado LCD deve estar instalado no Painel Principal.

Para copiar de um Painel Principal programado ao MTP:

- **1.** Posicione o MTP no conector J1 no Painel Principal com o LED vermelho em direção à fila de terminais no Painel Principal. O LED vermelho pisca lentamente.
- 2. Retire o plugue do jumper J2 de sua posição em um pino do conector J2.
- **3.** Posicione o plugue do jumper J2 em ambos os pinos do conector J2.
- 4. Desde o teclado LCD, acesse o menu principal de Programação do Instalador, pressionando * [7] [1]. A primeira opção do menu principal de Programação do Instalador aparece.
- **5.** Sem fazer nenhuma modificação, saia do menu principal de Programação do Instalador pressionando **[0]**. O LED no módulo de Transferência de Programação pisca rapidamente, e o teclado exibe o seguinte:

GUARDANDO DADOS EM ACESSÓRIO EE U/D

Quando o LED parar de piscar rapidamente, o teclado soará duas vezes e mostrará o seguinte:

DADOS GUARDADOS POR FAVOR ESPERE ...

O teclado retorna ao seu estado normal inicial.

- 6. Retire o MTP do conector J1 e retire o plugue do jumper J2.
- 7. Posicione o plugue do jumper J2 num dos pinos do conector J2.
- 8. O MTP possui agora uma cópia da configuração do Painel Principal.

Para carregar a configuração armazenada no módulo de Transferência de Programação a um Painel Principal:

- Posicione o MTP no conector J1 no Painel Principal (ou J5 ou J8 no ProSYS 128) com o LED vermelho em direção à fila de terminais no Painel Principal. O LED vermelho pisca lentamente.
- 2. Remova o plugue do jumper J2 de sua posição num dos pinos do conector J2.
- **3.** Posicione o plugue do jumper J2 em ambos os pinos do conector J2.
- **4.** Remova por um momento toda a energia do Painel Principal (tanto de CA como da Bateria de Reserva).
- **5.** Restaure toda a energia ao Painel Principal. Passado um momento, o LED do módulo de Transferência de Programação pisca rapidamente, indicando que a informação está sendo copiada do MTP ao Painel Principal. O teclado LCD mostra o seguinte:

```
ROKONET
Por favor, espere...
```

Quando o LED parar de piscar rapidamente, o teclado emite um som e retorna ao seu estado normal inicial.

- **6.** Remova o MTP do conector J1 e remova o plugue do jumper J2.
- 7. Posicione o plugue do jumper J2 num dos pinos do conector J2.
- **8.** Do teclado LCD, tenha acesso ao menu principal de Programação do Instalador, pressionando * [7] [1]. A primeira opção do menu principal de Programação do Instalador aparece.
- 9. Sem fazer nenhuma modificação, saia do menu principal de Programação do Instalador pressionando [0]. O LED no módulo de Transferência de Programação pisca rapidamente, e o teclado exibe o seguinte:

```
QUER GUARDAR
OS DADOS? S
```

10. Pressione Disarm.

O teclado soa duas vezes e apresenta o seguinte:

```
DADOS GUARDADOS POR FAVOR, ESPERE ...
```

Então o teclado retorna ao seu display normal inicial, e a configuração do Painel Principal agora corresponde a do MTP.

11. Reajuste sua HORA e DATA, que se desapareceram quando se retirou a alimentação. (Refira-se ao *Manual do Usuário de ProSYS*.)

Testando o Sistema

Quando terminar de programar o Painel Principal, use qualquer um dos métodos detalhados no *Capítulo 4, Programando o ProSYS*; você pode começar a testar o sistema, como descrito nos procedimentos desta seção.

Para testar o sistema usando o teclado LCD:

- **1.** No menu principal, pressione **[1]** para entrar ma Programação do Instalador, que lhe permite usar o teste do BUS e examinar (scan).
- 2. Pressione [7] para ter acesso ao menu Acessórios.
- **3.** Pressione [2] para conferir a lista dos módulos programados no Painel Principal e certifique-se que estejam programados corretamente.
- **4.** Pressione **[3]** para testar o BUS. Aparece um número que é um percentual que representa a qualidade de comunicação entre o Painel Principal e qualquer um dos módulos que você tenha programado. Os módulos existentes que não foram programados não se comprovam / não são conferidos.
- **5.** Pressione **[4]** para iniciar uma varredura completa do BUS que lhe proporcionará informação sobre todos os módulos conectados ao BUS. Isto inclui módulos conectados ao BUS mas ainda não programados.
- 6. Saia do menu de Programação do Instalador.

Outros testes são sugeridos abaixo como requisito mínimo. Os testes incluem, mas não se limitam a:

- → Teste do BUS (refira-se a Acessórios: seção Teste do Bus, no Capítulo 5, Usando os Menus de Programação do Instalador).
- → Verificar módulos (refira-se a Acessórios: seção Verificar Módulo no Capítulo 5, Usando os Menus de Programação do Instalador).
- ◆ Faça o teste da caminhada nas zonas detectoras de movimento para assegurar uma correta operação ao Painel Principal (refira-se ao Manual do Usuário de ProSYS).
- ◆ Faça testes com o centro recebedor de alarma (armar sistema, criar alarme, desarmar sistema, e chamar ARC para verificar correta sinalização).
- ◆ Verifique a voltagem de carga da bateria. Ajuste o potenciômetro P1 na placa principal para atingir 13.8v.
- ◆ Teste da Bateria (refira-se ao Manual do Usuário de ProSYS).
- ◆ Verifique os dispositivos sonoros e o estroboscópio para uma correta operação (refira-se ao Manual do Usuário de ProSYS).
- ♦ Verifique qualquer componente fio-livre para uma correta operação.
- ♦ Verifique qualquer capacidade programada dos telefones siga-me.

Solucionando Problemas

Esta seção descreve possíveis problemas do sistema e suas soluções.

Problema de Loop na Sirene

Problema: Nenhuma sirene interna ou alto-falante está conectado ao sistema, mas está ocorrendo Problema de Loop na Sirene.

Solução: Instale uma resistência de 2.2k Ohms através dos adaptadores de Bell/LS na placa principal (ou na alimentação de saída da sirene).

Problema na Linha Telefônica

Problema: Nenhuma linha telefônica está conectada ao painel principal do sistema, mas está ocorrendo Problema na Linha Telefônica.

Solução: Faça o seguinte:

- 1. Do teclado, entre no menu de Programação do Instalador.
- 2. Pressione [5] Transmissor Telefônico.

- 3. Pressione [5] Controle.
- 4. Desabilite [NÃO] [01] MS Habilitado e [02] FM Habilitado e [03] U/D Habilitado.
- **5.** Fixe estas alterações pressionando pisarm.
- 6. Pressione a tecla (*) repetidas vezes até sair do menu de Programação do Instalador.
- 7. Quando terminado, guarde as alterações.

Mensagem do Teclado: ACESSÓRIO EE U/D NÃO **ENCONTRADO**

Problema: Ao sair do menu de Programação do Instalador, no teclado aparece a mensagem ACESSÓRIO EE U/D NÃO ENCONTRADO.

Solução: Se o pluque do jumper predeterminado está posicionado em ambos os pinos J2, mas nenhum módulo de Transferência de Programação está em sua posição, aparece esta mensagem. Ou coloque o módulo de Transferência de Programação em posição, ou coloque novamente o plugue do jumper predeterminado em apenas um dos pinos J2.

Mensagem do Teclado: PRESSIONE 🖛 PARA INSTALAR

Problema: Ao sair do menu de Programação do Instalador, no teclado aparece a mensagem PRESSIONE - PARA INSTALAR.

Solução: O teclado não foi propriamente definido no sistema. Siga o procedimento de instalação apresentado no Capítulo 3, Instalando Módulos Externos e Dispositivos.



Se você tentou programar o sistema num teclado que não estava propriamente instalado, a programação não pode ser guardada. Agregue o teclado ao sistema e programe-o outra vez.

LED Power Piscando Rapidamente, Indicando uma Condição de Problema no Sistema

Problema: Se o LED Power pisca rapidamente, está indicando uma condição de problema no sistema. Para investigar a condição de problema, pressione as teclas rápidas (*)[3][1] e entre o código. Se houver mais de uma condição problemática, a tecla (Bypass) pode ser usada para mover-se para baixo entre elas.

Solução: Os problemas do sistema podem ser tratados, como segue:

- ♦ PRINCIPAL: BATERIA FRACA: Indica que não há bateria ou que a bateria está falhando e necessita ser recarregada. Pode-se forcar um teste de bateria nova como descrito no Manual do Usuário de ProSYS.
- ◆ PRINCIPAL: PROBLEMA AC: Indica que se perdeu a alimentação principal. Verifique a entrada principal de AC e o fusível da entrada principal de AC. Retifique se necessário.
- → PRINCIPAL: SIRENE: Indica que a sirene interna está com falha ou não está conectada. Se não se requer uma sirene interna, então uma resistência 2K2 deve ser colocada através dos terminais BELL/LS para evitar o problema de loop da sirene.
- → PRINCIPAL: PROBLEMA AUX: Indica uma falha na fonte de alimentação auxiliar 12V DC. Verifique curtos-circuitos na alimentação do BUS.
- ◆ CÓDIGO FALSO P=X: Indica que um código incorreto foi digitado repetidas vezes. Uma vez que o problema é apresenta, é automaticamente removido.

Apêndice A: Dados Técnicos

Painel de Controle

Força de Entrada 16.5 Volts AC @ 40 Volt-Amps (VA) (via transformador

integral)

Consumo de Corrente 60 mA, típico / 70 mA, máximo

Bateria de Reserva

Recargável

12 Volts até 17 Amp-Horas (AH), típica

Saídas de Potência:

❖ Força Auxiliar
12 Volts DC @ 600 mA, máximo (de todos os terminais

AUX)

❖ Saída Dispositivo Sonoro (Externo) Campainha/LS

12 Volts DC @ 900 mA, máximo

Saída de Voltagem
Programável (Utilidade)

SU1: Relé (saída programável) (3 Amps)

SU2: transistor 500 mA

SU3-SU6: Pull-Down Ativo Coletor Aberto, 70 mA, máximo

Dimensões do Gabinete

Dimensões da Placa

Principal

37.5 cm x 33 cm x 9.8 cm 20 cm x 11.5 cm x 6.5 cm

Fusíveis F3 Responsável por: 3.0 A

Força da Bateria

AUX Fusível automático **BELL** Fusível automático

Teclados (8 LED/16 LED/KCL/KCLP)

Consumo de Corrente 8 LED 75 mA máximo

16 LED75 mA máximoKCL100 mA máximoProximidade KCL150 mA máximo

Conexão do Painel

Principal

BUS de 4-fios, até 300 m do Painel Principal

Dimensões 16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm

Módulo de Expansão de Zona: 8-Zonas

Consumo de Corrente 25 mA, típico / 45 mA, máximo

Conexão do Painel

Principal

BUS de 4-fios, até 300 m do Painel Principal

Dimensões 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm

Módulo de Expansão de Zona: 16-Zonas

27 mA, típico / 65 mA, máximo Consumo de Corrente

Conexão do Painel

Principal

BUS de 4-fios, até 300 m do Painel Principal

16.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm **Dimensões**

Módulos de Expansão Sem-Fio 8-/16-Zonas

Consumo de Corrente 30 mA típico / 40 mA, máximo

Freqüência 868.6-868.7 MHz (operação faixa estreita nos EUA) ou

433.92 MHz

200 m (Key fob) - 800 m (detectores) Alcance de Recepção

14.5 cm x 9 cm x 3.8 cm **Dimensões**

Módulo de Expansão de Saída de Utilidade: 4-Saídas

25 mA, típico / 140 mA, máximo Consumo de Corrente

4 Relés Form C (SPDT) **Contatos**

Potência Nominal de Contato: 5 A / 24V DC

Conexão do Painel

Principal

BUS de 4-fios, até 300 m do Painel Principal

10.5 cm x 6.6 cm x 2.2 cm **Dimensões**

Módulo de Expansão de Saída de Utilidade: 8-Saídas

25 mA, típico / 30 mA, máximo **Consumo de Corrente**

Contatos Pull-Down Ativo, Coletor Aberto, 70 mA, máximo

Conexão do Painel

Principal

BUS de 4-fios, até 300 m do Painel Principal

Dimensões 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm

Módulo de Expansão da Fonte de Alimentação

16.5 Volts AC @ 40 VA (via transformador) Força de Entrada

Bateria de Reserva

Recargável

12 Volts até 17 Amp-Horas (AH), típica

Saídas de Potência:

12 Volts DC @ 600 mA, máximo Força Auxiliar 12 Volts DC @ 900 mA, máximo

Saída do Dispositivo Sonoro (Externo)

Campainha/LS

F1: Energia da bateria 3.0 A **Fusíveis** F2: Energia auxiliar 2.0 A

F3: Energia da Campainha/Alto-falante 1.0 A

Conexão do Painel

Principal

BUS de 4-fios, até 300 m do Painel Principal

9.0 cm x 9.0 cm x 6.7 cm **Dimensões**

Módulo de Expansão do Registro de Eventos

Consumo de Corrente 25 mA, típico / 29 mA, máximo

Conexão do Painel

Principal

BUS de 4-fios, até 300 m do Painel Principal

Dimensões 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm

Módulo da Impressora

Consumo de Corrente 7 mA, típico / 10 mA, máximo

Conexão do Painel

Principal

BUS de 4-fios, até 300 m do Painel Principal

Dimensões 6.2 cm x 5.3 cm x 1.6 cm

Módulo de Transmissor X-10

Consumo de Corrente 25 mA, típico / 29 mA, máximo

Conexão do Painel

Principal

BUS de 4-fios, até 300 m do Painel Principal

Dimensões 10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm

Módulo do Controle de Acesso

Força de Entrada 13.8V DC + 10% Consumo de Corrente 100 mA máximo

Conexão do Painel

Principal

BUS de 4-fios RS-485, até 300 m do Painel de Controle

Consumo de Leitores 5V / 150 mA máximo

Dimensões 16.5 cm x 8.8 cm x 2.1 cm

Relé 24V DC / 1 A máximo

Módulo de Voz

Força de Entrada 12V DC

Consumo de Corrente 6 mA, típico /26 mA máximo Dimensões 6.6 cm x 6.6 cm x 1.8 cm

Peso 20.44 mg

Tecla Eletrônica

Consumo de Corrente 11 mA, típico / 17 mA máximo

Conexão do Painel

Principal

BUS de 4-fios, até 1000 pés (300 m)

Dimensões 3.4 cm x 1.9 cm x 1.2 cm

Módulo Avançado de Voz

Consumo de Corrente

38 mA / 57 mA

(reserva/discurso ativo)

Sinal de Áudio

Máx = 5V pp / Máx = 2V

Dimensões 16.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm

Unidade de Mensagem de Voz

Força de entrada 8V DC até 14V DC

Consumo de Corrente 9 mA (reserva) / 60 mA (discurso ativo – volume normal) /

130 mA (discurso ativo – volume total)

Sinal de Áudio V in máx = 2.5V pp / V out máx = 4V pp

Dimensões 6.2 cm x 11.3 cm x 3.2 cm

Apêndice B: Acessórios do ProSYS

Teclados	Descrição
RP128KL0800A	Teclado 8-LED
RP128KL1600A	Teclado 16-LED
RP128KCL000A	Teclado LCD, Custom (monitor grande)
RP128KCLP00A	Teclado LCD de Proximidade, Custom Plus (monitor grande) + 2
NF 120NOLF 00A	cartões chave
Expansores de Zona	Descrição
RP296EZ8	J
RP296EZ16	Módulo de Expansão de Zona (8-Zonas)
	Módulo de Expansão de Zona (16-Zonas)
RP128EZ8F00A	Módulo de Expansão de Zona (8-Zonas) com definições RÁPIDAS
	e extensas do loop de resposta
Expansores de Zona Sem Fio	Descrição
RP128EW0800A	Módulo de Expansão de Zona Sem Fio (Receptor) (8-Zonas), 868
RP 120E WU00UA	
DD129EW1600A	MHz
RP128EW1600A	Módulo de Expansão de Zona Sem Fio (Receptor) (16-Zonas),
DD420EW/D0004	868 MHz
RP128EWR000A	Repetidor sem fio 868 MHz
RP296EW0800A	Módulo de Expansão de Zona Sem Fio (Receptor) (8-Zonas), 433
DD000E\M4000A	MHz
RP296EW1600A	Módulo de Expansão de Zona Sem Fio (Receptor) (16-Zonas),
D DOOGE W DOOG A	433 MHz
RP296EWR000A	Repetidor sem fio 433 MHz
Transmissores Sem Fio	Descrição
868.65 MHz RWT92086800A	Detector PIR Sem Fio 868 MHz
RWT92P86800A	
RW192F00000A	Detector PIR Sem Fio com imunidade a pequenos animais, 868 MHz
RWT32S86800A	
	Detector de Fumaça Sem Fio 868 MHz
RWT72C86800A	Transmissor Sem Fig contacto porta 868 MHz
RWT72M86800A	Transmissor Sem Fio contacto porta + magneto 868 MHz
RP128T4RC00A	Transmissor 'rolling code' de 4-botões 868 MHz
RWT50P86800A	Botão de pânico sem fio 868 MHz
Transmissores Sem Fio 433.92 MHz	Descrição
RWT90EUV2	Detector PIR Sem Fio 433 MHz
RWT90PEU000A	
RWI90PE0000A	Detector PIR Sem Fio com imunidade a pequenos animais,
RWT30EUV2	433 MHz Detector do Eumaca Som Fio 433 MHz
RWT71EUV2	Detector de Fumaça Sem Fio 433 MHz
	Transmissor Sem Fig contacto porta 433 MHz
RWT71EUMV2 RP296T4RC00A	Transmissor Sem Fio contacto porta + magneto 433 MHz
	Transmissor 'rolling code' de 4-botões 433 MHz
RWT50EUV2	Botão de pânico sem fio 433 MHz
RWT540000EUA	Transmissor de 3 canais
Expansores de Abastecimento de	Descrição
Energia	
	Módulo do Evpanção do Abastosimento do Energia
RP296EPS	Módulo de Expansão do Abastecimento de Energia

Diama sidi	Danata
Dispositivos Programáveis de Saída	Descrição
RP296EO4	Módulos de Expansão de Saída de Utilidade (4 Saídas relé:
KF290LO4	Tipo C)
RP296EO8	Módulos de Expansão de Saída de Utilidade (8 Saídas de Coletor
111 200200	Aberto)
Módulo de Impressora	Descrição
RP296PRT	Módulo da Impressora
Controle de Acesso	Descrição
RP128EAC000A	Módulo de Controle de Acesso
RP128EAR100A	Leitor de proximidade
RP128EAR200A	Leitor de proximidade + teclado
RP128EAC100A	Cartão de proximidade
RP128EAC200A	Cartão fino de proximidade
RP128EAK000A	Cartão chave de proximidade
Tecla Digital	Descrição
RP128EKXX00A	Leitor de Tecla Digital XX = tipo de leitor
RP128EKG000A	Pacote de 10 etiquetas chave
Módulo de Voz	Descrição
RP200VC	Módulo de Voz
Unidade Avançada de Voz	Descrição
RP128EV00XXA	Módulo avançado de voz, com mensagem extensiva, controle
KF 120L VOUXXA	DTMF remoto e capacidade de escutar e falar XX = idioma
Unidade da Caixa de	Descrição
Mensagem	Descrição
RP128EVM000A	Módulo para escutar e falar com a caixa de mensagem
RP128EVL000A	Módulo para escutar e falar
Módulo X-10	Descrição
RP296XT	Módulo Transmissor X-10
Carregar / Descarregar	Descrição
RP128UDIN00A	Software Upload/Download (Para PCs Compatíveis com IBM®)
RP128UDU000A	Software Upload/Download, versão do Usuario
RP128EE000A	Módulo de Transferência de Programa
RP296EBA000A	Adaptador (cabo) de BUS usado para um PC local baseado em
	operações de Carga / Descarga, como segue:
	◆ Conectado entre o porto serial (COM) do PC e o conector
	J1 de ProSYS
	♦ Requer o software Upload/Download (acima) e inclui um
	adaptador e conversor terminado num conector fêmea do
	tipo DB-25 (pode ser necessário utilizar-se um adaptador de
	25-pinos macho para o de 9-pinos fêmea se o porto COM
	de seu PC assim exigir)
RP128EUSB00A	Conversor USB/485 para ser usado no local para conectar entre
	um porto USB do PC e a conexão serial J! do ProSYS (Inclui um
	conversor 9/25 + Adaptador do BUS Local do ProSYS
DD400E00N00A	(RP296EBA000A).
RP128ECON00A	Conversor USB + Conversor 9/25
Vários	Conversor USB + Conversor 9/25 Descrição
	Conversor USB + Conversor 9/25 Descrição Caixa metálica do ProSYS para o Painel Principal e acessórios +
Vários RP128B20000A	Conversor USB + Conversor 9/25 Descrição Caixa metálica do ProSYS para o Painel Principal e acessórios + Tamper
Vários	Conversor USB + Conversor 9/25 Descrição Caixa metálica do ProSYS para o Painel Principal e acessórios +

Apêndice C: Códigos de Relatórios

Este apêndice fornece descrições de todos os Códigos de Relatório enviados à Central de Monitoramento.

Programação de Códigos de Relatório para SESCOA SUPERFAST (03B1)

DÍGITOS PROGRAMADOS	CÓDIGO SESCOA	RELATÓRIO DO EVENTO (RECOMENDADO)	CÓDIGO ALFA
3A	DBD	Abertura Identificada	IOP
31	DCD	Fechamento Identificado	ICL
32	9B9	Abertura (Não Identificada)	OP
33	9C9	Fechamento (Não Identificado)	CL
34	CDA	Relatório de 24 Horas	24H
35	BAB	Falta de A C	AC
36	EAB	Restauração de AC	EAC
37	AEA	Bateria Fraca	LO
38	EEA	Rest de Bateria Fraca	ELO
39	DFF	Falha da Campainha	dBL
4A	EFF	Rest de Falha da Campainha	EBL
41	DEE	Falha de Telefone	dPL
42	EEE	Rest da Falha do Telefone	EPL
43	DDD	Coação	dU
44	EBA	Abertura de Janela	EOP
45	ECA	Fechamento da Janela	ECL
46	CAC	Teste	CH
47	Axx	Alarme	Axx
48	Dxx	Falha	dxx
49	Exx	Restauração	Exx
5A	Fxx	Alarme + Restauração	Fxx

Códigos Novos

Se for necessário um novo código, não suportado pelo Painel Principal, o mesmo pode ser adicionado à lista usando-se o item de programação "ESPECIAL" (até 30 códigos adicionais).

Programação de Códigos de Relatório para ADEMCO POINT (CONTACT) ID (0420)

DÍGITOS PROGRAMADOS	CÓDIGO ADEMCO	RELATÓRIO DO EVENTO (RECOMENDADO)
3A	100	Emergência Médica
31	110	Alarme de Incêndio
32	111	Fumaça
33	115	Emergência de Incêndio
34	120	Emergência de Pânico
35	121	Coação
36	122	Alarme Silencioso
37	123	Alarme Sonoro
38	130	Roubo
39	131	Perímetro
4A	132	Interior
41	133	24 Horas
42	134	Entrada/Saída
43	135	Dia/Noite
44	136	Ao Ar Livre
45	137	Tamper
46	140	Alarme Geral
47	144	Sensor do Tamper
48	145	Accessory Tamper
49	150	24 Horas Não-Roubo
5A	155	Ruptura
51	156	Falha Diurna
52	300	Falha Aux. Principal
53	301	Falha CA Principal
54	302	Falha Bateria Principal
55	305	Reset Sistema
56	321	Falha Campaina Principal
57	330	Falha Fonte de Alimentação
58	333	Falha de Comunicação do BUS
59	351	Falha Telefone Principal
6A	373	Falha de Incêndio
61	380	Falha de Sensor

DÍGITOS PROGRAMADOS	CÓDIGO ADEMCO	RELATÓRIO DO EVENTO (RECOMENDADO)
62	400	Arm/Disarm Fora da Janela
63	401	Arm/Disarm Usuário (com ID usuário)
64	402	Arm/Disarm Usuário (Nº. grupo + ID usuário)
65	403	Arm/Disarm Auto
66	407	Arm/Disarm Remoto
67	408	Arm Rápido
68	409	Arm/Disarm Comutador de Chave
69	411	Solicitação Retorno de Chamada
7A	421	Código de Segurança Falso
71	570	Anulação de Zona
72	574	Arm Forçado
73	602	Teste de Comunicação
74	143	Falha Módulo Exp.
75	307	Falha Auto-teste
76	334	Falha Repetidora
77	336	Falha Impressora Local
78	355	Perda de Supervisão Rádio
79	381	Perda de Supervisão RF
8A	384	Bateria Fraca Transmissor Rx
81	406	Cancelamento

Programação de Códigos de Relatório para SIA (0700)

DÍGITOS PROGRAMADOS	CÓDIGOS EVENTOS SIA	EVENTOS
1E	AR	Restauração de AC
1F	AT	Falha de AC
20	CJ	Simulado
21	BA	Alarme de Roubo
22	BC	Roubo Cancelado
23	ВН	Restauração de Alarme de Roubo
24	BJ	Restauração de Falha de Alarme de Roubo
25	BT	Falha de Alarme de Roubo
26	BX	Teste de Alarme de Roubo
27	CA	Fechamento automático ('+ Número de Área')
28	CF	Fechamento Forçado
29	CG	Fecha Área (sistema parcialmente armado)

DÍGITOS PROGRAMADOS	CÓDIGOS EVENTOS SIA	EVENTOS
2A	CJ	Fechamento Tardio
2B	CK	Fechamento Prematuro
2C	CL	Relatório de Fechamento
2D	CP	Fechamento Automático ('+ Número do Usuário')
2E	CS	Fechamento da Chave de Controle
2F	CZ	Fechamento de Ponto
30	FT	Simulado
31	DD	Acesso Negado – Código Desconhecido
32	DT	Falha de Acesso
33	ER	Restauração do Dispositivo de Expansão
34	ET	Falha do Dispositivo de Expansão
35	FA	Alarme de Incêndio
36	FB	Anulação de Incêndio
37	FC	Cancelamento de Incêndio
38	FH	Restauração de Alarme de Incêndio
39	FJ	Restauração de Falha de Incêndio
3A	FT	Falha de Incêndio
3B	FU	Anulação de Incêndio
3C	HA	Alarme de Assalto (Coação)
3D	HH	Restauração de Alarme de Assalto (Coação)
3E	JA	Tamper do Código do Usuário (Código Falso)
3F	JL	Limiar do Registrador de Eventos
40	MH	Simulado
41	JO	Sobrecarga do Registrador de Eventos
42	JT	Hora Alterada
43	LB	Programação Local
44	LD	Programação Local Negada
45	LR	Restauração da LinhaTelefônica
46	LS	Sucesso da Programação Local
47	LT	Falha da Linha Telefônica
48	LX	Programação Local Terminada
49	MA	Alarme Médico
4A	MH	Restauração do Alarme Médico
4B	MJ	Restauração de Falha do Alarme Médico
4C	MT	Falha do Alarme Médico
4D	OA	Abertura Automática

DÍGITOS PROGRAMADOS	CÓDIGOS EVENTOS SIA	EVENTOS
4E	OC	Cancelamento de Relatório
4F	OG	Abre Área ('+ Número da Área')
50	PT	Simulado
51	OJ	Abertura Tardia
52	OK	Abertura Prematura
53	OP	Relatório de Abertura
54	OR	Desarma a Partir do Alarme
55	OS	Abertura da Chave de Controle
56	OZ	Abertura de Ponto ('+ Zona ou Ponto')
57	PA	Alarme de Pânico
58	PH	Restauração de Alarme de Pânico
59	PJ	Restauração de Falha de Alarme de Pânico
5A	PT	Falha de Alarme de Pânico
5B	QA	Alarme de Emergência
5C	QH	Restauração de Alarme de Emergência
5D	QJ	Restauração de Falha de Emergência
5E	QT	Falha de Emergência
5F	RB	Início de Programação Remota
60	UR	Simulado
61	RP	Teste Automático de Comunicação
62	RR	Energização
63	TA	Alarme de Tamper
64	TR	Restauração de Alarme de Tamper
65	TX	Teste de Comunicação ('Manual ou Automático')
66	UA	Alarme de Zona Não Estruturado
67	UB	Desvio de Área Não Estruturado
68	UH	Restauração de Alarme Não Estruturado
69	UJ	Restauração de Falha Não Estruturada
6A	UR	Restauração de Zona Não Estruturada
6B	UT	Falha de Zona Não Estruturada
6C	UU	Não Desvio de Área Não Estruturada
6D	VR	Restauração de Impressora
6E	VT	Falha de Impressora
6F	XH	Restauração de Interferência de RF
70	YM	Simulado
71	XJ	Restauração do Tamper do Receptor RF

DÍGITOS PROGRAMADOS	CÓDIGOS EVENTOS SIA	EVENTOS
72	XQ	Interface de RF
73	XR	Restauração da Bateria do Transmissor
74	XS	Tamper do Receptor RF
75	XT	Falha da Bateria do Transmissor
76	YA	Falha da Campainha
77	YC	Falha de Comunicação Receptor/Transmissor
78	ΥH	Restauração da Campainha
79	YK	Restauração da Comunicação
7A	YM	Bateria Ausente do (Transmissor/Receptor) do Sistema
7B	YP	Falha da Fonte de Alimentação (Transmissor/Receptor)
7C	YQ	Fonte de Alimentação Restaurada (Transmissor/Receptor)
7D	YR	Restauração da Bateria do Sistema
7E	YS	Falha de Comunicação (Transmissor/Receptor)
7F	YT	Falha da Bateria do Sistema
80	BZ	Simulado
81	BZ	Supervisão Ausente

Apêndice D: Mensagens do Registro de Eventos

Este apêndice apresenta a descrição de todas as mensagens do Registro de Eventos.

Este apendice apresenta	a descrição de todas as mensagens do Registro de Eventos.
MENSAGEM DO EVENTO	DESCRIÇÃO
ABRIR PORTA=XX	Porta XX aberta
AC BX FA=X	Perda de alimentação AC da fonte de alimentação ID=X
AC RS FA=X	Restauração de alimentação AC na fonte de alimentação ID=X
AJUST DT C=XX	Data definida pelo usuário No. XX
AJUST HR C=XX	Hora definida pelo usuário No. XX
ALARME Z=XXX	Alarme na zona No. XXX
ALR CANC P=X	Alarme cancelado na Partição X
ANNULAR ZN=XXX	Zona No. XXX é anulada
ARM A:P=X C=YY	Grupo A na Partição X é armado pelo usuário YY
ARM B:P=X C=YY	Grupo B na Partição X é armado pelo usuário YY
ARM C:P=X C=YY	Grupo C na Partição X é armado pelo usuário YY
ARM D:P=X C=YY	Grupo D na Partição X é armado pelo usuário YY
ARM DIAR:P=X	Armado diário na Partição X
ARM KSW:P=X	Partição X é armada por chave de contato
ARM RMT:P=X	Partição X armada pelo software UD
ARM:P=X B=YY	Partição X armada pelo botão sem fio YY
ARM:P=X C=YY	Partição X armada pelo usuário YY
ATIVAR SP=X	Ativação da SU X (SU definida como código Siga-Me)
AUTO TST OK	Autoteste automático de zona OK
AUX RS FA=X	Restauração de alimentação Aux na fonte de alimentação ID=X
BAT BX FA=X	Problema de bateria fraca desde aa fonte de alimentação ID=X
BAT BX Z=XXX	Problema de bateria fraca desde a zona sem fio No. XXX
BAT RS FA=X	Restauração do problema de bateria fraca da fonte de alimentação ID=X
BAT RS Z=XXX	Restauração de bateria fraca desde a zona sem fio No. XXX
CM=X ER CHAM	Problema de falha de comunicação ao telefone da Estação Central No. X
CM=X REST.	Restauração da falha de comunicação ao telefone da Estação Central No. X
COACAO TC=XX	Alarme de coação pelo usuário No. XX
CODIGO ERRADO	Código falso devido a 3 tentativas no teclado ou 5 tentativas desde o Controle de Acesso
COM OK AC=X	Comunicação do Bus OK com o módulo de Controle de Acesso X
COM OK BSF =X	Comunicação do Bus OK com o módulo do botão sem fio ID=X
COM OK DK=XX	Comunicação do Bus OK com o leitor de Tecla Digital XX
COM OK EZ=X	Restauração da comunicação do Bus com o expansor de zona ID=X

MENSAGEM DO EVENTO	DESCRIÇÃO
COM OK FA=X	Restauração da comunicação do Bus com o expansor da alimentação de energia ID=X
COM OK PG=X	Restauração da comunicação do Bus com o expansor de SU ID=X
COM OK TC=XX	Restauração da comunicação do Bus com o teclado ID=XX
COM VOZ OK	Comunicação do Bus OK com o módulo Avançado de Voz
CTRL SIR RS	Restauração do problema de sirene no Painel Principal
CTRL: AC BX	Perda de alimentação AC desde o Painel Principal
CTRL:AC RST	Restauração da alimentação AC no Painel Principal
CTRL:AUX RST	Restauração da alimentação Aux Painel Principal
CTRL:BAT BX	Problema de bateria fraca desde o Painel Principal
CTRL:BAT RS	Restauração do problema de bateria fraca desde o Painel Principal
CTRL:S/AUX	Falha na alimentação Aux no Painel Principal
CTRL:S/SIR	Problema de sirene no Painel Principal
DES DIAR:P=X	Desarmado diário na Partição X
DES KSW:P=X	Partição X é desarmada por chave de contato
DES RMT:P=X	Partição X desarmada pelo software UD
DES: C=XX- YY	Desarmado pelo usuário XX e pelo usuário YY com código duplo de desarme
DES:P=X B=YY	Partição X desarmada por botão sem fio YY
DES:P=X C=YY	Partição X desarmada pelo usuário YY
ENCONTR Z=XXX	Zona sem fio encontrada, zona No. XXX
ENTRAR PROG.	Entrar na programação do Instalador desde o teclado ou do software UD
FALHA A. TST	Falha no autoteste de zona
FALHA ARMAR P=X	Falha em Armar a Partição X pelo Guarda devido a zonas não prontas
FALHA LINHA	Se a linha telefônica está cortada ou o nível de DC está abaixo de 3V
FOGO TC=XX	Alarme de incêndio desde o teclado numérico (ID=XX) (teclas 3 & 4)
FOGO Z=XXX	Alarme de incêndio na zona No. XXX
FOI. OK Z=XXX	Restauração de ruptura (Dia) zona No. XXX
FOIL Z=XXX	Problema em ruptura (Dia) zona No. XXX
FORCADO P=X	Partição X é armada forçada
FUNC=XX C=YY	Função de Tecla Rápida XX pelo usuário YY
HORA N/AJUST	Relógio não está certo
IMP=X COM OK	Comunicação do Bus OK com o módulo da impressora X
IMPR=X CH RS	O buffer (área de armazenamento temporário) do módulo da impressora X está a menos de 75% de sua capacidade
IMPR=X CHEIA	O buffer (área de armazenamento temporário) do módulo da impressora X ultrapassa 75% de sua capacidade
IMPR=X S/COM	Falha de comunicação do Bus com o módulo de impressora X
IMPRES.OFF=X	Problema no módulo de impressora ID=X

MENSAGEM DO EVENTO	DESCRIÇÃO
IMPRES.OK=X	Restauração do problema no módulo de impressora ID=X
INTERF EZ=X	Interferência sem fio do expansor de zona ID=X
INTERF. BSF=X	Interferência no expansor do botão sem fio ID=X
LEITOR=XX AJUST	Configurar critérios do leitor XX
ME.EV:S/COM	Falha na comunicação do BUS com o expansor do registro de eventos ID=X
MEMEV: COM OK	Restauração de comunicação do BUS com o expansor do registro de eventos ID=X
MUDAR COD=XX	Modificando o código de usuário pelo usuário XX
MUDAR PROG=XX	Modificação nas definições de Controle de Acesso do programa diário, do programa semanal ou do grupo de acesso. Cada modificação aparecerá em 2 eventos. O primeiro XX define a função da tecla rápida. O segundo XX define o número do programa (por exemplo, Grupo de Acesso 04)
MUDAR TEL=X	Modificando o número de telefone X da Estação Central
NAL ANUL ZN=XXX	Zona No. XXX não é anulada
NO COM AC=X	Falha de comunicação do Bus com o módulo Controle de Acesso X
NO COM DK=XX	Falha de comunicação do Bus com o Leitor de Tecla Digital XX
P.FG.OK Z=XXX	Restauração de problema de Incêndio na zona No. XXX
PANICO TC=XX	Alarme de polícia desde o teclado numérico (ID=XX) (teclas 1 & 2)
PERDIDA Z=XXX	Perda da zona sem fio, zona No. XXX
PORTA=XX: AUTO	Porta XX é definida para operação no modo Automático
PORTA=XX:ABERTA	Porta XX é definida para operação no modo Sempre Aberta
PORTA=XX:FECHADA	Porta XX é definida para operação no modo Sempre Fechada
PROB.FG. Z=XXX	Problema de incêndio na zona No. XXX
PROG REMOTA	O sistema foi programado a partir do software UD
PROX ARM:P=X	Partição X armada no modo Próximo Armado
PROX DES:P=X	Partição X desarmada no modo Próximo Armado
PROX STY:P=X	Partição X armada no modo Próximo Parcial
REST. LINHA	Restauração de problema na linha telefônica
REST. Z=XXX	Restauração de alarme na zona No. XXX
RESTAUR. CP	O painel de controle foi reinicializado
RST AUX EZ=X	Restauração de alimentação Aux no expansor de zona X
RST. COD ERR.	Restauração de código falso
S.COM PG=X	Falha de comunicação do Bus com o expansor de SU ID=X
S/AUX EZ=X	Falha na alimentação Aux no expansor de zona X
S/AUX FA=X	Falha na alimentação Aux na fonte de alimentação ID=X
S/COM BSF =X	Falha de comunicação do Bus com o módulo do botão sem fio ID=X
S/COM FA=X	Falha de comunicação do Bus com o expansor da fonte de alimentação ID=X
S/COM TCL=XX	Falha de comunicação do Bus com o teclado numérico ID=XX

MENSAGEM DO EVENTO	DESCRIÇÃO
S/COM VOZ	Falha de comunicação do Bus com o módulo Avançado de Voz
S/COM. EZ=X	Falha de comunicação do Bus com o expansor de zona ID=X
S/INTERF BSF =X	Restauração de interferência no expansor do botão sem fio ID=X
S/INTERF EZ=X	Restauração de interferência sem fio no expansor de zona
S/SIR FA=X	Problema de sirene na fonte de alimentação ID=X
SAIR PROG.	Sair da programação do Instalador desde o teclado ou do software UD
SIR RS FA=X	Restauração do problema da campainha na fonte de alimentação ID=X
STAY RMT:P=X	Partição X armada no modo Parcial pelo software UD
STY DIAR:P=X	Parcial Diário ou Armado em Grupo na Partição X
STY:P=X C=YY	Partição X é armada no modo Parcial pelo usuário YY
TAMPER BSF=X	Alarme de tamper pelo expansor do botão sem fio ID=X
TAMPER CXA	Alarme do tamper da caixa
TAMPER EZ=X	Alarme de tamper no expansor de zona ID=X
TAMPER FA=X	Alarme de tamper pelo expansor da fonte de alimentação ID=X
TAMPER MEMEV	Alarme de tamper pelo expansor de registro de eventos ID=X
TAMPER SP=X	Alarme de tamper pelo expansor de SU ID=X
TAMPER TC=XX	Alarme de tamper pelo teclado numérico ID=XX (tamper de parede ou tamper da tampa)
TAMPER VOZ	Alarme de tamper pelo módulo Avançado de Voz
TAMPER ZN=XXX	Alarme de tamper na zona No. XXX
TCL ESPC. =XX	Alarme especial pelo teclado numérico (ID=XX) (teclas 7 & 8)
TMP CXA RS	Restauração do alarme do tamper da caixa
TMP RS BSF=X	Restauração do alarme de tamper pelo expansor do botão sem fio ID=X
TMP RS FA=X	Restauração do alarme de tamper pelo expansor da fonte de alimentação ID=X
TMP RS MEMEV	Restauração do alarme de tamper pelo expansor de registro de eventos ID=X
TMP RS SP=X	Restauração do alarme de tamper pelo expansor SU ID=X
TMP RS TC=XX	Restauração do tamper do Teclado
TMP RS ZN=XXX	Restauração do alarme de tamper na zona No. XXX
TMP RST EZ=X	Restauração do alarme de tamper no expansor de zona ID=X
TMP SIRE RS	Restauração do alarme do tamper da campainha
TMP SIRENE	Alarme do tamper da campainha
TMP VOZ REST	Restauração do alarme de tamper pelo módulo Avançado de Voz
UPLOAD MD.EE	Carregar novos parâmetros desde o acessório MTP
Z=XXX AUT OFF	Autoteste de Zona falhou, zona No. XXX
Z=XXX AUTO OK	Autoteste de Zona OK, zona No. XXX

Notas

Notas

Notas

ROKONET – GARANTIA LIMITADA

A Rokonet Electronics, Ltd. e suas subsidiárias e filiais dão garantia a seus produtos contra defeitos de material e de fabricação, sob condições normais de uso durante 12 meses, a partir da data de fabricação. Tendo em vista que o Fabricante não instala ou conecta o produto, e considerando que o produto pode ser instalado em conjunto com equipamentos de outros fabricantes, o Fabricante não pode garantir o desempenho do sistema de segurança, do qual esse produto faz parte. As obrigações e as responsabilidades previstas nesta garantia são limitadas exclusivamente ao conserto e à substituição, conforme opção do Fabricante, dentro de um prazo aceitável a partir da data de entrega de qualquer produto que não se encontre dentro das especificações. O Fabricante não faz qualquer outra garantia, explícita ou implícita, da comercialização ou da adequação do produto a qualquer outra finalidade em particular.

Em nenhum caso o Fabricante será responsável por quaisquer danos acidentais ou resultantes de brechas nesta ou em qualquer outra garantia, explícita ou implícita, ou ainda decorrentes de qualquer outro elemento de responsabilidade.

As obrigações do Fabricante, previstas nestas garantia, não incluem despesas com fretes ou custos de instalação, ou ainda, de qualquer responsabilidade direta, indireta ou como consequência de danos ou atraso.

O Fabricante não afirma que seu produto não poderá ser burlado, que o produto evitara qualquer perda, prejuízo ou dano matéria ou pessoal, por furto, roubo, incêndio ou por qualquer outro evento, ou que o produto proporcionara, em todos os casos, proteção ou alerta adequados. O comprador entende que a instalação e manutenção apropriadas do sistema de alarme podem tão somente reduzindo o risco de ocorrência de furto,roubo ou de incêndio sem alerta, mas que isto não e um seguro ou garantia de que tais ocorrências não irão acontecer ou de que não existirão danos pessoais ou materiais com resultado das mesmas.

Conseqüentemente o Fabricante não terá nenhuma responsabilidade por qualquer dano ou perda pessoal ou matéria, com base na reclamação de que o produto falhou em dar o alerta. Todavia, se o Fabricante for responsabilizado, direta ou indiretamente, por qualquer perda ou dano originado com base nesta garantia limitada, ou em qualquer outra, independente de causa ou de origem, o valou Maximo de sua responsabilidade não ultrapassara o preço da aquisição do produto.

Nenhum empregado ou representante do Fabricante está autorizado a modificar, sob nenhuma condição, bom como fornecer qualquer outra garantia.

ADVERTENCIA: Este Produto deve ser testado pelo menos uma vez por semana.

Contatando Rokonet

Rokonet Electronics Ltd. está comprometida com serviço de atendimento ao cliente e assistência técnica a seus produtos. Você pode entrar em contato conosco através do nosso website (www.rokonet.com) ou nos seguintes números de telefone e fax:

USA

Tel: (305) 592-3820 Fax: (305) 592-3825

Reino Unido

Tel: +44 (1527) 576-765 Fax: +44 (1527) 576-816

Itália

Tel: +39 (02) 392-5354 Fax: +39 (02) 392-5131

Israel

Tel: +972 (3) 9637777 Fax: +972 (3) 9616584

Brasil

Tel: +55 (11) 3661 8767 Fax: +55 (11) 3661 7783

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida de nenhuma maneira, sem autorização prévia, por escrito, do editor.



© ROKONET ELECTRONICS LTD. 6/04

5IN128IMPR